

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:


Rammen er ikke spor svær at lave, når blot du er omhyggelig med hjørnerne.

TIDSFORBRUG:

Et par timer ekskl. tørretid

PRIS:

Cirka 80 kroner for en ramme på 40 x 60 cm.
Eller cirka 40 kroner pr. meter

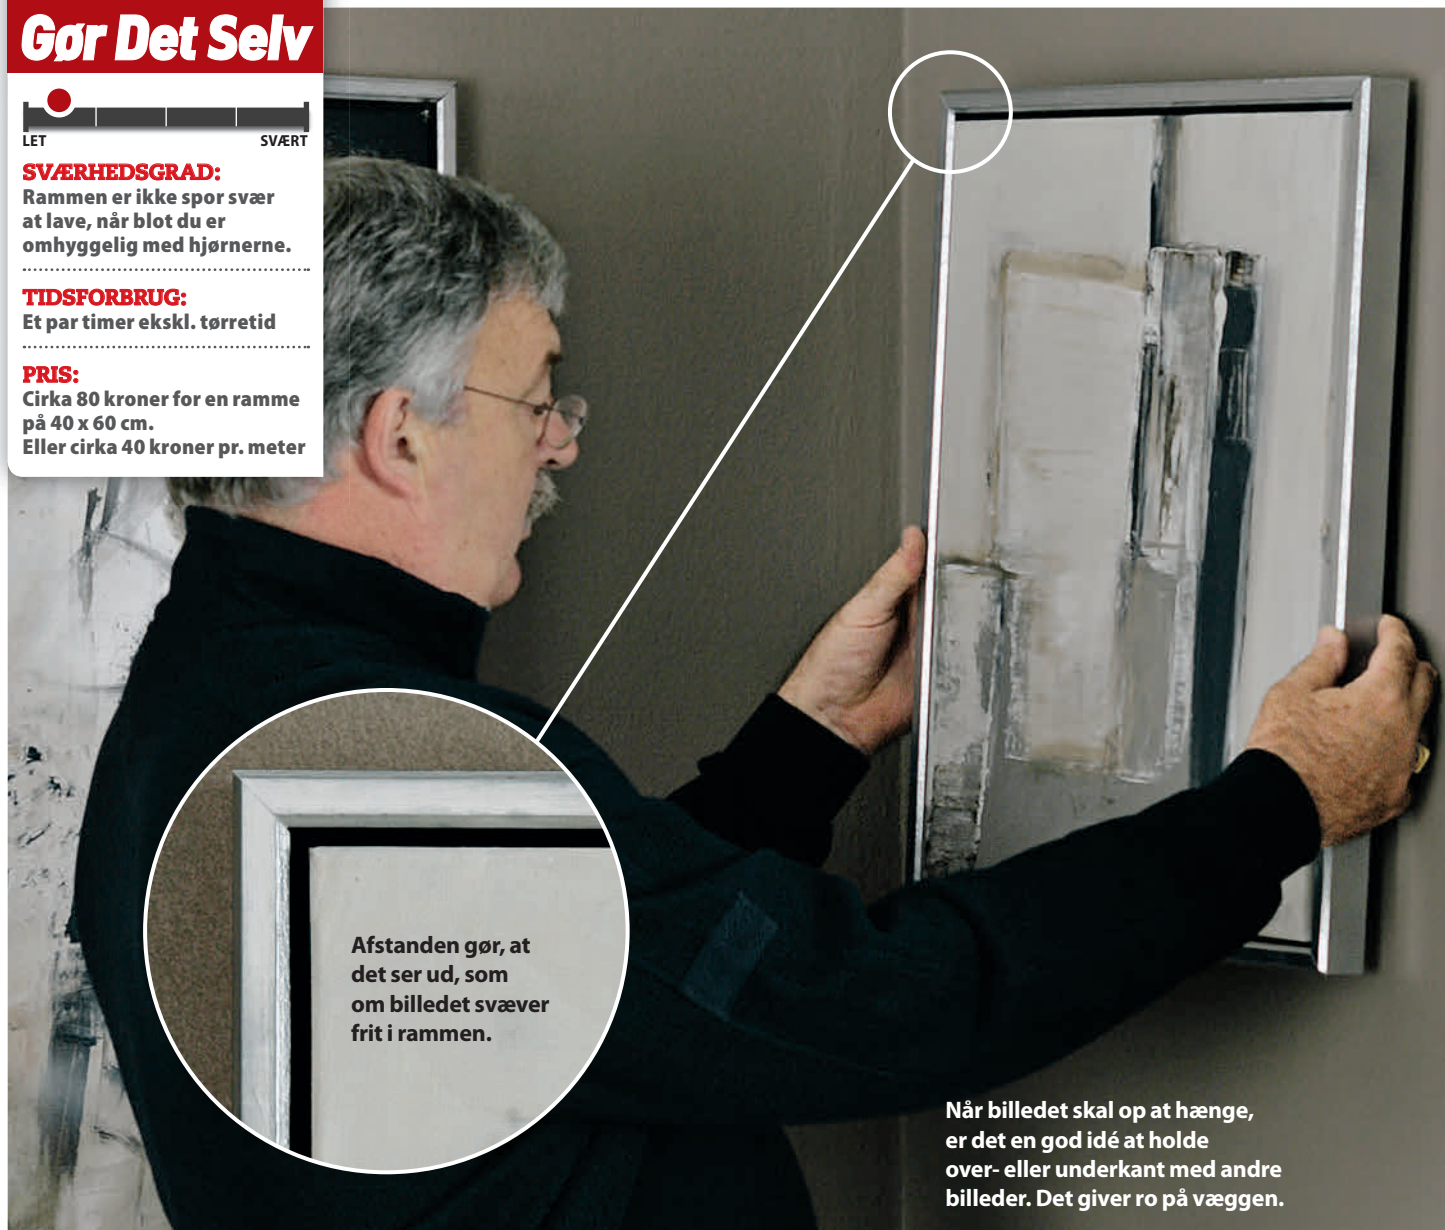

Afstanden gør, at det ser ud, som om billedet svæver frit i rammen.

Når billedet skal op at hænge, er det en god idé at holde over- eller underkant med andre billeder. Det giver ro på væggen.

Svæveramme på mål

Billedrammer kan købes færdige, men skal du have dem lavet på specialmål, bliver det dyrt. Du kan lave en svæveramme selv og spare en masse penge.

Hvis man har købt et maleri, kan det godt være svært at finde en ramme, som ligner den eller dem, man har i forvejen. Det er næsten umuligt. Eller også er det dyrt. Man kan selvfølgelig få glarmesteren til

at ramme alle billederne om, men det vil hurtigt blive en dyr fornøjelse. En skræddersyet billedramme koster nemt 800-1000 kroner.

Heldigvis er det ikke spor svært at lave sine egne billedrammer – her en såkaldt

svæveramme, hvor det ser ud, som om billedet hænger frit i luften uden at røre rammen. Fidusen er, at rammen går ind bag billedet og gøres fast fra bagsiden af rammen med små skruer.

5-7 mm afstand mellem sølvdelen af rammen og maleriet, sammen med matsort maling på det mellemliggende træ, giver den omtalte svæveeffekt.

Faktisk var der spraymaling nok tilbage til, at vi kunne have lavet flere rammer. Så vi kommer ned på en pris på ca. 40 kr. pr. løbende meter.

Rammen samles



1 Start med at samle listerne i vinkel. Listerne samler du med snedkerlim (pva) og stifter, der dykkes. **VIGTIGT!** At du ikke sætter stifter der, hvor der skal skæres af til hjørnesamlingerne.




2 Affas eller afrund hjørnerne. Med en høvl eller en slibeklods kan du tage kanterne af rammen. Du bør også slibe overskydende lim væk, så rammen bliver fuldstændig glat.



3 Giv rammelisterne to gange grundmaling. Sørg for at mellemslibe og spartle sømhuller ud, inden du grunder anden gang. Jo mere glat rammen er, des flottere står malingen.



4 Mål billedet omhyggeligt op. Der skal være 5-7 mm luft hele vejen rundt om billedet for at give den rigtige svæveeffekt.

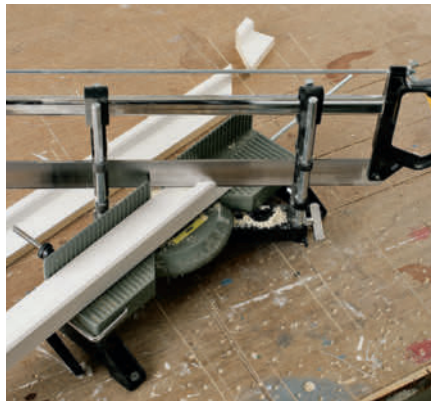

5 Skær listerne præcist til med en geringssav. Du kan også bruge en skærekasse og en fintandet sav, bare du sørger for, at samlingen bliver retvinklet.



6 Spraymal rammelisterne. Spray først to gange med matsort, og lad det tørre et døgn. Dæk så af med malertape, og mal ydersiden af rammen med sølvmaaling to-tre gange med 10 min.s interval.



TIPS


Lakering af sølvspray. Hvis du vil have en slidstærk overflade, kan du spraye med klar lak oven på sølvmaalingen. Desværre mister sølvet noget af sin glans ved lakeringen.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

Til en ramme på 60 x 40 cm:

- 4 stk. 15 x 33 mm høvlet fyr a 70 cm
- 4 stk. 15 x 33 mm høvlet fyr a 50 cm
- Grundmaling til træ
- Spraymaling, sølv + sort
- Snedkerlim, hæfteklammer, stifter

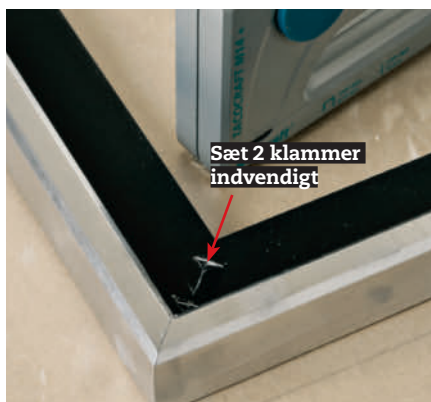

7 Nu kan du samle rammen. Kom snedkerlim på fladerne, og lad limen trænge ind et par minutter, før du samler med tre 14 mm hæfteklammer bagpå. Sæt et par klammer indvendigt også.



8 Hold rammen sammenspændt med en båndtvinge. **TIPS:** Hvis du skal samle en stor ramme på fx 120 x 120 cm, hvor der er næsten 5 m rundt, kan du bruge en bagagestrop.