

DERFOR ER DET NEMT!

Byg fire ens konsolspær til et stativ på tre meter, skru dem op på væggen, læg en tagplade på, og monter snore. Så har du masser af plads at hænge vasketøj på!



TØRVEJR TIL VASKETØJET

Har du et ledigt stykke facade, så byg et simpelt væghængt tørrestativ. **Med et tag på tørrestativet behøver du ikke engang at tjekke vejrudsigten,** inden du hænger tøjet ud.

Der er ikke noget som duften af rent vasketøj tørret i det fri. Så hvorfor ikke bygge et tørrestativ med et tag, så du kan hænge tøjet op ude i al slags vejr? Hvis du bygger et, der kan hænge på huset, behøver du ikke bruge


dyrebare havekvadratmeter, og du kan let forsyne det med et tag. Stativet her er bygget af ganske få materialer: skille-rumslægter, en trapezplade, lidt lim og skruer. Og så selvfølgelig øskner og snor. Tagpladerne fås i forskellige længder.

Her har vi valgt en på 109 x 309 cm og tilpasset tørrestativet efter det. Det passer fint med fire spær, der placeres med ca. en meters mellemrum på huset. På forkanten forbindes de med en rem – det gør konstruktionen stærk. □

SAV DELENE UD

Spærerne bygges af helt almindelige skillerumslægter, 38 x 56 mm. De er billige og kan altid fås i en pæn kvalitet og i længder, der passer. De er rigeligt stærke til opgaven.

Har du en kap-/geringssav, er det hurtigt at save stykkerne til og lave 30 og 60 graders snit i de skrå stykker til superfine samlinger. Med lidt tålmodighed kan du også bruge en ganske almindelig fukssvans.

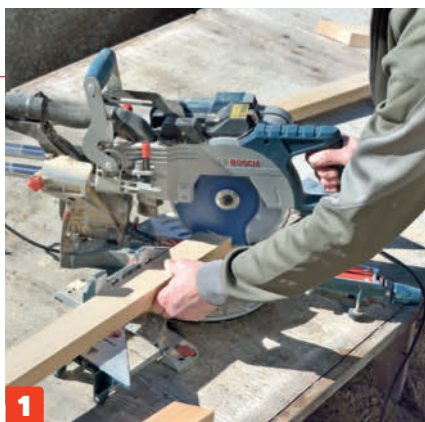

Skær delene ud til et spær med kap-/geringssaven, når du har målt op til de skrå snit. Den øverste del af spæret skal have en 60 graders hældning foroven og 30 grader forneden (se tegningen).



Mål op til de øvrige spær. Brug de dele, du lige har savet ud, som skabelon, så er det hurtigt og præcist at overføre målene. Sav nu alle spærdelene ud med kap-/geringssaven.

SÅDAN ER ET SPÆR BYGGET

Tørrestativet består af fire ens spær, der er bygget af 38 x 56 mm skillerumslægter. Hvert spær har en lodret del (B), som skal vende på den "flade" led, en vandret del (C) og en skrå del (A), der begge vender på "højkant". Den skrå del skal skæres til med skrå snit i begge ender. Spærerne monteres til muren gennem B, og der sættes en rem (D) fast forrest på spærerne ind i C. Oven på spæret fastgøres en trapezplade, og på underkanten af de vandrette stykker (C) sættes øskner fast til tørresnoren.



TIDSFORBRUG

2 dage inkl. malerarbejde.



PRIS

Ca. 300 kr.



MATERIALER

- 5 skillerumslægter, 38 x 56 mm (4 til spær (A, B, C) og 1 til rem (D))
- 1 trapezplade, 109 x 309 mm
- Trælim
- Tagskruer m. pakning
- Skruer, 4,5 x 50 og 4,5 x 100 mm
- Plugs, 8 mm
- Øskner, 6 x 100 mm
- Tørresnor
- Heldækkende træbeskyttelse




Det vandrette stykke (C) placeres midt på det lodrette stykke (B). Det lodrette stykke skal vende "på fladen", og det vandrette (C) på højkant. Hjørnerne i bunden af det lodrette stykke (B) markeres.



Sav hjørnerne af det lodrette stykke (B), så du får en pæn overgang mellem det lodrette (B) og vandrette (C) stykke forneden. Brug en kap-/geringssav.

Remmen (D) skæres til med et 30 graders snit i overkanten, så den følger tagets hældning.

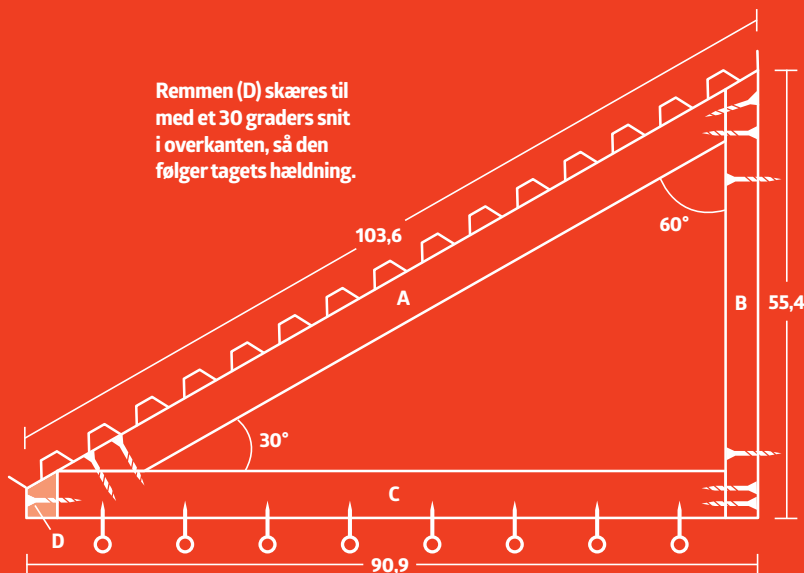

SAML SPÆRENE

Spærene samles med lim og skruer, to skruer til hver samling. Sørg for, at skruerne kommer helt ned under overkanten på de skrå dele, så de ikke kommer til at genere, når du skal montere tagpladen.

Det er en god idé at samle delene på et plant underlag og finde et par hjælpeklodser, du kan lægge under A- og C-stykkerne, så de ligger i den rigtige højde, mens du gør dem fast.


Hvis tørrestativet skal males, er det smart at gøre det, inden du hænger det op på væggen.



1 Saml spærene med lim og skruer. Start med det skrå stykke (A), hvor du putter lim på samlingen, inden du fastgør det.



2 Skru det skrå stykke (A) fast med to 4,5 x 50 mm skruer til det vandrette stykke (C). Bor for, og forsæk skruerne, så du er sikker på, at de ikke stikker op og generer den tagplade, der skal lægges på.

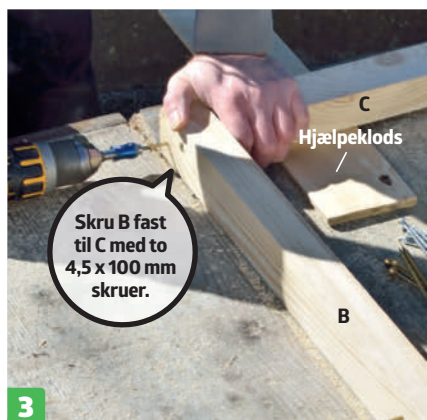

3 Det lodrette stykke (B) gøres fast til stykkerne A og C med lim og skruer. Placerer du det vandrette stykke (C) på en 9 mm klods, har det den rigtige højde på det lodrette stykke (B), som vender på "fladen".



4 Giv spærene træbeskyttelse, så holder træet længere. Når du vælger farve, skal du have med i dine overvejelser, at jo mørkere farve du vælger, jo mere synlige vil spærene blive igennem den transparente tagplade.




5 Så er alle delene klar til montering på husmuren. Den lange rem (D) er skåret skråt foroven, så den passer med den hældning, det skrå spærstykke (A) har.

MONTÉR STATIVET

Giv dig god tid til at måle præcist op, hvor på muren stativet skal placeres. Det er vigtigt, at det hænger i den rigtige højde. Her valgte vi, at bunden af spæret er ca. 1,8 m over terræn.

Det er en god idé at placere de midterste spær én cm højere end gavlspærene. Det giver en smule fald mod siderne og lidt spænding i trapezpladen, som gør den stivere.

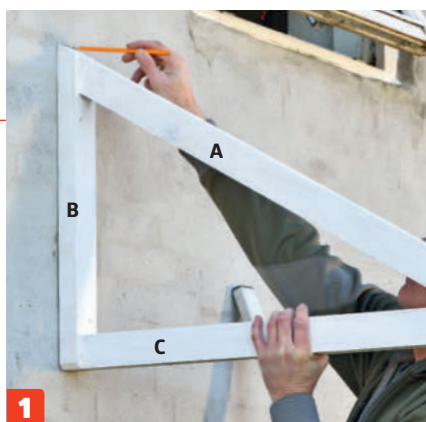

1 Mål op, hvor på huset dit tørrestativ skal hænge. Det er vigtigt, at det sidder i en god arbejds højde. Markér overkanten på det ene yderspær, og mål op til de tre andre ud fra det. Her er spærafstanden 92,5 cm.



2 Markér en let linje fra overkanten af spæret og ned, så du har en hjælpestreg at rette ind efter. Der forbores tre huller i spæret – foroven, forneden og i midten – og gennem dem mærker du op til hullerne i muren.