

GEM RODET

Har du også et hjørne i haven, som er midlertidigt opholdssted for haveaffald, gamle fliser osv.? Det er praktisk at samle det, inden det skal køres væk, men kønt er det ikke. Så hvorfor ikke gemme det bag **et fleksibelt hegn, så du slipper for at kigge på det**, indtil du får tid til at fjerne det!

“Det er nemmere end at rydde op.”



Grav ud til stolpesko

Hegnet her skal monteres i stolpesko, der graves ned i jorden. Grunden er lidt skrånende, så for at modulet kommer til at sidde lige, skal stolpeskoene placeres i forskellige dybder i jorden.

Når du har gravet ud til stolpeskoene, kan du tjekke, om de står lige, ved at lægge et lige bræt med et vaterpas ovenpå, som du kan justere efter.



Grav ud til stolpeskoene, når du har målt op, præcis hvor de skal placeres. Fyld lidt grus ned i bunden af hullet, så det er lettere at justere dem på plads.



Placér stolpeskoen i hullet. Tjek, om du er tilfreds med højden. Når du er det, lirker du den fast, så den står så lige som muligt, og bruger den til at måle ud fra.



SVÆRHEDSGRAD

Et projekt, hvor alle kan være med. Vær omhyggelig med placeringen af stolpeskoene, så hegnet kommer til at stå helt lige.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 1-2 dage.



PRIS

Ca. 1.000 kr.



3

Kontrollér stolpeskoenes placering i forhold til hinanden, så de placeres helt i niveau. Læg fx et langt, lige bræt med et vaterpas oven på stolpeskoene, og justér.



4

Skær evt. stolpeskoen til, hvis du støder på en stor sten i grunden. Vi blev nødt til at finde vinkelsliberen frem her for at få den ene stolpesko ned i niveau med de andre.



5


Den sidste stolpesko er på plads. Den skal her placeres lidt dybere end de andre for at få en vandret bundlinje, da hegnet skal stå på en skrånende grund.

Byg stolper og moduler

Hegnet her består af tre moduler, der hver består af en ramme, som beklædes med brædder og fastgøres til stolper. De færdige moduler skal derefter blot monteres i stolpeskoene.

Det er nemmest at købe færdige stolper, men det er billigere, hvis du selv bygger dem af to 45 x 95 mm reglar, som samles med skruer. Det gør vi her – det er hurtigt gjort, og det sparer os for godt 10 kr. pr. stolpe.

Det er en god idé først at bygge et modul, som andre moduler kan samles ovenpå. Det sikrer, at de bliver ens.

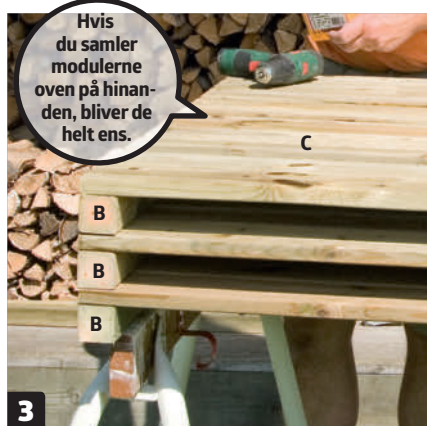

Fastgør resten af brædderne på hvert hegnsmodul. Når det øverste og underste bræt er fastgjort, kan du regne ud, hvor stor afstanden skal være mellem brædderne, så afstanden bliver ens. Her er den 5 mm.



Saml to reglar til stolper (A). Du kan sagtens købe færdige stolper, men det er billigere, hvis du skruer to reglar sammen. De skæres til på længden og samles med 6 x 90 mm skruer.




Læg stolpen (A) på hegnsmodulet, og mål op, præcis hvor den skal placeres. Du skal bl.a. have styr på, hvor meget "luft" der skal være under modulerne, når de fastgøres i stolpeskoene. Her passer det med 10 cm.



Byg hegnsmodulerne. Lav først en ramme af de lodrette stykker (B) og det øverste og nederste vandrette bræt (C), der fastgøres til (B). Tjek begge diagonal mål på rammen, så du er sikker på, at modulet er vinkelret.



Fastgør hegnsmodulerne til stolperne. Det gøres med fire 6 x 80 mm skruer gennem det lodrette stykke (B) ind i stolpen (A).

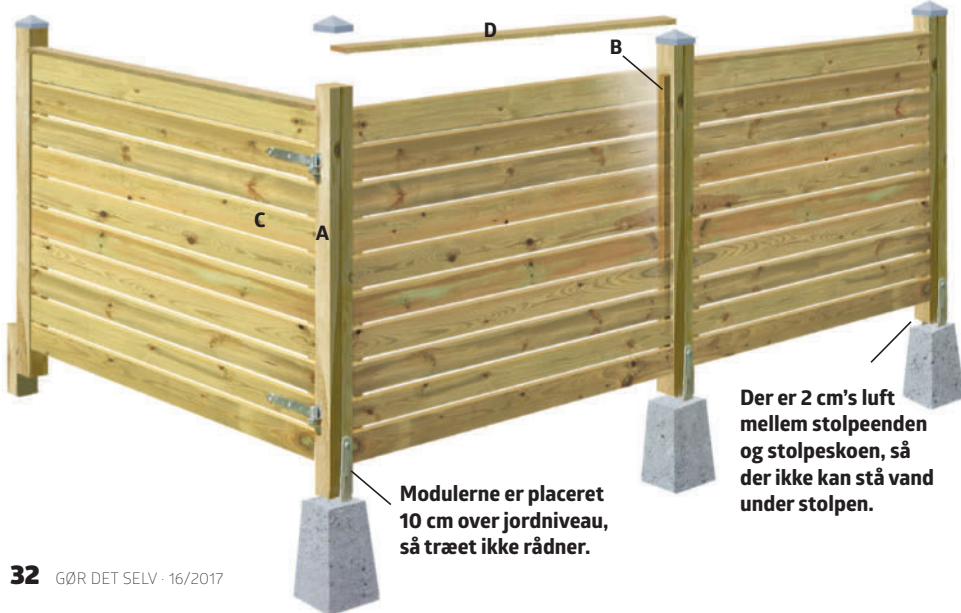

MATERIALER

- 3 stolpesko
- 4 stolper (A), 120 cm lange, her lavet af 2 stk. 45 x 95 mm reglar
- 6 lodrette stykker (B), 45 x 45 mm lægter, 150 cm lange
- Brædder (C), 22 x 95 mm, 150 cm lange
- 3 dækbrædder (D), 22 x 95 mm, 150 cm lange
- 2 hængsler, 300 mm
- Skruer: 4,2 x 42 mm, 6 x 90 mm og 8 x 40 mm franske

Montér hegnet i stolpesko

Når alle hegnsmoduler er bygget, skal du montere dem i stolpeskoene. Du placerer et modul i stolpeskoene og skruer det først fast i den ene side, hvorefter du tjekker, at modulet står helt lige. Når det gør det, kan du skrue det fast i den anden side også.

Her skal det ene modul kunne drejes, så det kan bruges som en låge, der kan åbne og lukke. Derfor fastgøres det på hængsler og kan ikke fastgøres til en stolpesko i den anden side. Det får i stedet monteret en stump træ under stolpen, så lågen kommer til at stå lige.



Dæk stolpeskoene til, når alle modulerne er monteret, så de står helt lige. Det er pænest, hvis du kan få dækket betonklodsen.



Lav understøtning til det sidste modul, der skal kunne dreje og fungere som låge. Når lågen er lukket, er det vigtigt, den ikke "hænger", men står i samme højde som de andre moduler.



Montér modulerne i stolpeskoene. De fastgøres med franske skruer, 8 x 40 mm, først i den ene side. Sørg for, at der er et par cm's luft under stolpen, så der ikke kan samles vand og trænge fugt op i endetræet.



Tjek, at modulet står lige. Det gøres nemt, hvis du fx lægger en lige lægte oven på modulets stolper med et vaterpas ovenpå. Når du har passet modulet til, så det står lige, skruer du stolpen fast i den anden side.



Beskyt modulerne med et dækbræt (D), som monteres oven på hvert modul med 4,2 x 42 mm skruer.

Stolperne beskyttes mod fugt fra oven med en galvaniseret stolpehat. Da stolpen her består af to reglar, der er skruet sammen, er det ekstra vigtigt, at der ikke kan trænge fugt ned i samlingen.

Under lågens yderste stolpe monteres en stump reglar. Den understøtter modulet, så det står lige, når lågen er lukket. Stumpen fastgøres med et bræt på ydersiden.

5

Det sidste modul monteres med hængsler. Når du skruer dem fast, er det en god idé at sætte en lille klods på bagsiden af modulet, som skruerne får fat i – så sidder hængslerne endnu bedre fast.