

SMART GA TIL TRAILER

Traileren er en fantastisk hjælp i hverdagen, når man har hus og have. Men når den ikke er i brug, skal den holde et sted, og køn er den ikke. **Med en simpel og billig, men alligevel elegant garage gemmer vi traileren væk.** Nu er den ude af syne og samtidig godt beskyttet mod sne, regn og tyveknegte.

For mange af os er traileren helt uundværlig. Når der skal hentes byggematerialer, flyttes eller køres på genbrugspladsen med bygge- og haveaffald er det fantastisk blot at gå ud og hægte traileren på krogen.

Men selvom den er vellidt, er traileren ikke just en sportsvogn, der pynter i en indkørsel eller i haven.

Løsningen på det problem er en garage, der er designet til netop traileren. Og da det jo trods alt blot er til traileren, har vi fundet materialer og løsninger, der kan holde prisen nede, så du kan bygge den for ca. 2.500 kroner alt inklusive.

Nu er traileren gemt af vejen, samtidig med at hverken regn eller tyveknegte kan komme til den.

Husk at passe målene til, hvis din trailer er bredere end vores, der er cirka 150 x 250 cm (+ træk). □



RAGE REN

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det er en nem opgave. Også et fint begynderprojekt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Sæt et par dage af, og husk at lægge tørretider til.



PRIS

Ca. 2.500 kr.

Når traileren ikke er i brug, står den godt beskyttet i sin egen elegante garage.

BYG MED LÆGTER OG BILLIGE HEGNSBRÆDDER



Hegnsbrædderne er skruet på en ramme af billige standard-lister.


Vi har holdt prisen på trailerskjulet helt i bund. Siderne er lavet af skillerumslægter og billige hegnsbrædder, men det er der ingen, der lægger mærke til. Brædderne er nemlig sømmet på med et overlæg på ca. 1 cm, så det ligner en klinkbeklædning. Klinkbeklædningsbrædder er langt dyrere, men resultatet bliver stort set det samme.

Som tag har vi brugt to ståltagplader, så den største investering er faktisk træbeskyttelsen.


Alt i alt kan den lille garage laves for ca. 2.500 kr. Ønsker du en anden træsort, stiger prisen, men opskriften er den samme.

SIDER OG BEKLÆDNING

Hele konstruktionen er bygget op af simple rammer. De består af skillerumslægter, der beklædes med hegnsbrædder, som lægges på klink (med overlap). Det er en nem og billig konstruktion, men det ser flot og eksklusivt ud. Køber du i stedet brædder, der er designet til klinkbeklædning, bliver prisen en del højere.

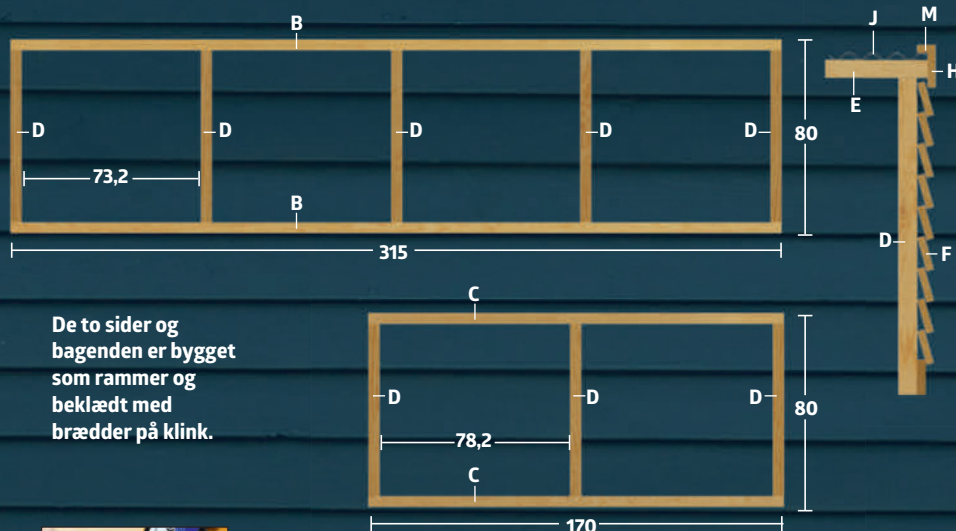


De to sider og bagenden er bygget som rammer og beklædt med brædder på klink.

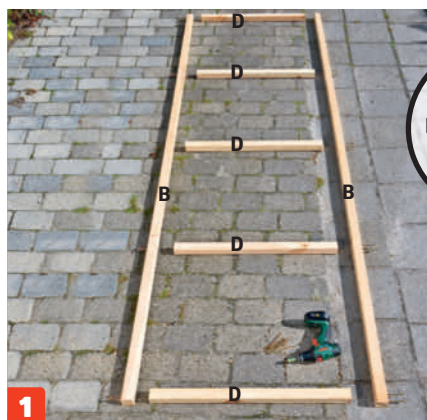

1

Når delene til siderne er kortet af, skal der bores for. Streg op til alle skruerne først. Her er der gjort klar til samling af den første side. Samlemetoden er den samme for alle siderne.

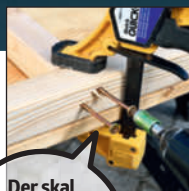


2

Siderne samles med 5 x 80 mm skruer. Hold samlingerne sammen med tvinger, mens der skrues.




3

Lav en prøveoplægning af bræddestumper for at finde placeringen af brædderne (F). Overlægget skal være mindst en cm. Markér, hvor brædderne skal placeres, på en liste, og brug den som målepind.

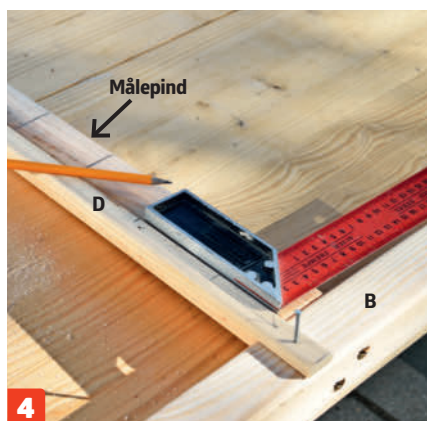

4

Flyt målepinden til de andre tværstivere (D), og brug den til at tegne af efter.

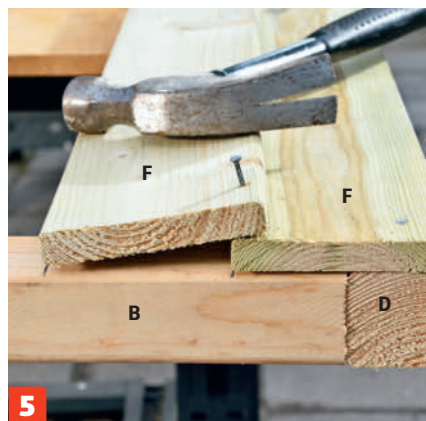

5

Start med at sømme det nederste bræt (F) på rammen med 25 x 55 mm søm. Brædderne sømmes på efter opstregningerne som vist, så sømmene går gennem to brædder.




6


Skrue de fire hjørnestolper (A) fast til hver ende af de to sider med 6 x 100 mm skruer. Stolperne placeres, så toppen kommer til at flugte overkanten af spærerne. Gavlen bygges efter samme principper.

LÅGE OG FUNDERING


Lågen er endnu simplere opbygget end siderne. Tre lister (P) skrues sammen med beklædningsbrædder (F1) og skråstiver (Q). Skråstiverne laver du nemmest ved at samle lågen af lister og brædder og lægge skråstiverne på til sidst. Så kan du mærke op og save enderne til langs med lågens langsider.

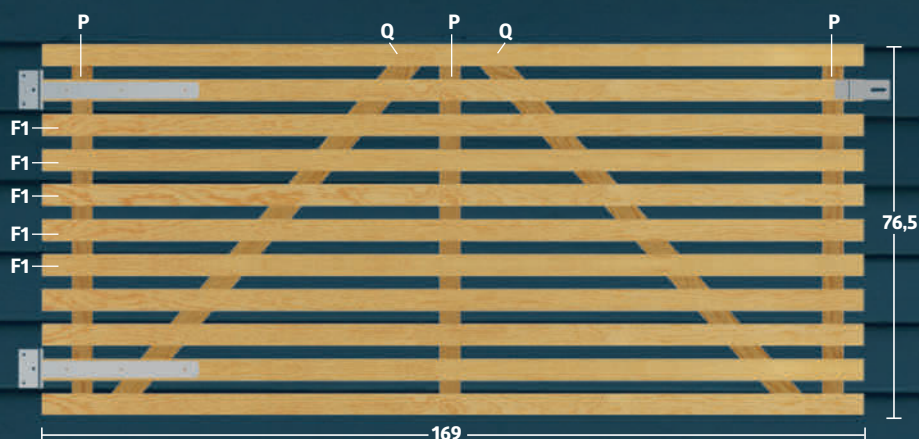

Det er vigtigt, af hensyn til lågens styrke, at skråstiverne vender som vist på tegningen.

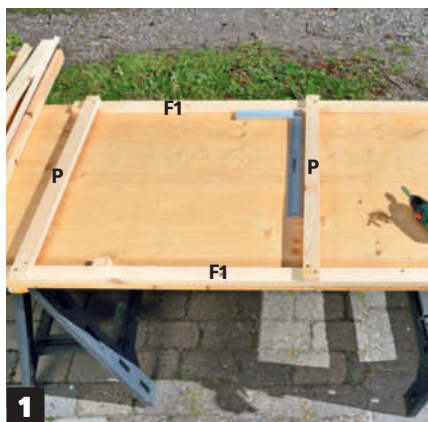

1 Byg lågen på en plade med vinkelrette hjørner, så bliver lågen også ret. Den samles med 4 x 40 mm skruer. Start med at skruer de tre lister (P) på øverste og nederste beklædningsbræt (F1) 5 cm fra enderne.

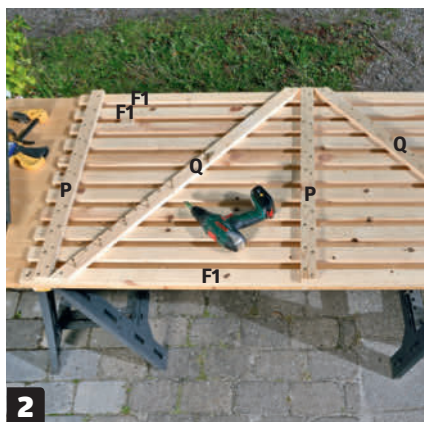

2 Skær resten af brædderne (F1) til, og skru dem på. Læg skråstiverne (Q) op, og skær dem til i enderne som vist. Skru dem fast med 4 x 40 mm skruer.



3 Nu skal alle delene males et par gange med heldækkende træbeskyttelse. Her har vi valgt en antracitgrå træbeskyttelse.



4 Bank fire stolpespyd (S) i jorden. Læg gerne rammerne på jorden, og brug dem til at markere, hvor spyddet skal sidde. Sæt en stump stolpe ned i spyddet, så du kan slå det godt fast.



5 Løft siderne på plads i spyddene. Vær omhyggelig med at måle ud med et vaterpas, så skjulet kommer til at stå med en ganske lille hældning bagover. Så kan regnvandet løbe af taget.



6 Når begge sider er på plads, skal gavlen skrues på plads imellem siderne. Skru en hjælpepeklods på hver af de to bagerste stolper (A) i flugt med underkanten af rammerne. Brug 5 x 80 mm skruer.

Spær, tag og den endelige samling

Siderne og gavlen står nu solidt plantet, og tiden er kommet til at montere taget.

Igen vælger vi en simpel model: Skillerumslægter lægges på tværs mellem de to sider som spær og skrues fast ned i siderammerne.

Inden tagpladerne kommer på, skal der skrues sternbrædder fast, og de tilpasses, så de på langsiderne flugter med tagpladernes overkant, mens det bagerste sternbræt er lidt smallere, så tagpladerne kan fortsætte ud over. Så kan vandet dryppe af.



1 Mål ud, hvor de 9 spær (E) skal skrues på, og skru dem fast med 5 x 80 mm skruer. Skær evt. en stump lægte til, der passer med mellemrummene, og brug den til at holde afstand med.



2 Skru sternbrædderne (H) fast. De skal stikke 2 cm op over spærerne for at flugte med tagpladerne. Det bagerste sternbræt (J) skal skæres 2 cm smallere.



3 Fronten beklædes med brædderne (L) og (K). Skru først det øverste bræt (L) på stolperne (A), så underkanten flugter med underkanten af sternbrædderne (H).



4 Skru brædderne (K) fast til stolperne (A). Det hele skrues med 5 x 60 mm skruer.




5 Læg de to tagplader på plads oven på spærerne imellem sternbrædderne. Skru pladerne fast til spærerne med tagskruer.



6 Taget dækkes ind med listerne (M) og (N), der skrues på med 5 x 60 mm skruer.




7 Mal sternbrædder og inddækningslister med træbeskyttelse. Brug rulle og pensel.

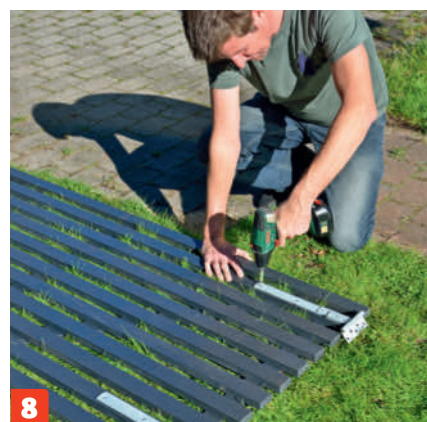

8 Skru to hængsler på lågen som vist med 4 x 20 mm skruer.

Mål din trailer, inden du køber materialer. Byg garagen, så der er minimum 5 cm luft over og ved begge sider af traileren, så den er nem at få ind og ud. Garagen her måler 188 x 329 cm udvendigt.

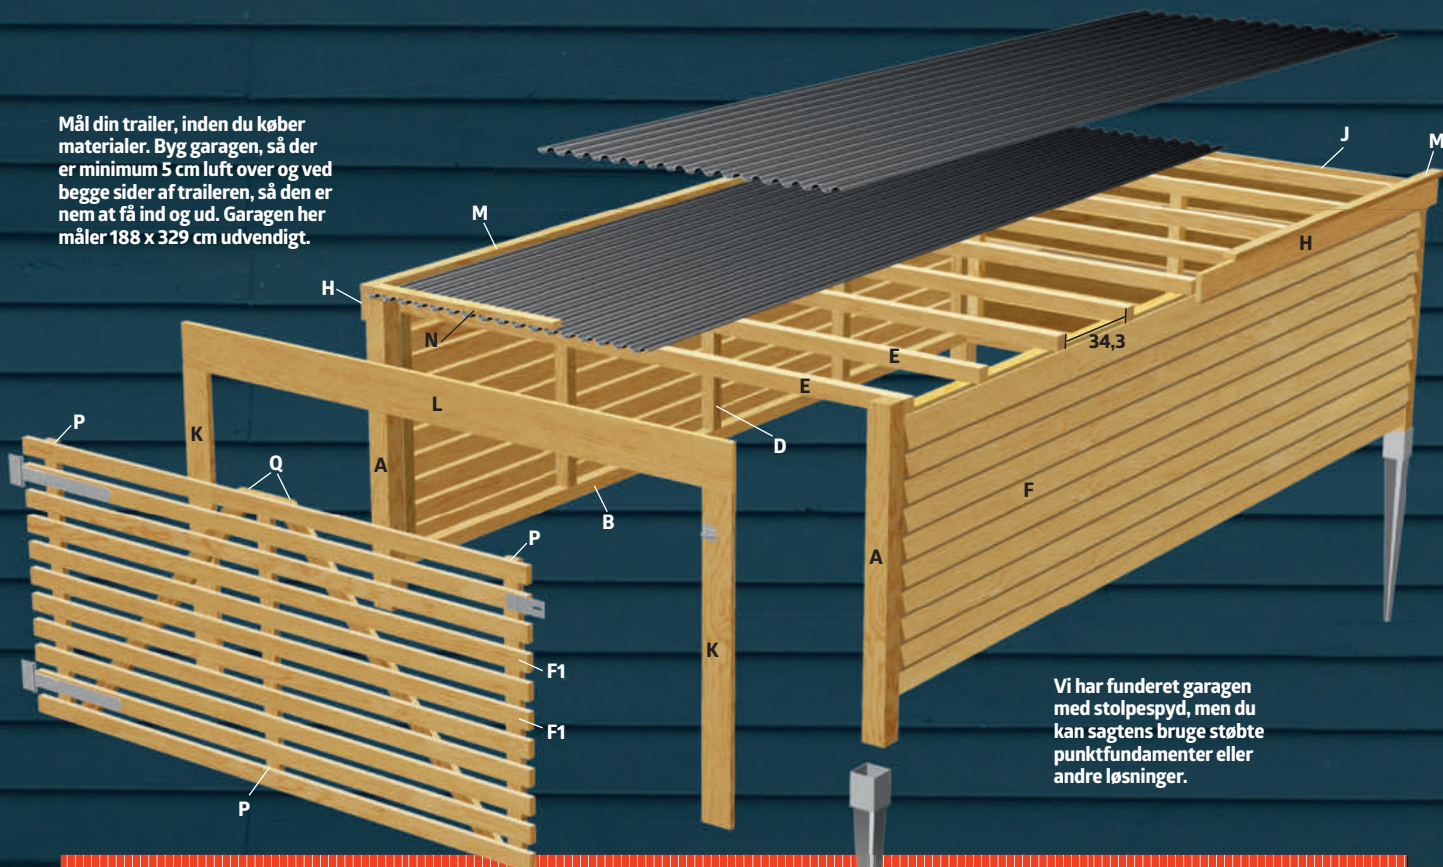

Vi har funderet garagen med stolpespyd, men du kan sagtens bruge støbte punktfundamenter eller andre løsninger.



MATERIALER

Til en trailer på ca.
150 x 250 cm

70 x 70 mm stolper:

- 4 stolper (A) a 95 cm

45 x 45 mm

skillerumslægter:

- 4 siderammedele (B) a 315 cm
- 2 gavlrammedele (C) a 170 cm

- 13 stivere (D) a 71 cm
- 9 spær (E) a 184 cm

20 x 95 mm hegnsrædder:

- 20 brædder, sider (F), a 315 cm
- 10 brædder, gavl (G), a 170 cm
- 2 sternbrædder (H) a 331 cm
- 1 sternbræt (J) a 184 cm

28 x 120 mm terrassebrædder:

- 2 beklædninger (K) a 85 cm, der skæres til, så de bliver 90 mm i bredden
- 1 sternbræt (L) a 188 cm

20 x 45 mm lister:

- 2 lister (M) a 331 cm
- 1 liste (N) a 179 cm

- 11 beklædningsbrædder, låge (F1), a 169 cm
- 3 stivere (P) a 76,5 cm
- 2 skråstivere (Q) a 105 cm

Endvidere:

- 2 ståltagplader a 99 x 335 cm
- 4 hegnsspyd passende til 70 x 70 mm stolper

- 4 x 20 mm, 4 x 40 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm og 6 x 100 mm skruer
- Tagskruer til de to tagplader
- 12 100 x 310 mm T-hængsler til dør (målt oplukket)
- 25 x 55 mm søm
- 1 lågeoverfald
- Heldækkende træbeskyttelse



9

Hæng lågen på plads ved hjælp af to tvinger. Når den sidder i den rigtige højde, skrues hængslerne fast til brættet (K) i den ene side med 4 x 40 mm skruer.



Et lågeoverfald sikrer, at lågen kan låses med en hængelås.