



Skjuleren er beklædt med sort fluenet for at skjule radiatoren. Alternativt kan radiatoren males sort.

FLOT RADIATORSKJULER

Bygget af en bordplade

Har du en grim radiator, der skæmmer stuen? **Med lidt snilde og en simpel teknik med malertape** kan du bygge en elegant radiatorskjuler, der løser problemet. Listerne kan fx skæres ud af en enkelt bordplade, du har tilovers.



SVÆRHEDSGRAD

Et projekt, hvor de fleste kan være med. Men det kræver grundig opmåling og nøjagtig udskæring.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

1 dag.



PRIS

Nyatoh-bordplade: ca. 800 kr.


Skæreplan for bordplade til radiatorskjuler

Radiatorskjuleren er lavet i træ af nyatoh. Der var nemlig et pænt stykke bordplade tilovers fra et projekt i badeværelset.

Du kan udnytte pladen optimalt ved at tegne en skitse og markere de enkelte dele på selve pladen.

Den godt halvanden meter lange bordplade skæres ud i lister med en bredde på 20 mm. Rammedelene har en bredde på 35 mm, og overliggeren er 95 mm bred.

Skitsen viser, hvordan vi har skåret lister, rammer og hylde ud af en bordplade. Målene er angivet i centimeter.

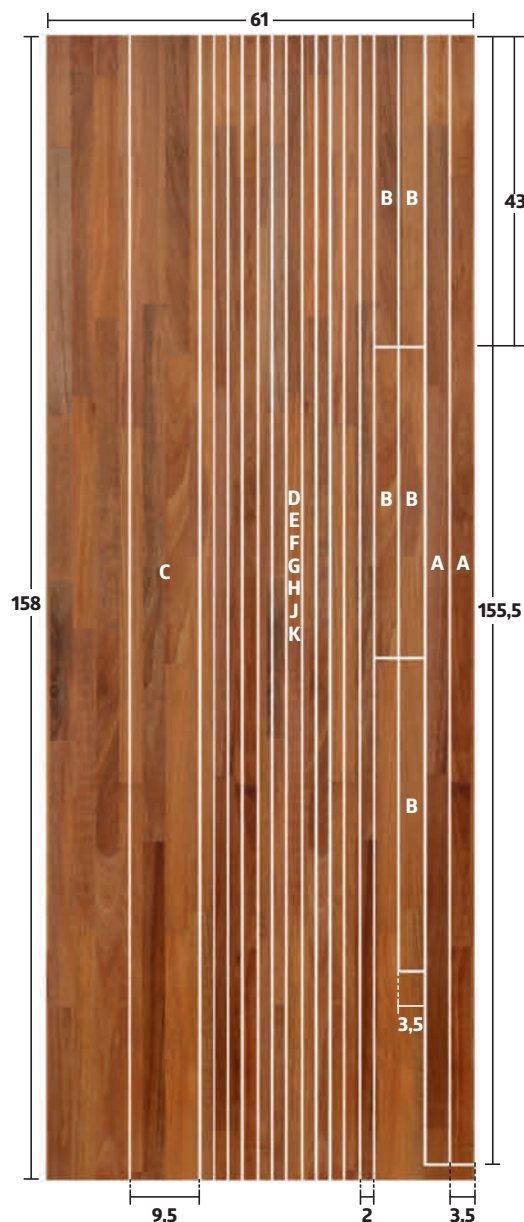


**Smart samle-
teknik!**

Du får det bedste resultat, hvis du skærer listerne ud med bordrundsav.


Sildebensmønstret kræver præcis udskæring i vinkler på 45 grader. Det kan du klare perfekt med en kap-/geringssav. D-listens placering betyder, at den skal skæres lidt anderledes.

Rammen samles

Vi begynder med at samle rammen, der består af syv dele. Delene til rammen her er skåret ud i en bredde på 35 mm. Husk at bore for, så træet ikke flækker.

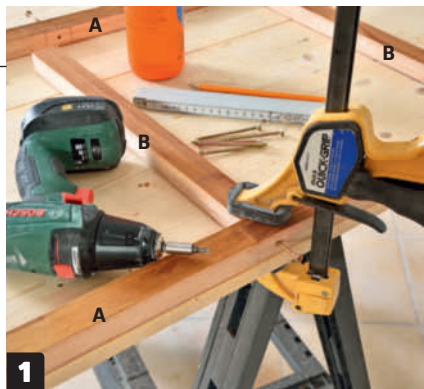



1 Rammen holdes fast ned mod underlaget med en tvinge. Så er det nemmere at skrue skruerne i, så listerne kommer til at ligge præcist i samme plan. Husk at bore for.

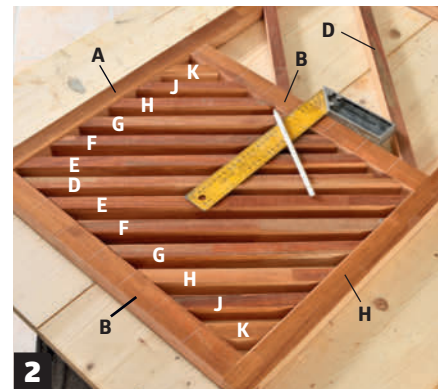

2 Læg listerne i, og mærk af, hvor de skal placeres. Afstanden mellem listerne svarer cirka til deres tykkelse på 2 cm. Brug listerne fra første felt som skabelon til de øvrige.

Listerne limes fast på rammen

Nu skal listerne limes fast. Det kan du gøre på en smart måde med malertape, som du vikler rundt om hver enkelt liste. Så bliver de holdt på plads, mens limen tørrer.

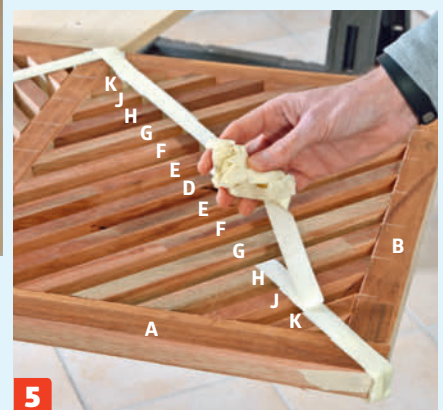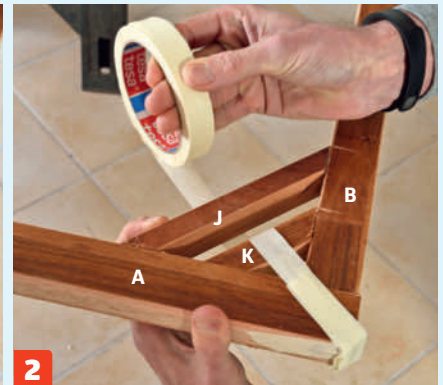

1 Smør trælím på snittene, og sæt listerne på plads i rammen. **2** Kør tapen fra hjørnet af rammen og rundt om listen. **3** Listen bliver nu holdt godt på plads. Smør næste liste med lím. Sæt listen på plads, og kør endnu en omgang med taperullen. **4** Fortsæt efter samme metode, indtil alle lister i felterne er på plads. **5** Fjern tapen, når limen er tør. Bagefter sliber du skjuleren grundigt med en rystepudser.

Montér beslag og skjuler over radiator

Du skal bruge et par vinkelbeslag, så skjuleren kan hænge på radiatoren. Mål på stedet, hvor bred en radiator beslagene skal kunne gabe over.

De to vinkelbeslag placeres direkte ovenpå radiatoren.




Beslagene holder skjuleren på plads. De presses ikke ind mod væggen af skjuleren.



Sæt vinkelbeslaget i skruestikken.

Bøj det, så det passer til at kunne gribe om radiatoren. Gør det samme med det andet beslag.

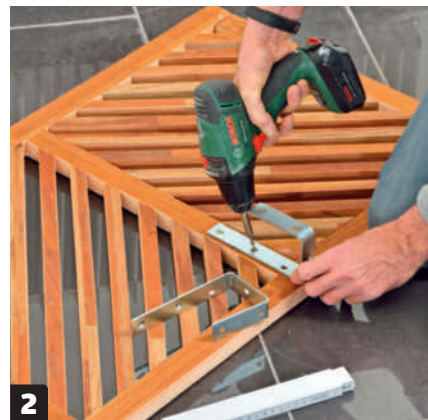

Skrue de to vinkelbeslag bag på skjuleren med 4 x 20 mm skruer. Beslagene skal sidde på de to næstyderste sprosser.

Nu kan skjuleren hænges på plads på radiatoren.



Skær hylden, der skal sidde oven på skjuleren, til. Hylden skal stikke cirka 1 cm ud over skjulerens forkant.



Skrue hylden fast til de to bukkede vinkelbeslag. Skru yderligere to beslag på yderst for at holde sammen på hyld og skjuler.

MATERIALER

26 x 35 mm nyatoh:

- 2 vandrette rammedele (A) a 155,5 cm
- 5 lodrette rammedele (B) a 43 cm

26 x 95 mm nyatoh:

- 1 overligger (C) a 158 cm

26 x 20 mm nyatoh:

Til beklædning af ét felt:

- 1 liste (D) a 50,8 cm
- 2 lister (E) a 48,8 cm
- 2 lister (F) a 40,8 cm
- 2 lister (G) a 32,8 cm
- 2 lister (H) a 24,8 cm
- 2 lister (J) a 16,8 cm
- 2 lister (K) a 8,8 cm

Desuden:

- 2 vinkelbeslag (M), 50 x 50 x 50 mm
- 2 vinkelbeslag (L), 50 x 150 x 150 mm
- 4 x 20 mm skruer
- Trælím og malertape

