

Skal du bruge et skur, der fylder minimalt, er det her genialt. **Der er plads til det vigtigste** på bare et par kvm.

SMART



TIL KOMPOST

Der er direkte adgang til kompostbeholderen foroven, så det er let at smide fx græsafklip til kompostering.



TIL HAVEREDSKABER

Med en udtrækshylde øverst i skuret er der plads til de vigtigste haveredskaber.

■ En kompostbeholder til haveaffald er praktisk at have, men ikke særlig køn. Hvis du integrerer kompostbeholderen i et miniskur, får du alle fordelene på en "usynlig" måde.

Kompostbeholderen udgør den bagerste del af skuret, hvor der er bygget et separat rum til haveaffald ved hjælp af en

skillevæg. Der er også lavet en smart lem forneden, så det er muligt at få haveaffaldet ud igen, når det er komposteret.

Taget på skuret dækker kun den forreste del, så der er åbent over kompostbeholderen. Det gør det nemt at komme af med haveaffaldet, og det ses ikke på afstand, da taget er fladt.

■ Et skur i haven skal kunne rumme de vigtigste haveredskaber. For at udnytte pladsen bedst muligt er haveredskaberne placeret på en udtrækshylde øverst i skuret.

Udtrækshylden består af en krydsfinerplade, der er monteret mellem to lister fastgjort i hver side af skuret, så

MINISKUR



den nemt kan trækkes ud og skubbes ind igen.

Pladen rækker helt ned til skillerummet ved kompostbeholderen, så der er plads til de vigtigste redskaber, også de lange. Redskaberne er rare at have let tilgængelige, supertæt på arbejdsopgaverne i haven.



TIL PLÆNEKLIPPER

Plæneklipperen køres på plads i skuret. Målet er tilpasset maskinen, der let skal kunne køre ud og ind.

■ Miniskuret fungerer også som "garage" til plæneklipperen. Skuret er placeret i et hjørne af græsplænen, som jo slås en gang om ugen halvdelen af året. **Det er virkelig smart, at plæneklipperen har til huse lige ved siden af sin arbejdsplads.**

Miniskuret er nemt at tilpasse i bredden, så det passer til din plæneklipper.

Skuret skal have en bredde, så der er 5-10 cm luft i hver side, så det er nemt at køre plæneklipperen ind og ud.

Den forreste gavl på skuret monteres blot med hængsler, så den kan åbnes og lukkes som en låge. Sætter du et hængselåsoverfald på, er det nemt at sikre haveredskaberne mod tyveri.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Et fint begynderprojekt, hvor alle kan være med.

LET

SVÆRT




TIDSFORBRUG

1-2 dage.



PRIS

Ca. 1.000 kr.

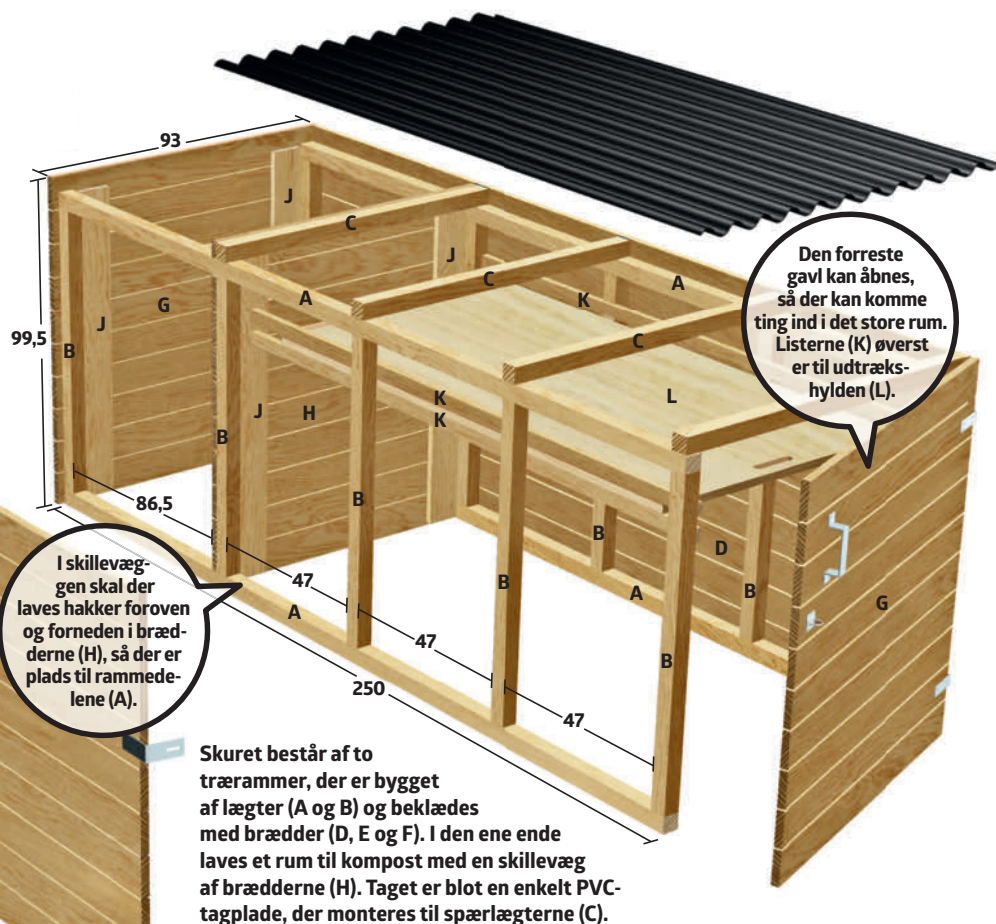

Skuret består af to trærammer, der er bygget af lægter (A og B) og beklædes med brædder (D, E og F). I den ene ende laves et rum til kompost med en skillevæg af brædderne (H). Taget er blot en enkelt PVC-tagplade, der monteres til spærlægterne (C).



MATERIALER

45 x 45 mm skillerumlægter (trykimpregneret):

- 4 rammedele (A) a 250 cm
- 10 stivere (B) a 86 cm
- 4 spær (C) a 89 cm

20 x 95 mm

hegnsbrædder (trykimpregneret):

- 16 brædder til sider (D) a 250 cm
- 4 brædder til side (E) a 175,5 cm
- 4 brædder til låge (F) a 74,5 cm
- 20 brædder til gavle (G) a 93 cm
- 10 brædder til væg (H) a 89 cm
- 6 revler til gavle og væg (J) a 95 cm
- 2 revler til lem (M) a 30 cm

20 x 32 mm lister:

- 4 støttelister (K) a 165 cm

15 mm vandfast krydsfiner:

- 1 udtrækshylde (L), 79 x 145 cm

Desuden:

- 1 hængelåsoverfald
- 2 dørgreb
- 2 nylonvridere

- 1 PVC-bølgeplade til tag, 95 x 160 cm, inkl. tagskruer
- Skruer: 4 x 35 mm, 4 x 40 mm og 5 x 80 mm
- 4 hængsler, 35 x 200 mm, til dør og lem (målt oplukket)
- Heldækkende træbeskyttelse

Byg træskelettet



- Sav lægterne til rammen (A og B).** Markér bræddernes (D, E og F) placering på stiverne (B), inden rammen samles. Beregn 10 cm til hvert bræt, så der bliver 0,5 cm luft imellem brædderne.



- Saml rammerne** med 5 x 80 mm skruer. Det er nemt, hvis du kan bygge rammen på fx en krydsfinerplade. Det er også smart på forhånd at måle op til, hvor de korte stykker (B) skal placeres på de lange (A).

Lav beklædning og låger

De to rammer skal beklædes med hegnsbrædder, som saves til på længden. I den ene ramme skal der være en lem, så det kan lade sig gøre at få komposten ud. Det betyder, at de nederste fire brædder i beklædningen skal saves over, og de korte brædder skal samles til en lem.

På den indvendige side af rammerne skal der monteres et par lister i hver side foroven, hvor der er plads til krydsfinerpladen, der skal bruges som en udtrækshylde til haveredskaber.



1 Rammen beklædes med brædderne (D, E og F). De nederste fire brædder skæres over, så der kan laves en lem i beklædningen, der giver adgang til komposten. Brædderne skrues fast med 4 x 40 mm skruer.




2 Lemmen samles. Der monteres to revler (M) bag på de fire brædder (F) med 4 x 35 mm skruer.




3 Lemmen monteres på rammen med to hængsler. Der bruges 4 x 35 mm skruer.



4 Sæt brædderne (D) fast på den anden sideramme. Det går hurtigt, for her er de alle hele – der skal ikke være nogen lem.

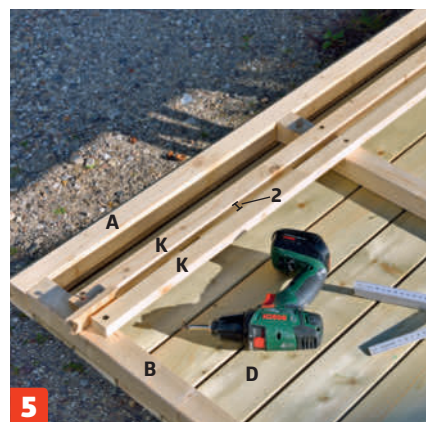

5 Montér to lister (K) på undersiden af hver ramme. Afstanden mellem listerne skal være 2 cm, så der er plads til, at krydsfinerpladen (L) på 1,5 cm kan udvide sig lidt.

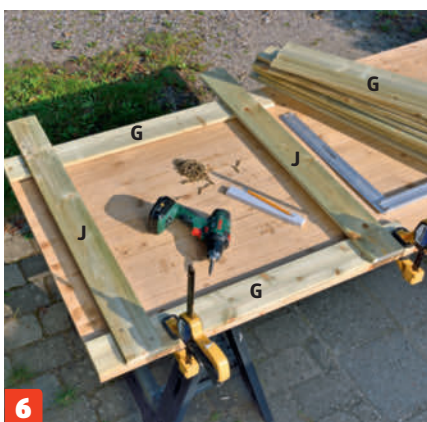

6 Gavlene samles. Mål op, hvor brædderne (G) skal placeres på de to revler (J), og marker det med streger for hvert bræt. Så er det hurtigt at montere brædderne, og du sikrer dig, at afstanden mellem dem er ens.




7 Montér brædderne (G) ved at skubbe dem ind under revlerne (J), og placér dem efter de markerede streger. De fastgøres med 4 x 35 mm skruer. Skillevæggen bygges på samme måde, blot med de lidt kortere brædder (H).

Samling af skuret

Så skal skuret sættes op. Tag alle delene med ud i haven, hvor skuret skal placeres. Start med at samle den ene side og den bagerste gavl. Derefter fastgøres den anden side, og til sidst den forreste gavl, der skal fungere som låge til skuret.

Taget består af en enkelt tagplade, som skæres til, så den dækker den forreste del af skuret. Der skal være åbent over kompostbeholderen, så det er nemt at smide haveaffald til kompostering.

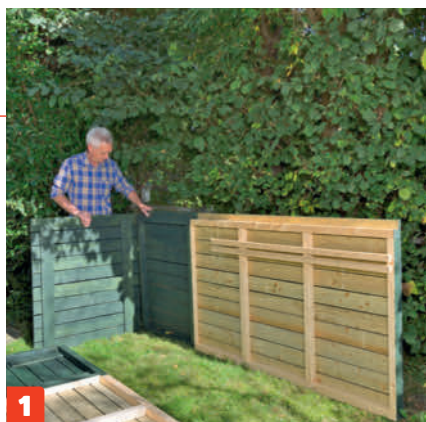

1 Skuret sættes op. Placér først den ene side (uden lem) og den bagerste gavl der, hvor skuret skal stå i haven. Hvis skuret skal males, er det lettest at gøre, inden det samles.



2 Saml side og gavl med 4 x 40 mm skruer. 4-5 skruer jævnt fordelt i hver side er passende. Bagefter skrues også den anden side fast til gavlen.



3 Montér skillevæggen i den bagerste del af skuret til kompostrummet. Der skal skæres et hak foroven og i bunden i hver side, så der er plads til den øverste og nederste del af rammen (A).



4 Skillevæggen fastgøres til de lodrette stivere (B) med 4 x 40 mm skruer.

De lodrette stivere (B) er placeret lige ved siden af revlerne (J).

Beskyt træet

■ Et skur med indbygget kompostbeholder stiller store krav til beskyttelse af træet, da kompostering giver ekstra fugt i beholderen. Derfor er det vigtigt, at du bruger trykimprægneret træ, der er mere modstandsdygtigt over for fugtpåvirkning. Selvom du bruger trykimprægneret træ, er det stadig en god idé at give træet træbeskyttelse, så det holder længst muligt. Her giver vi træet to gange heldækkende træbeskyttelse.



5 Sæt den forreste gavl fast til skuret med to hængsler i den ene side, så den kan åbnes og fungere som låge. Spænd gavlen fast med tvinger, mens du skrues.



6 Skru et hængelåsbeslag fast i den anden side af lågen, så du har mulighed for at låse skuret. Montér også dørgreb på både låge og lem, så de er lette at åbne.



7 **Monter en lille vrider ved lemmen,** så der er lukket til kompostbeholderen. Sæt en i hver side af lemmen, så den ikke vrides skævt. Vriderne giver meget nem adgang til kompostbeholderen.



8 **Skru de fire spær (C) fast oven på siderne** med 5 x 80 mm skruer. En lang skrue i hver side er fint.



9 **Læg tagpladen på plads, og sav den til,** så den passer i længden. Det kan du fx gøre med en gammel fukssvans. Fastgør tagpladen med tagskruer.



10 **Lav et håndtag i udtrækspladen,** som du har skåret til i længde og bredde. Bor først to 25 mm huller i hver side af det, der skal blive til håndtaget, og sav stykket imellem ud med en stiksav.



11 **Håndtaget slibes,** først med en grov fil, siden med finere slibepapir, så du ikke får splinter i fingrene, når du tager fat i håndtaget.



Det er nemt at tilpasse bredden på skuret, så den passer til de ting, du skal bruge det til.