



SVÆRHEDSGRAD

Det er tungt arbejde. Vær omhyggelig med placeringen af sten, så du får en solid konstruktion.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

3-4 dage.



PRIS

Ca. 13.000 kr. til et 8 m langt gærde, hvis alt skal leveres. Har du selv sten og jord, er det gratis. Tjek fx "Gul og Gratis" og grusgrave, hvor du ofte vil kunne få rabat ved selv at hente materialer.



MATERIALER

- Kampesten, 15 x 30 cm, 5 tons
- Nøddesten, 16-32 mm, 1 m³
- Afretningsgrus, 1 m³
- Muldjord, 2 m³



SPECIALVÆRKTØJ

- Brolæggerjomfru



Stengærdet holder evigt, når du bygger det op, så det hælder lidt ind mod midten.

Underlaget gøres klart

Det er vigtigt, at underlaget er bygget rigtigt op, så du bygger dit stengærde på et solidt "fundament". Det skal være fast, så det ikke synker, og regnvandet skal kunne sive ned og ledes væk, så det ikke kan samles og ødelægge stengærdets "fundament".

Du skal fjerne det øverste lag jord og erstatte det med et lag småsten, dernæst et lag afretningsgrus. Lagene stampes, så underlaget er kompakt og ikke kan "sætte" sig.



1

Fjern det øverste muldlag, ca. 20 cm, så du kan bygge underlaget op. Fjern også evt. rødder fra ukrudt, så det ikke vokser op i dit nye stengærde.



2

Ret underlaget af, så det er plant, og regnvandet vil sive jævnt ned. Du kan fx udjævne jorden med et vaterpas, som samtidig gør det nemt at tjekke, om underlaget er lige.

Solidt stengærde

Ønsker du dig **et naturligt hegn med lang levetid og minimal vedligeholdelse**, så er stengærdet et oplagt valg. Det er tungt at arbejde med store sten – til gengæld holder det evigt.

Stengærdet er smukt og naturligt og kan holde for evigt, hvis du sørger for at bygge det op på den rigtige måde.

Det er vigtigt, at underlaget bliver ordentligt forberedt, inden du går i gang med at sætte stenene. Underlaget skal selvfølgelig kunne bære de tunge sten, så de ikke risikerer at synke og kommer til at stå ujævnt.

Det skal også være veldrænet, så der ikke står vand i jorden, der med tiden undergraver stengærdet. Har du tænkt dig at plante stengærdet til, sikrer du samtidig planterne de bedste vækstbetingelser, når du sørger for dræn i bedet.

Det betaler sig at være omhyggelig med at udvælge stenene, når du bygger, så de passer nogenlunde til

den plads, du skal have fyldt ud. Så slipper du for at flytte rundt på de tunge sten mere end højst nødvendigt. Og når hullerne i gærdet er så små som muligt, siver jorden heller ikke så let ud. □

Planter holder jorden på plads

Det er en god idé at plante et stengærde til. **Planternes rødder holder på jorden, så den ikke siver ud.**

Når du bygger et stengærde af store sten, kan det ikke undgås, at der er huller med bar jord, som godt kan sive ud, medmindre du sørger for at holde det på plads. En af de mest effektive metoder er at plante stengærdet til, da planternes rødder holder rigtig godt på jorden. Foroven er stengærdet åbent og kan plantes til som ethvert andet bed. I hullerne i siderne er der ikke meget plads, og her kan du med fordel bruge særlige stenbedsplanter.



Plant fx stenbedsplanter mellem stenene, så rødderne kan holde jorden på plads.



3

Underlaget stemples med en brolæggerjomfru, så det bliver kompakt, og stengærdet ikke sætter sig. Du kan evt. lave en selv af en tung stolpe med et håndtag på.



4

Hæld nøddesten på, og fordel dem jævnt i et lag på ca. 10 cm. Det er nok, hvis jorden er sandet som her. Har du muld- eller lerjord, skal stenlaget være 20 cm. Småstenene sørger for drænen under stengærdet.

Når småstenene er fordelt, stemples de med brolæggerjomfruen.



5


Fyld afretningsgrus på, og fordel det jævnt i et lag på ca. 10 cm. Det er også med til at sikre, at der er et ordentligt dræn under stengærdet.

Gruset skal også stemples, så det bliver kompakt.


Stengærdet bygges op

Når du skal i gang med at sætte sten, betaler det sig at være omhyggelig med udvælgelsen. Vælg de største sten til den første række, og sørg for, at de bliver banket godt ned i underlaget, så de danner et solidt fundament for de næste sten.

Du skal fylde jord op i stengærdet, når den første række sten er sat. Det holder dem på plads. Stamp jorden bag de enkelte sten, så de står så solidt som muligt. I takt med at stengærdet bliver højere, fylder du mere jord op.

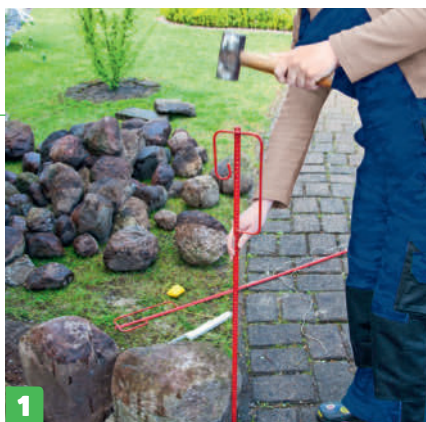

1 Bank stænger i jorden, der markerer, hvor stengærdet skal være. Det er vigtigt, at du har nogle linjer at rette dig efter, når du går i gang med at sætte sten.

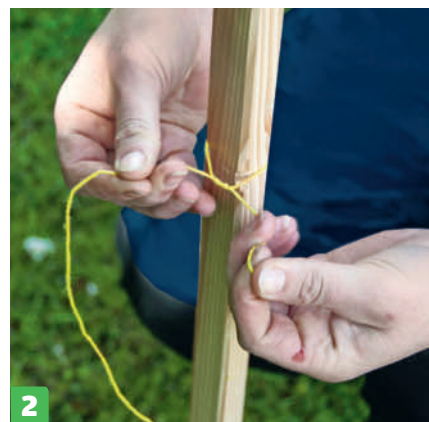

2 Bind en murersnor fast til en pind i den højde, stengærdet skal have. Snoren forbindes til den stang, du har banket i jorden i den ene ende af bedet. Så kan du nemt tjekke højden løbende, når du bygger.



3 Sæt nu den første række sten. Du skal så vidt muligt gå efter at sætte de største sten nederst. De bankes ned i underlaget med en gummihammer beregnet til fliser.



4 Tjek højden med murersnoren, som er spændt ud over stenene. Så kan du se, hvor højt den første række sten når op, og hvilken størrelse sten du skal placere hvor i den næste række.



5 Den første række sten er sat. Sørg for, at alle sten er banket lidt ned i underlaget, så de står solidt og kan holde til de næste rækker, der skal bygges ovenpå.



Jorden i midten af stengærdet skal ikke stemples, da det senere skal plantes til.

6

Fyld nu jord ned bag den første række sten. Stamp den lidt fast bag stenene, så jorden giver så god støtte som muligt. En stump stolpe er fin til formålet.



TIPS

Kampesten er et godt valg,


når du skal vælge sten til et stengærde. De findes i flere størrelser, men når du bygger "i hånden", skal du gå efter de mindste fra 15-30 cm. Så bliver arbejdet ikke alt for tungt, og du kan bedre håndtere stenene, hvis de skal finjusteres på plads.

Du kan være heldig at finde sten gratis på nettet eller få rabat ved at hente dem selv.






7
Fyld mere jord på, og fordel den ligeligt, når du er færdig med at stampe jorden fast. Jorden fordeles fint med en rive, der samtidig sikrer, at det øverste jordlag er løst, så det er til at arbejde med.

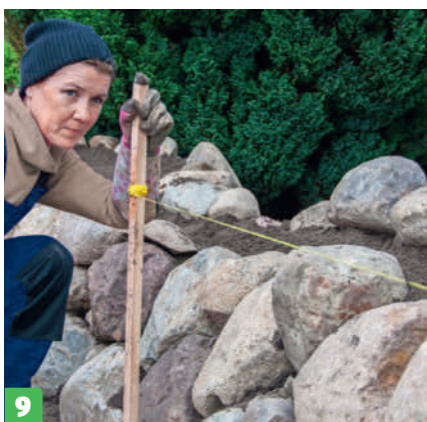

9
Tjek højden oftere med din målepind med murersnor, når du er ved at nå den ønskede højde på stengærdet. Tænk over, hvordan du vender de øverste sten, så du får en pæn afslutning foroven.



10
Større huller fyldes evt. med grus, så jorden ikke siver væk. Grus med en kornstørrelse på 3-8 mm er velegnet. Det bankes på plads med en pind, så du bedst muligt kan komme ind i sprækkerne.

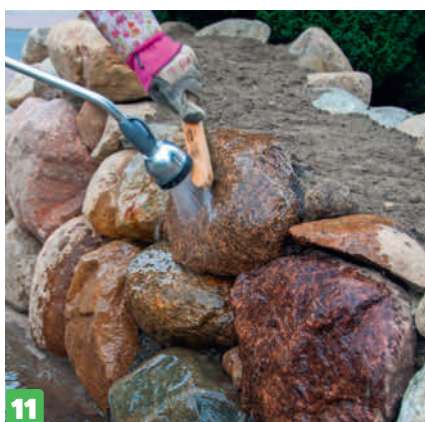

11
Stenene vaskes til sidst. Det kan ikke undgås, at de bliver beskidte undervejs, mens du bygger. Men det er nemt at skrubbe væk med vand og en børste.

