

DERFOR ER DET NEMT!

Der skal kun to beklædte
rammer og to paller til
at bygge dette enkle
brændeskur.



TO RAMMER OG ET PAR PALLER

Brændeskure består ofte af en konstruktion med minimum to vægge og et tag. **Vi har skruet ned for kompleksiteten** og holder brændet tørt med to europaller, ti taglægter og en stak beklædningsbrædder.

Der er ingen, der gider bøvl med vådt brænde. Det ryger mere, forurener mere, og så soder det i højere grad skorstenen til. Brænde skal være tørt. Knastørt. En nem og billig

løsning er et brændely. Vores kan bygges for omkring 2.000 kroner og består af ganske få materialer – en bund af to paller, som hviler på tre trykimprægnerede stolper og to sider beklædt med

lærk, som øverst oppe er forseglet med en strimmel murpap. Med en klat sort tjæremaling kan du holde dit brænde tørt i et effektivt brændely, som vil passe ind i de fleste haver. □

SÅDAN BYGGER DU BRÆNDELYET

Hver ramme bygges af fem lægter – tre lange til siderne og to korte til top og bund, som skrues sammen og beklædes med brædder af lærk.

Når rammerne er beklædt, placeres de på en bund af tre liggende stolper, hvorpå der er placeret to paller. Rammerne samles i toppen og gøres fast med en lille tværstiver, så de ikke glider fra hinanden.

Du kan klare dig med en fuksvans, men med en kapsav sparer du både tid og kræfter, og så er du sikker på at få et lige snit hver gang.



1 ← Stopklods
Fastgør kapsaven til arbejdsbordet, spænd en stopklods fast med en skrue-tvinge, og skær dernæst lægter og brædder efter målene. Har du ikke en kapsav, kan du bruge en håndsav og en skærekasse.



2
Hver ramme består af tre lodrette (A) og to vandrette lægter (B). De vandrette lægter udgør rammens top og bund, mens de lodrette udgør siderne og midterstykket.

SÅDAN BYGGER DU RAMMERNE

Brændelyets rammer består hver især af tre lodrette lægter på 197 cm (A) og to vandrette lægter på 120 cm (B). De vandrette lægter udgør rammens top og bund.

Det kan være en fordel at benytte trykimpregnerede lægter. Imprægneringen beskytter nemlig træet mod vind og vejr og bidrager derfor til en lang levetid.

Rammens hjørner skal være rette, og alle samlinger skal have to skruer.

Beklædningsbrædderne skal stikke 7,5 cm ud på hver side af rammen. Når de monteres, er det vigtigt, at der er et lille overlap, så vandet kan "løbe af".



TIDSFORBRUG

2 dage ekskl. malerarbejde.



PRIS

1.700 kr.



MATERIALER

38 x 73 mm taglægter:


- 6 lodrette lægter (A) a 197 cm
- 4 vandrette lægter (B) a 120 cm

25 x 125 mm klinkbrædder:

- 40 brædder (C) a 135 cm

Desuden:


- 100 x 100 mm trykimp. stolper (underlag for paller), i alt 5,7 m
- 2 paller, 80 x 120 cm
- A4 rustfri skruer, 4,2 x 42 mm
- Udendørs skruer, 6 x 100 mm
- 4 bolte
- Træbeskyttelse

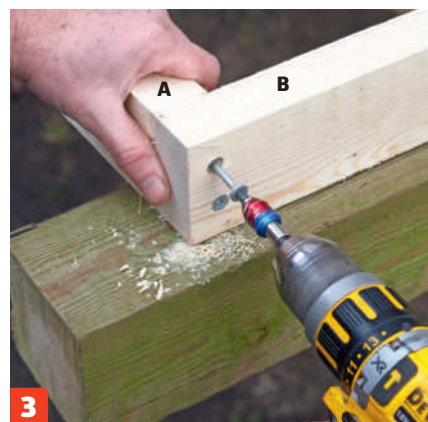


3
Forbor hjørnesamlingerne, inden du begynder at skruer. Det forhindrer træet i at flække. Brug to skruer på 6 x 100 mm pr. samling. Det er ikke nødvendigt at forbore på det midterste lægstykke.



4
Hjørnerne skal tjekkes, inden beklædnin-gen kan monteres. Hvis vinklerne i hjør-nerne ikke er rette, skal rammen vrides på plads og spændes fast til et plant underlag med skruetvinger.

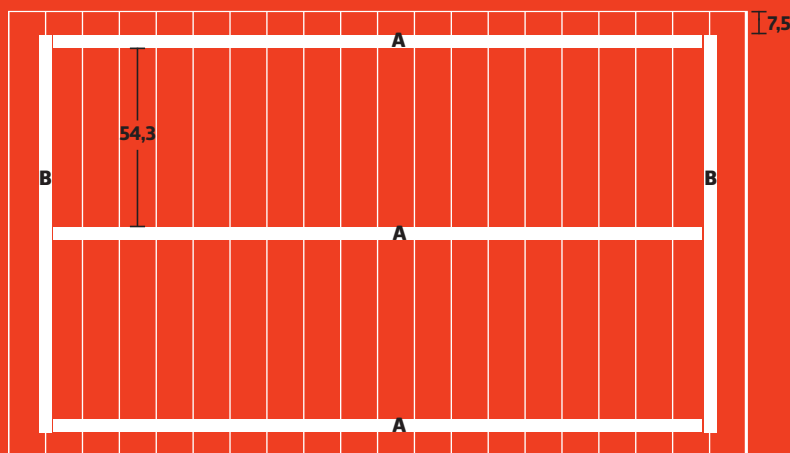

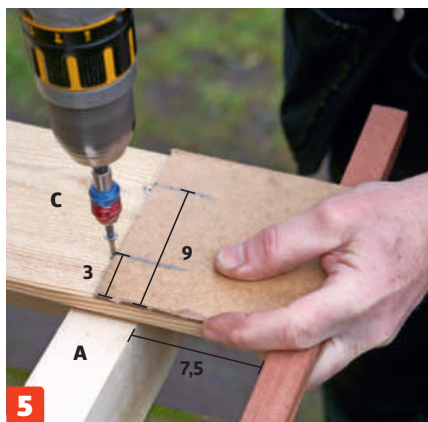

5

Byg en simpel skabelon. Den centrerer skruerne og markerer skruaefstanden på 3 cm fra top og bund på beklædningsbrædderne. På den måde sikrer du, at du skruer ens hver gang.



6

Beklædningsbrædderne monteres med et overlap på 1,8 cm, så vandet kan løbe af. Tjek, at afstanden til toppen af rammen er ens i begge sider. I første omgang skrues der kun i sidelægterne.



8

Placér rammerne hen over pallerne, som forinden er lagt på tre liggende stolper. Fiksér dem med en skruetvinge, og sørg for, at de har samme hældning. Bør et hul, og bolt en tværstiver fast på indersiden.



7

Når alle beklædningsbrædderne er monteret, rejses rammen op. Brug et vaterpas, og tegn en streg langs den midterste lægte. Det er vigtigt, at strengen er tegnet "oven på" lægten, så du har noget at skrue i. Skruerne skal sidde henholdsvis 3 og 9 cm fra underkanten af hvert bræt. Der skal altså to skruer i hvert bræt.



9

Mal til sidst brændelyet. Her bruger vi tjæremaling. Det beskytter træet og dufter af havn og tovværk. Almindelig træbeskyttelse fungerer dog også fint.



10

Slut af med at beklæde brændelyets top med en strimmel murpap. Murrappet skal dække samlingen mellem rammerne og forhindre regn i at trænge ind i brændelyet.