

SMART GENVEJ TIL mere plads



Skabet gemmer sig inde i "muren" (den stiplede linje). En endeplade i ét stykke skjuler overgangen mellem køkkenø og "mur", så de to dele ligner én sammenhængende enhed. Oven på skabet ligger en plade, der matcher køkkenbordet.




Skydelåger sparer plads, fordi de ikke åbner ud i rummet.

24 cm dybe hylder har plads til flasker, glas, eller hvad du måtte have behov for at finde plads til.

De fleste kan bruge mere plads i køkkenet. Det gjaldt også en af *Gør Det Selvs* læsere, der fandt en plads, de færreste med køkkenø ved, at de har: **Inde i køkkenøens væg er der plads svarende til et helt køkkenskab.**

Skabet består af en kasse med skillerum og låger. Det skal være lige så bredt som køkkenøen og så højt, at det danner en halvmur bag ved køkkenbordspladen.

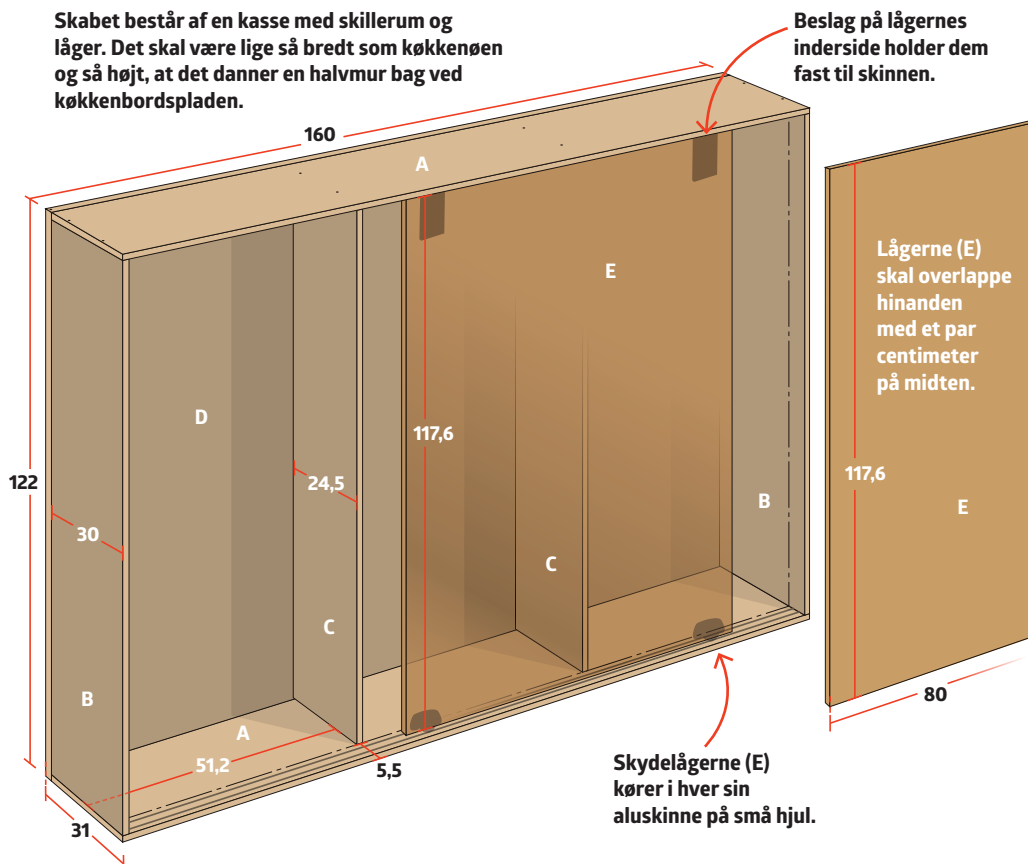

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Sørg for at være præcis og omhyggelig. Det færdige resultat skal matche dine køkkenskabs kvalitet for at se godt ud.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En lille dags tid (ekskl. maling).



PRIS

1.800 kr. ekskl. maling for et skab på 160 x 122 x 30 cm.



MATERIALER

16 mm MDF-plade

- 2 bund- og topplader (A) a 30 x 160 cm
- 2 sider (B) a 30 x 118,8 cm
- 2 skillevægge (C) a 24,5 x 118,8 cm
- 2 låger (E) a 80 x 117,6 cm

Desuden:

- 1 bagbeklædning (D) af 10 mm MDF-plade, 122 x 160 cm
- 4,0 x 50 og 3,5 x 30 mm skruer
- PVA-snedkerlim
- Skydedørsbeslag (her Klein Roll 25)
- 4 aluskinneprofiler a 156,5 cm



SPECIALVÆRKTØJ

- Evt. dyksav eller rundsav

Byg kassen til skabet



1


Skær MDF-pladerne ud på mål. Hvis du ikke gider transportere hele plader, kan du i mange byggemarkeder få det hele skåret til. Husk at rette målene til, så de passer til din køkkenø og dine ønsker.



2

Streg op på bund- og toppladerne (A).

Der skal streges op til sider (B) og skillevægge (C). Opstregningen skal være identisk på begge plader.

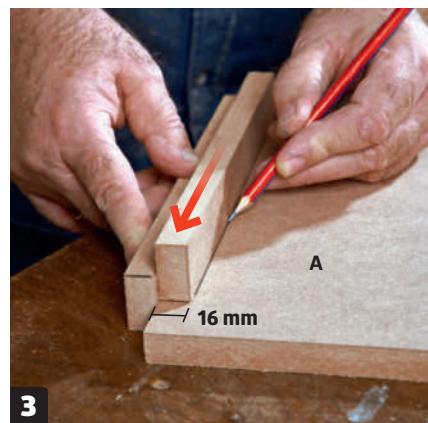


3


Brug en skabelon til de lange streger. Her skal der streges op til sidernes (B) placering på bund- og toppladerne (A). Det klarer to stumper af MDF-pladen som vist.



4 **Bor for til skruer i top- og bundplade (A)** med et 4 mm bor. Hullerne skal placeres inden for din opstregning, så de går ned i siderne (B) og skillevæggene (C).

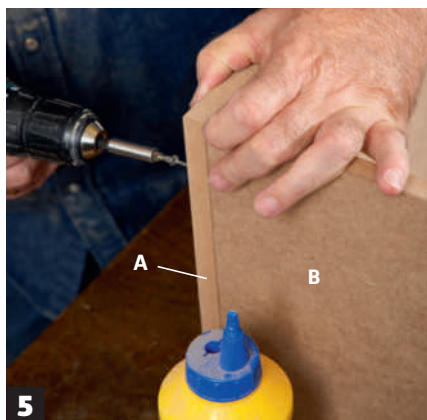

5 **Skrue siderne (B) sammen med toppladen (A).** Brug trælim, og skru med selvundersænkende skruer, eller brug en undersænker, så skruehovederne forsvinder ned i træet og bliver skjult.

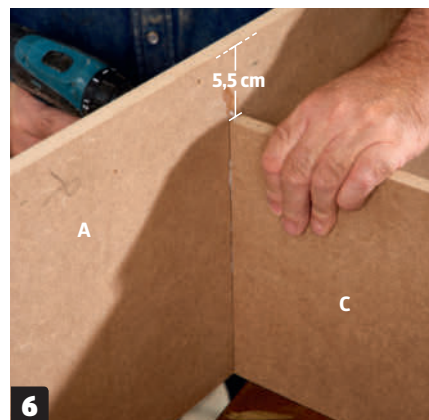

6 **Skrue skillevæggene (C) fast** gennem toppladen (A). Skillevæggene skal ligge i flugt med bagbeklædningen (D), og der vil opstå en afstand på 5,5 cm til forkanten, som giver plads til skydelågerne.



7

Skrue bundpladen (A) fast til siderne (B) og skillevæggene (C) på samme måde som toppladen. Følg din opmærkning omhyggeligt, så alt står lige.

Det er afgørende, at sider og skillevægge står helt vinkelret på top- og bundpladerne.

8

Skrue bagbeklædningen (D) fast med 3,5 x 30 mm skruer. Bor for, og sæt skruerne med 20-25 cm's afstand. Markér først skillevæggernes placering på bagpladen, så skruerne ender, hvor de skal.

Sæt skydelåger på skabet

Skydelåger har den fordel, at de ikke tager plads. Vi har valgt nogle meget enkle skydelågebeslag, der er ganske nemme at montere.

Beslagsættet består af to aluprofil-skiner, der monteres i bundpladen, og to identiske skinner, der monteres i skabets top. Skinnerne kan bestilles på ønsket længde i byggemarkedet.

På bundskinnerne kører to hjul, der monteres på lågernes inderside. I toppen styres hver låge af to klips, der er monteret på lågens bagside.



Montér rullerne nederst på lågernes (E) bagside. Rullerne er forsynet med en 8 mm tap, der sættes ind i et 8 mm hul, der bores 10 mm dybt.



Justér rullen på plads, og sæt skruer i. Rullen skal sidde præcis som angivet på producentens tegninger. Der er mulighed for finjustering, indtil de sidste skruer sættes i, så start med skruer i de aflange huller.



Skrul topstyret fast i toppen af lågerne. Topstyret består af en klips i to dele: en monteringsplade, der skrues fast, og en forskydelig del, der her er åben.



Når lågen er sat på plads, skubbes den forskydelige del af topstyret op som vist. Nu griber den fast i aluskinen i toppen og holder dermed lågen fast.

