


Luksuster

med 3 smarte detaljer

Sokkelhøjden justeres med et snavtag

Med terrassesoklen fra Eurotec, som også går under navnet Big Foot, kan du justere højden undervejs. Den kan justeres fra cirka 6,5 til 13,5 cm, såfremt fundamentet er stabilt og nogenlunde i vater. Soklerne fastgøres til underkonstruktionen, og ved at dreje dem til henholdsvis højre og venstre kan du nemt udligne højdeforskellene.

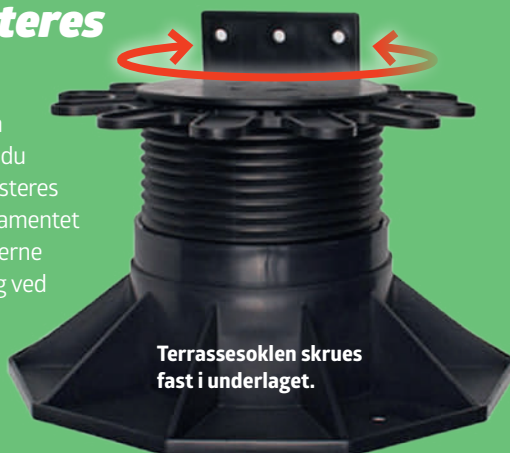

Terrassesoklen skrues fast i underlaget.

Skruerne skjules med glide

Terrasseglidere er et fastgørelses-system til terrassebrædder, som har til formål at skjule skruehovederne på det færdige terrassegulv. De skrues fast på bagsiden af terrassebrædderne og dernæst i strøen. På denne måde undgås synlige skruehoveder og dertilhørende skruehuller.





SVÆRHEDSGRAD

Man skal være grundig med opmålingen, men selve monteringen af brædderne er enkel og ligetil.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

1-2 uger.



PRIS

Ca. 10.000 kr. for 10 m².



MATERIALER

- Moelven ThermoAsk
- Terrasseglidere, ca. 90 til 10 m²
- Terrassesokler, ca. 40 til 10 m²
- Fiberdug
- Strøer, nylonplugs og skruer
- Træolie



SPECIALVÆRKTØJ

- Kapsav
- Elhøv

Skal terrassen udvides, eller vil du bare have den flotteste terrasse i kvarteret? **Lav en smuk, "skruefri" overflade i Thermowood-behandlet asketræ.** Terrassen står på justerbare Big Foots, og laver du det ordentligt, er det ganske langtidsholdbart.

rasse



Terrassegliderne kommer i store pakker af 200 stk.


Længere levetid med Thermowood

Hvorfor er Thermowood så holdbart, selvom harpiks og andre ekstraktstoffer er fjernet? Svaret skal findes i materialets sammensætning. For at trives har svampe brug for en temperatur på mindst 5°, en fugtighed på mindst 20 procent og sukker. Men eftersom Thermowood ikke kan optage mere end 15 procent fugt, forringes levevilkårene for svampe i væsentlig grad, hvilket i sidste ende bidrager til en ekstra lang levetid.


Svampe har svært ved at gro på Thermowood.

Grundig opmåling lønner sig

Selvom terrassesoklerne kan justeres i højden, kan det godt betale sig at være grundig med opmålingen. De kan nemlig ikke justeres sideværts, og eftersom alle husfacader ikke er snorlige, kan en sjusket opmåling hurtigt resultere i en skæv terrasse.

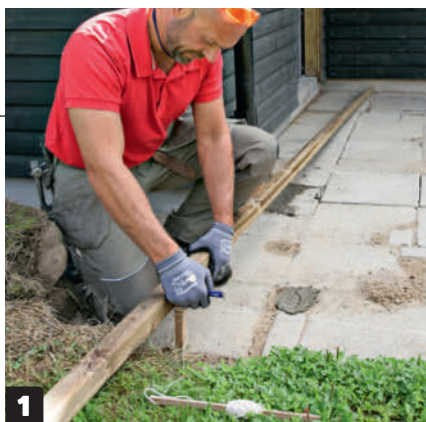

1 Find bredden i den ene ende af terrassen, og sæt et mærke på din målepind. Gør det samme i den anden ende. Bank en pind ned i hver ende af terrassen, og træk en snor mellem de to.

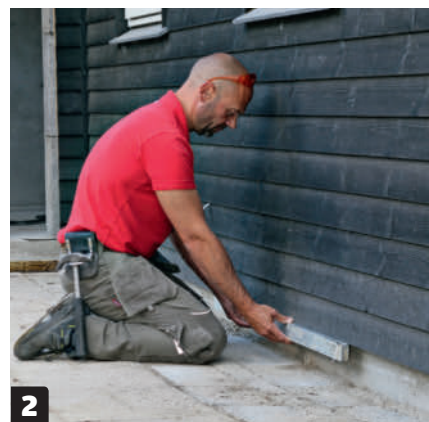

2 Tjek, om sokkel og facadebeklædning er i vater. Er det ikke tilfældet, må du trække en snor, så du har en lige linje at arbejde ud fra. Stoler du blindt på, at huset er i vater, kan du ende med en skæv terrasse.



3 Gør terrassen ren, og rul fiberdug ud på hele arealet. Så slipper du for at kæmpe med ukrudt i fremtiden. Lav et overlap på minimum 10 cm, og læg noget tungt på, så dugen ikke blæser væk undervejs.

Fiberdugene forhindrer effektivt ukrudt i at vokse op gennem terrassen.



4 Beslut dig for den endelige højde på terrassen, og vær opmærksom på eventuelle døre, der skal have plads til at åbne ud over dit nye terrassegulv.



5 Når du har fundet højden, kan du fastgøre den første terrassesokkel i underlaget. Bor for med et 8 mm murbor, monter en nylonplug, og skru foden fast med en skrue (til udendørs brug), der passer.



Oliér, mens du kan

Inden du lægger brædderne, skal de olieres på alle sider. Det er den eneste chance, du får, for at behandle din terrasse på bagsiden, og du kan lige så godt gøre det i god tid. Giv dem to gange på alle fire sider, inden du skruer dem fast. Vi har valgt at benytte Flügger's træolie i cedertræsfarve.



6

Fastgør en terrassesokkel i den anden ende af terrassen, og kontrollér, at strørnes overside flugter med facadebeklædning, murskifter eller andre synlige sigtepunkter.

Vi lader oversiden af strørne flugte med undersiden af facadebeklædningen.



7

Fordel strørne med en afstand på maksimalt 45 cm. Den korte afstand sikrer, at terrassebrædderne understøttes tilstrækkeligt.



8

Markér strørnes slut-højde ved at spænde en snor ud mellem en sokkel i hver ende af terrassen.

Når du har fundet højden, skrues hver strø fast til den yderste række af sokler. Justér højden, og skru soklerne fast i fliseunderlaget.



9

Når alle strøer er lagt, placeres de resterende terrassesokler under strørne med en afstand på ca. 50-60 cm.



10

Snoren skal lige akkurat strejfe tommestokken.

Afstanden mellem terrasse-soklerne skal være mellem 50 og 60 cm.

Maks. 45 cm mellem strørne.

Flyt snoren én række ad gangen, og justér soklerne i højden, så det passer med, at der er ét tommestokled mellem snor og strø. Snoren må ikke hvile på strørne. Når alle sokler og strøer er fastgjort og justeret, er du klar til at montere terrassebrædderne.

Terrassebrædderne skæres og monteres

Inden du påbegynder montagen, skal du beslutte dig for, hvilket forbandt du ønsker – altså hvilket mønster der skal være i samlingerne. Alle brædder SKAL samles hen over en strø. Brædderne leveres normalt i faldende længder. Det betyder, at der vil være mindst spild, hvis du lægger brædderne i vilkårlige længder. Fordel dem, så samlingerne ikke er på samme strø.

Første bræt

Hvis facaden ikke er helt lige, vil terrassen bliver mere og mere skæv, jo flere brædder der lægges. Vi skærer derfor det inderste bræt til, så bræt nummer to – og dermed resten af brædderne – kommer til at ligge helt lige. Du kan godt bruge en håndsav, men en stiksav eller en rundsav med skæreskinne giver det mest præcise snit.

Facade

Inderste bræt


Startbeslaget

For at undgå skruehuller i henholdsvis det inderste og yderste bræt skal du bruge nogle særlige startbeslag. De fungerer ved, at en del af beslaget skrues fast på undersiden af brættet, og den anden i strøen, hvorefter brættet skubbes på plads.

Terrassebræt

Strø

Ved at skubbe startklodsen ind under den lille tap låses brættet fast.

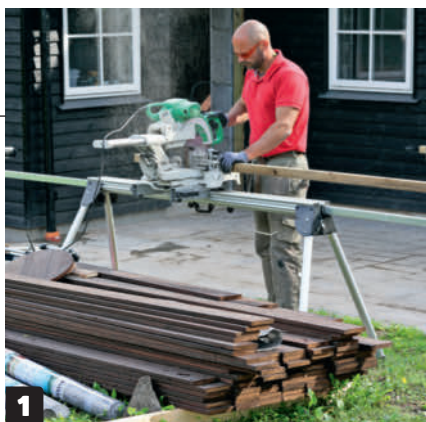

1

Skær de første brædder af efter mål.

Her er en kapsav uundværlig. Den er hurtig og skærer præcist hver eneste gang.



2

Affas enderne med en håndhøvl. Giv den tre-fire strøg, så fasen nogenlunde passer med de øvrige affasninger på langsiden.




3

Er facaden ikke helt lige, skal det inderste bræt tilpasses.

Snoren skal danne en vinkel på 90° med alle strøerne.

Læg den første række brædder ud langs facaden, så de flugter med snoren. Hold tommestokken ind mod facaden, og streg op på brættet.

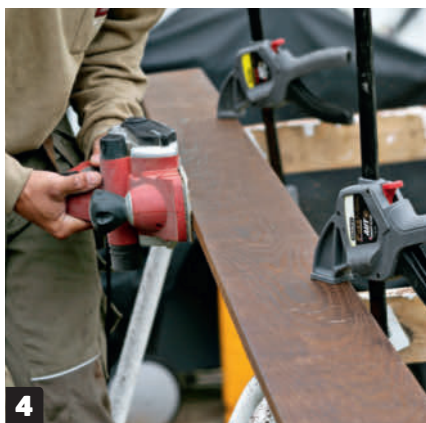

4

Hvis det ikke er meget, der skal tilpasses, kan du bruge en elhøvl. Alternativt kan du save den første række brædder til med en stiksav og give dem et strøg med din håndhøvl til sidst.



5

Montér terrassegliderne på bagsiden af hvert bræt, og skub dernæst gliderne ind under nabobrættet.



Det første bræt fastgøres ved hjælp af et startbeslag, som vist på tegningen nederst til venstre.

6

Når terrassebrættet

skubbes på plads, sættes den ene ende af gliderne i spænd under nabobrættet. Brug en afstandsklod på 4-6 mm. Mellemrummet sikrer, at vandet kan løbe af, når træet bliver vådt.

Skrue
monteres
i den ende af
gliderne, der
vender væk fra
facaden.

Sådan virker terrassegliderne

Når terrassegliderne er monteret på undersiden af terrassebrættet, placeres brættet sådan, at ca. 3 cm af gliderne stikker ind under det foregående terrassebræt, som "låser" gliderne fast. Det er altså kun den yderste side af gliderne, der skal skrues fast i strøerne.



Det er kun den yderste glider, der skal skrues fast i strøen. Se ovenstående tegning.

7

Når de første rækker er lagt lige, er det bare at klø på.

Men husk at måle efter, for hver meter du lægger, ved at trække en snor langs terrassen. Så kan du løbende kontrollere, at rækkerne fortsat ligger lige.



8

Afslut fronter og sider, når hele terrassegulvet er beklædt med asketræsbrædder.

Eftersom der ikke kan lægge sig vand i skruehullerne, kan du med sindsro fastgøre dem fra forsiden med rustfrie skrue.



9

Nu kan du montere startbeslagets

ene del på bagsiden af det sidste bræt og skubbe det på plads.



10

Inden terrassen tages i brug, skal brædderne olieres en sidste gang.

Denne gang kan du kun oliere forsiden, men sørg for at være ekstra grundig ved endetræet, så det kan blive "lukket godt af".