

SMUK BÆNK MED FLISER OG BRÆDDER

Fliser, brædder, gevindjern, skiver og møtrikker er det eneste, der skal til for at bygge denne flotte bænk. Og når **du bruger det første bræt som boreskabelon**, er du sikker på et perfekt resultat.

Kan du lide det rå betonlook, men vil gerne slippe for det benhårde og møgbesværlige støbearbejde, så byg din betonbænk af fliser og brædder. Det kræver blot en boreskabelon, en borehammer, en

god skruemaskine og nogle knivskarpe beton- og træbor.

Prisen er også til at have med at gøre. Bænken, som vi byggede til denne artikel, endte med en totalpris på lige under 400 kroner i materialer.


Du kan selvfølgelig bare lade betonfliserne stå rå, ligesom her, men du kan også vælge at kæle lidt ekstra for projektet og give dem en højglanspolering og noget voks som afslutning. Rigtig god fornøjelse! □



DERFOR ER DET NEMT!

Du skal blot bore huller i fliser og brædder og spænde delene sammen med gevindjern, skiver og møtrikker.

SÅDAN KOMMER DU I GANG

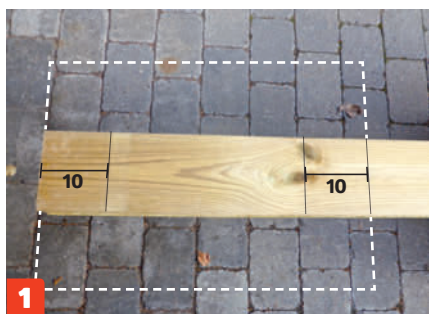

Tegn to vinkelrette streger 10 cm inde på det første bræt målt fra hver af flisens kanter (her vist med stiplede linjer). Tegn også stregerne på bagsiden. Markér den anden ende af brættet på samme måde.



Mål ind til midten ved alle fire streger. Bor halvt igennem med et 12 mm træbor. Vend brættet, mål midten igen, og bor resten. Brug så det første bræt som boreskabelon, når du borer de sidste fire brædder.



Læg fliserne i to bunker. Spænd boreskabelonen (det første bræt) fast til de øverste fliser, og sørg for, at den flugter med fliserens over- og bagkanter. Bor nu igennem med et 12 mm betonbor én flise ad gangen.

SKABELON SIKRER ET GODT RESULTAT

Konstruktionen kan næsten ikke blive mere simpel, men du kommer alligevel ikke helt sovende i mål.

For at kunne vride et gevindjern på en halv meter gennem 6 fliser og 5 brædder i hver side skal hullerne nemlig bores millimeterpræcist. Og til det formål skal du bruge det første bræt som boreskabelon til resten af brædderne samt fliserne.



TIDSFORBRUG

4 timer



PRIS

395 kr.



MATERIALER

- 12 fliser, 5 x 50 x 50 cm
- 5 imprægnerede terrassebrædder, 3,2 x 12,5 cm (2 meter lange)
- 4 gevindjern, 12 x 50 mm
- 8 spændeskiver og møtrikker, 12 mm
- Evt. træmaling



Hold boremaskinen så roligt og vinkelret, som du kan, når du borer gennem fliserne. Det er en god idé at bruge et nyt og skarpt betonbor. Når alle fliser og brædder er klar, kan du eventuelt male brædderne.



Drej gevindjernet gennem skiftevis flise og bræt. Når du har drejet alle gevindjern på plads, spænder du hele arrangementet sammen med skiver og bolte, inden du saver gevindjernerne til med en nedstryger.