

A man in a blue shirt and sunglasses is working on a raised garden bed. He is holding a wooden plank and appears to be adjusting a green net cover over the bed. The bed is made of wooden planks and contains several small green plants. In the background, there is a greenhouse and some trees.

Højbed med

Højbedet her er genialt, fordi **det er så fleksibelt og både kan give varme, beskytte og være helt åbent.** Du kan bruge det til forspiring og tidlige afgrøder, hvis du monterer plast over buerne som et minidrivhus. Senere på sæsonen kan du fjerne plasten og lægge et net over, så fx dine jordbær er beskyttet mod fugle.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Højbedet er et fint begynderprojekt, hvor alle kan være med.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 2 dage.



PRIS

Ca. 1.000 kr.

Langsiderne bygges på værkstedet

Højbedet består af to langsider med en hjørnestolpe i hver ende og en stolpe på midten. De fremstilles ved hjælp af en skabelon, så de er ens. Brædderne saves til på præcise længdemål. Det går hurtigt med en kap-/geringssav og en stopklods for enden.

Brædderne til de to korte sider laves på stedet, når langsiderne er på plads. Så saves brædderne til på længden, og der bores for til skruer, så træet ikke risikerer at flække.



Listen er 4 cm, samme bredde som listen til højbedets tag.

1

Vi bygger en skabelon, så langsiderne bliver ens. Spænd et bræt fast på højkant. Læg en 4 cm bred liste op ad brættet, og placér stolperne vinkelret på listen.

drivhus



2

Hjørnestolpen (A) placeres op ad den lodrette liste og helt op til listen foroven. En løs klods med samme tykkelse som brættet (B) lægges ind til stolpen. Det langsgående bræt (B) skal flugte med klodsens yderside.



3

Der bores i brædderne (B, C, D og E) med en boreskabelon. Den sikrer, at skruerne i hjørnestolperne sidder forskudt. Brædderne til de korte sider forbores gennem K-hullerne, langsiderne gennem L.



4

Skrue det første bræt (B) fast på den ene langside. Skru det fast, så stolperne (A) er sænket 4 cm foroven. Brædderne fastgøres med 4,8 x 75 mm skruer.



5

De øvrige brædder (B og C) skrues fast. Det nederste bræt (C) er lidt bredere end de øvrige, så højden på højbedet bliver 40 cm. Brættet fastgøres med fire skruer.

Højbedet samles og fyldes med jord

Højbedet samles ude i haven. Først skal der bores huller til stolperne. De skal være ca. 60 cm dybe og lidt større end stolperne, så der er plads til, at du kan justere siderne på plads, så de kommer til at stå lige og vinkelret på hinanden.

Når du har samlet højbedet, skal der sættes plastik op på indersiden for at beskytte træet mod fugt. Bagefter sættes en liste op foroven på inder-siden, som både beskytter og skjuler plastikken. Listen skal samtidig bruges til buerne, der sættes oven på bedet.




1

Grav huller til stolperne (A), når du har besluttet dig for højbedets placering. Afstanden mellem de to langsider skal være ca. 130 cm. Lav hullerne så store, at der er plads til finjustering.



2

Begge langsider placeres i hullerne, når hullerne er dybe nok. Træet på langsiderne skal lige akkurat gå fri af jorden. Tjek med et bræt (D) til de korte sider, at afstanden mellem langsiderne passer.

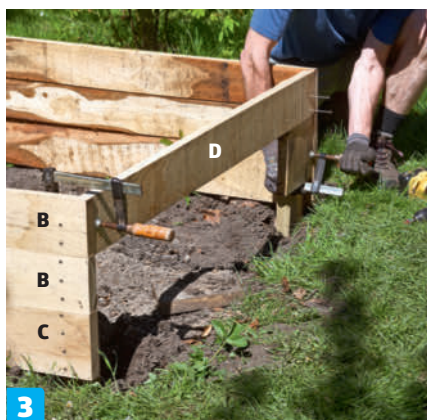

3

Sku de korte brædder (D) fast i enderne med 4,8 x 75 mm skruer. Der skal først bores huller i stolperne gennem forborede huller i brædderne. Spænd brættet midlertidigt fast med tvinger, mens du gør det.



4

Tjek, at rammen er vinkelret og i vater undervejs. Når hjørnerne er rettet til, og hele rammen er samlet, fyldes der grus i stolpehullerne, ca. halvt op. Tjek igen, at rammen står lige, og fyld så hullerne helt.



5

Bedet "fores" med kraftig plastik, inden det fyldes med jord. Her bruges 0,15 mm plast, der er nemt at arbejde med. Den fastgøres med hæfteklammer.



6

Sæt lister (F og G) fast på indersiden hele vejen rundt i kanten med 4,2 x 55 mm skruer, når plastikken sidder så glat som muligt. Listerne beskytter og skjuler plastikken, og senere skal der bores huller til buerne.



7

Fyld jord i højbedet, når alle lister (F og G) er monteret. Jorden fordeles med en rive. Mærk bagefter op på listerne i kanten, hvor buerne skal placeres.

Buerne laves og sættes på

Du får brug for en skabelon, når du skal bukke buerne af armeringsjern. Den laver du nemt ved at skrue træklodser fast til en plade, så de danner en halvcirkel. Diameteren på halvcirklen skal svare til bredden på højbedet, så buerne kan presses på plads i huller, som bores i listerne på højbedets inderside.

Når buerne er sat op, kan du vælge at putte plastik over og bruge højbedet som drivhus eller sætte et net over, der beskytter mod sultne fugle eller andre dyr.



1

Buerne i armeringsjern bøjes efter en skabelon, hvor træklodser er skruet fast til en plade, så de danner en halvcirkel, hvis diameter svarer til højbedets bredde.

Når buen har den rigtige form, skæres, saves eller klippes den til på længden.

Sæt jernet fast med en tvinge til den midterste træklods, og bøj det så efter de øvrige træklodser.



2

Bor huller til buerne i listerne (F) med et 9 mm bor. De yderste buer placeres 5 cm fra kanten, og så er der ca. 55 cm mellem de øvrige buer.



3

Sæt buerne på plads i hullerne. De kan godt gå lidt stramt, så du må presse på for at få dem ned i de forborede huller.



4

Drivhustaget kan nu monteres. På hver langside af plastikken monteres en liste, som fikses til højbedets kant og holder plastikken på plads. Også i enderne fikses plastikken med en liste.

