



SVÆRHEDSGRAD

Klapbordet er et fint begynderprojekt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. en halv dag.



PRIS

Ca. 300 kr.



MATERIALER

20 x 95 mm hegnbrædder:

- 6 brædder (A) a 120 cm til bordplade

20 x 45 mm lister:

- 2 lister (B) a 91 cm til bagramme
- 6 bordben (C) a 85 cm
- 3 revler (D) a 57 cm til bordplade
- 4 lister (E) a 41 cm til siderammer
- 2 klodser (F) a 6 cm

Desuden:

- Skruer: 3,5 x 20, 4 x 35 og 5 x 80 mm
- 7 hængsler, 35 x 200 mm (målt oplukket)
- 1 håndtag
- Heldækkende træbeskyttelse

Klapbordet står supersolidt, når der kommer en tung kap-/geringssav ovenpå, og arbejdshøjden passer perfekt.

Arbejdsbord

Mangler du et arbejdsbord med en god højde? Eller lidt ekstra afsætningsplads ved grillen? Og måske et plantebord, hvor du kan rode med blomster? Så er det fleksible klapbord her lige noget for dig!

Konstruktionen er superenkel og alligevel meget stabil.

Og så fylder bordet meget lidt, når det ikke er i brug.



Som plantebord har du masses af plads til krukker og blomster.

Plantebord



Du har fin afsætningsplads med det fleksible bord ved siden af grillen.


Grillbord

Et fleksibelt bord til udendørs brug er superanvendeligt. Hvis du er i gang med at bygge, kan det være rart med et arbejdsbord til fx kap-/geringssaven, der har en ordentlig arbejds højde.

I foråret og i løbet af sommeren kan du have brug for et plantebord, når du skal plante dine krukker til med blomster eller krydderurter.

Og når du har gang i grillen og spiser ude, får du hurtigt brug for lidt ekstra afsætningsplads på terrassen.




Konstruktionen gør samtidig, at når du ikke har brug for bordet, er det nemt at klappe sammen, så det fylder ganske lidt, og du kan sagtens få plads til det i skuret. □

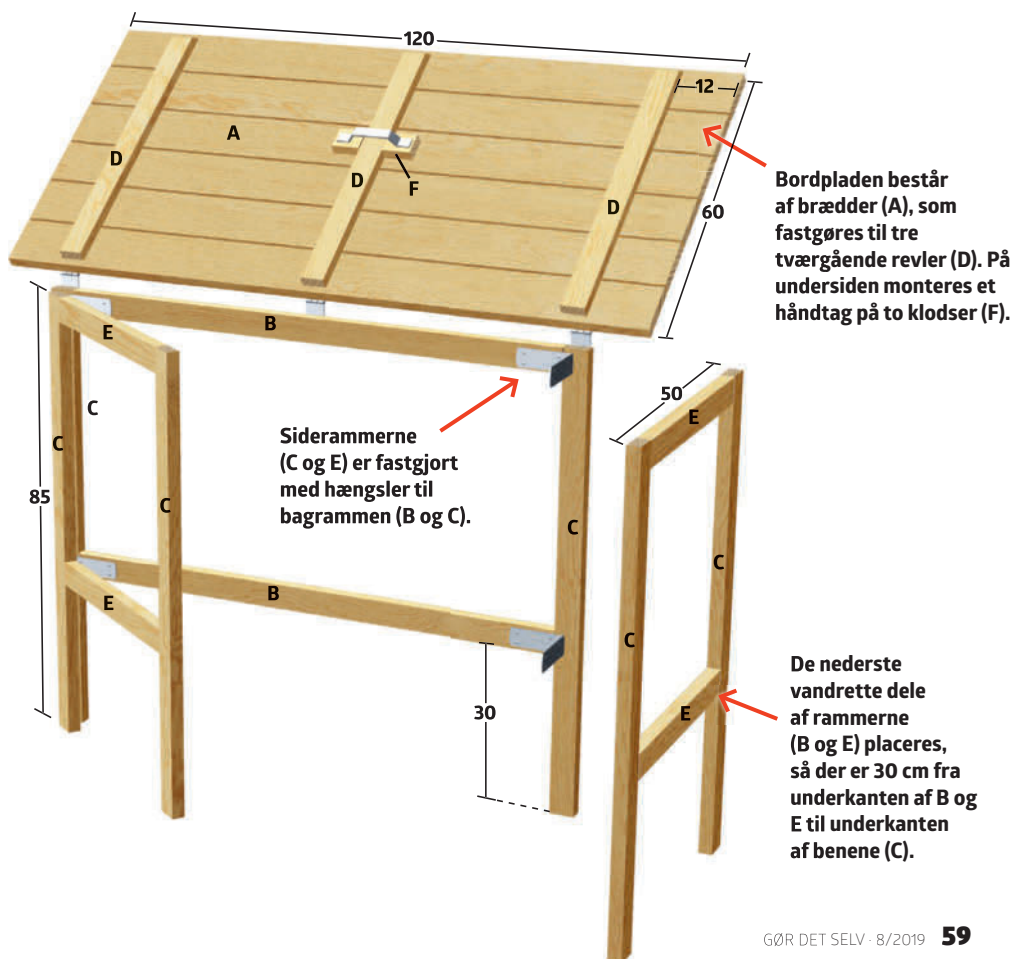

Sådan bygges klapbordet

Bordet består af tre rammer: en bred bagramme og to smallere siderammer, som monteres med hængsler, så de kan klappes ud og ind.

Bordpladen er bygget af brædder, som holdes sammen med tre revler på bagsiden. Den fastgøres til understellet med to hængsler bagerst på pladen, så den kan klappes bagover. På bagsiden af bordpladen fastgøres også et håndtag, så bordet er let at flytte rundt.

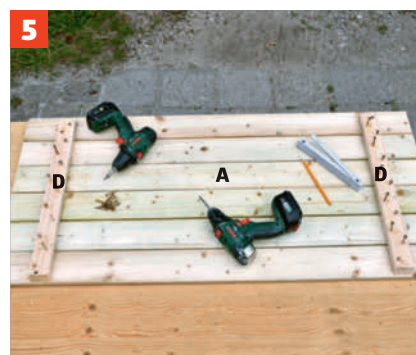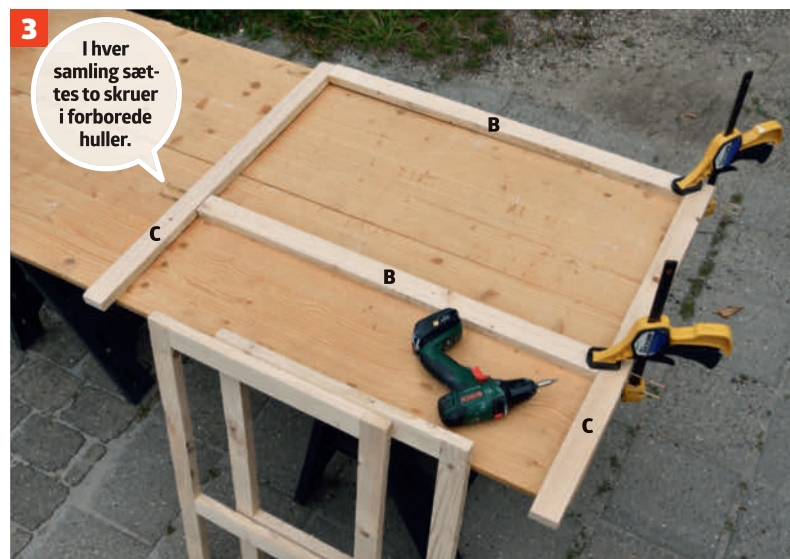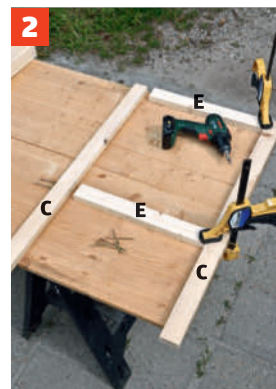



1 Start med at skære listerne (B, C og E) til rammerne til. Læg så benene (C) ud, og mål op, hvor de skal skrues sammen med de vandrette dele (B og E). Mål ud på én, og vinkl derefter over på de andre. Bagefter bores to skruehuller til hver samling med et 5 mm bor.

2 Saml siderammerne (C og E) på en plade med vinkelrette hjørner, du kan rette ind efter. Fastgør samlingerne med tvinger, mens du skruer 5 x 80 mm skruer i.

3 Bagrammen (C og B) samles på samme måde som siderammerne.

4 Montér to hængsler på siderammer og bagramme som vist. Der bruges 3,5 x 20 mm skruer.

5 Bordpladen samles af brædderne (A) og revlerne (D). Bor for til skruehuller i revlerne, og skru dem fast med 4 x 35 mm skruer.

6 Så er understellet klar til at blive samlet med bordpladen. Læg pladen på plads, og skru den fast med to hængsler med 3,5 x 20 mm skruer ved de to yderste revler (D).

7 Så er bordet næsten færdigt og klar til brug. Tjek, at det virker, som det skal.

8 Montér et håndtag på to klodser (F) på bagsiden af bordpladen på hver side af midterste revle (D). Håndtaget fastgøres med 4 x 35 mm skruer.

9 Mal bordet et par gange med heldækkende træbeskyttelse, så det bedre tåler udelivet. Her er brugt antracitgrå.



Nemt at klappe sammen og flytte

Når bordpladen klappes bagover, så den ligger op ad bagrammen, og siderammerne klappes ind mod bordet, fylder bordet næsten ingenting og er nemt at flytte rundt på.

