


Slip for naboens PERLEGRUS



Renden graves og fyldes med grus

Først graver vi en rende, som vi fylder med stabilgrus. Det kan være svært at grave i indkørslen, og en borehammer kan eventuelt hjælpe dig med at løsne underlaget. Stabilgruset skal stemples grundigt med en pladevibrator.

Vi graver vores rende 45 cm bred og cirka 20 cm under den eksisterende flisebelægning. Vi har selvfølgelig husket at sikre os, at renden passer til den pladevibrator, vi har lånt.

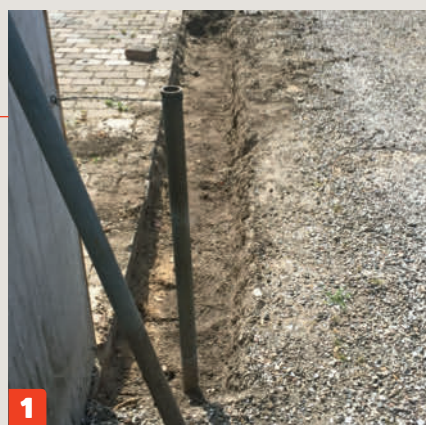

Renden graves 20 cm dyb. Det kan godt være svært at løsne jorden og få gravet renden. En borehammer med mejsel kan hjælpe – ellers er det om at bruge en skarp spade til at løsne jorden.



Grus fyldes i renden. Når jorden er gravet væk, skal renden fyldes op med stabilgrus i størrelsen 0-32 mm.



Det er irriterende at skulle gå og feje perlegrus fra naboens indkørsel væk fra din egen. Det kan du heldigvis slippe for ved at gøre som os og sætte en række solide, men **elegante kantblokke, som holder grus og skidt væk** fra dine fliser.

I et villakvarter bor man tæt, og selvom du har et godt forhold til din nabo, har du næppe lyst til at få hans perlegrus fra indkørslen ind på din egen indkørsel. Hvis to indkørsler ligger lige op ad hinanden, kan det let ske, og det er derfor, vi her sætter en række kantblokke for at lave en opdeling, som gruset ikke kan komme over. Det gælder selvfølgelig om at tale med naboen inden, så I er enige om, hvad der skal ske. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det er nemt og hurtigt arbejde. Det sværeste er at skære fliserne til.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En weekend.



PRIS

4.500 kr. for denne indkørsel.



MATERIALER

- Stabilgrus, 0-32 mm
- Læggegrus, 0-8 mm
- Kantblok (her IBF), 42 x 21 x 14 mm, sort
- Holmegaardsten (IBF), 21 x 14 x 7 mm
- Fugesand (her Dansand)



SPECIALVÆRKTØJ

- Pladevibrator



3

Fordel stabilgruset i renden. Med en skovl trækkes gruset ud i et jævnt lag. Laget skal slutte ca. 2 cm under den eksisterende belægning for at gøre plads til læggegrus efterfølgende.



4

Gruset stemples. En 80 kg pladevibrator er et must, når der skal stemples stabilgrus. Efter stampningen er der 4-5 cm op til fliserne, hvilket giver plads til læggegrus.



5

Vi monterer en stump træ på en lægte og trækker brolæggergruset ud med den.

Læggegruset fordeles. Der skal lægges et lag på 4-5 cm. Vi bruger en lægte til at trække læggegruset i et lag på den rette tykkelse.

Den gamle flisekant fjernes

Betonblokkene kommer til at gå et stykke ud på naboens indkørsel, og derfor skal fliserne også rettes til, så de støder op mod den nye kant.

Vi fjerner den gamle flisekant, som har afgrænset vores indkørsel fra naboens, så vi kan lave en pæn afslutning op mod vores nye kantblokke.

Det kan være svært at fjerne de fliser, der har ligget der i mange år, men med en skarp spade til at lirke stenene fri med kan det godt lade sig gøre.



1
Fliserne pilles op. Her kan du se, hvor langt den gamle kant gik til. Den fjernes hele vejen ned, og fliserne skal forlænges ud til den nye kant. Husk at fjerne gammelt fugesand.



2
Sæt en rettesnor. Snoren til højre skal give en retning på stenene samt en højde for projektet. Snoren er sat 1 cm over forventet overkant på kantblokken samt 1 cm væk fra kantblokken.



3
De ekstra sten lægges.

Vi bruger snoren til at lægge de nye sten efter. På den anden side af snoren, til højre, skal kantblokkene placeres.



4
Stenene genbruges. Det gælder om at genbruge så mange sten som muligt fra den gamle kant. Med nye fliser kan der blive en farveforskel, så gå efter at finde fliser, der ligner de gamle mest muligt.

Gør kanten endnu stærkere

Vi har valgt ikke at støbe en kantsikring op ad vores betonblokke. Hvis der ønskes endnu mere hold på belægningen, støbes kantblokkene fast til underlaget med en betonblanding, og der lægges en skrå afstivning på begge sider af blokkene. Afstivningen dækkes til med sand, så den bliver ikke synlig i det færdige projekt.



Bland betonen. Benyt meget lidt vand, så konsistensen bliver stiv. Læg betonen i et lag, der er ca. 2 cm tykkere end den ønskede højde, da det synker lidt.



Når der er sat 2-3 blokke, støber du en skrå afstivning bag ved blokken væk fra belægningen. Støbningen går ca. 10 cm ud fra blokken og 5 cm eller mere op ad siden.

Kantblokkene lægges

Nu er der styr på renden, flisebelægningen er forlænget, og vi kan nu lægge betonblokkene på plads og færdiggøre projektet. Betonblokkene skal ikke støbes fast, men i stedet gøres solide med et lag stabilgrus på siden ud mod naboens indkørsel. Det skal stampe grundigt med pladevibratoren.

De sidste sten, der skal tilpasses op til betonblokkene, er du nødt til at tilpasse med en vinkelsliber. Er der tale om mange sten, kan det give mening at leje en fliseklipper.



1 **Højden tilpasses.** Kantblokken er 21 cm høj. Der er højdeforskel mellem de to indkørsler, men 14 cm er nok til at holde gruset væk.



2 **Kantblokkene lægges efter snoren.** De lægges, så der er 1 cm mellem snor og sten. Pas på med at skubbe for meget til snoren.



Med en mukkert har vi slået de skarpe kanter af stenen op mod lygtepælen.


3 **Den sidste betonblok passes til.** Den sidste sten går op mod en lygtepæl. Blokken er skåret til med en vinkelsliber med diamantklinge. Med en mukkert har vi fjernet de skarpe kanter, som klingens på vinkelsliberen laver.



4 **De sidste sten lægges på plads.** Der er fyldt op med stabilgrus bag ved kantblokkene. Den eksisterende belægning bliver forlænget, så den afsluttes op mod kantblokkene.



5 **Fliserne vibreres på plads.** Stenbelægningen er nu forlænget helt ud til betonkanten. Vi kører over stenene et par gange med pladevibratoren.

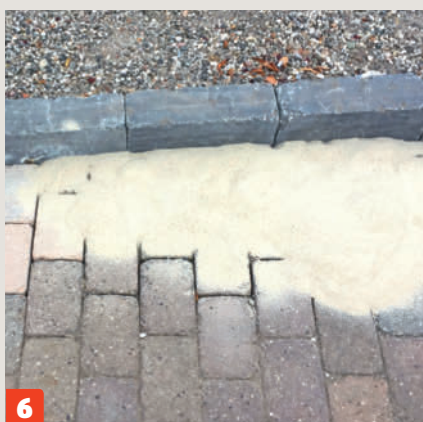

6 **Fugerne fyldes.** Når stenbelægningen er færdig, skal fugerne fyldes med fugesand. Brug rigtigt fugesand, aldrig strandsand. Fej sandet i fugerne med en kost. Kør en tur med pladevibratoren, og fyld efter igen.



Så kan nabosens perlegrus ikke længere nå over i vores indkørsel.