



SVÆRHEDSGRAD

Konstruktionen er meget simpel. Når bare du sikrer, at der bliver den samme afstand mellem alle brædder, kan det ikke gå galt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En dags arbejde.



PRIS

Ca. 2.000 kr. for det viste. Kan gøres billigere, hvis du bruger trykimprægneret træ.

Her sættes to sider sammen med brædder, der udgør en tredje side.

Ingen have uden højbed. **Dette højbed er en helt enkel konstruktion** med den perfekte højde, så du nemt kan komme til grøntsager og blomster. Det er så let at bygge, at alle kan være med.

Det er ikke svært at bygge et godt højbed. Og dette højbed er måske det nemmeste. Når du har bygget to identiske sider, samler du dem med brædder, fylder jord i rammen og vuptil! Så kan du plante grøntsager og blomster. Et højbed er en fleksibel konstruktion, og du bestemmer selv, hvor stort og hvor højt det skal være. Det samme gælder for materialerne. Lærketræ, ædeltræ og komposit er alle velegnede til højbede.

Længere dyrkningssæson

Et højbed forlænger den tid, du kan dyrke grønt i haven. Det skyldes, at jorden er varmere i et højbed. Den er også lettere at holde frostfri, og dermed er du sikret en længere sæson. □

HURTIGT OG NEMT HØJBED



Her har vi plantet blomster i højbedet, men det er selvfølgelig også velegnet til grøntsager.

Træet skæres og samles til sider

Højbedet består af i alt 32 brædder, der alle skæres af i samme længde. Vi bygger højbedet i lærketræ, og vi kapper halvdelen af brædderne af i 95 cm, den anden halvdel i 90,2 cm.

Vi skærer træet til med en rundsav med føringsskinne på et arbejdsbord. Har du en kap-/geringssav, er det lettere at bruge den. Når brædderne er skåret til, borer vi huller til alle skruer. Så er det overstået, og vi er klar til at skrue.

Bagefter samler vi to identiske sider ved at montere brædderne på stolper.




1 **Så skal der saves.** Vi skal i alt bruge 28 brædder plus fire til topbrædder. Brug en rundsav eller en kappsav.



2 **Vi borer huller.** Vi bygger en simpel skabelon, så vi nemt og hurtigt kan forbore i alle 28 brædder. Vi borer for med et 5 mm bor – to huller i hver ende af hvert bræt.



3 **Der bores på samlebånd.** Med skabelonen sikrer vi, at skruerne sidder helt ens på alle brædder.

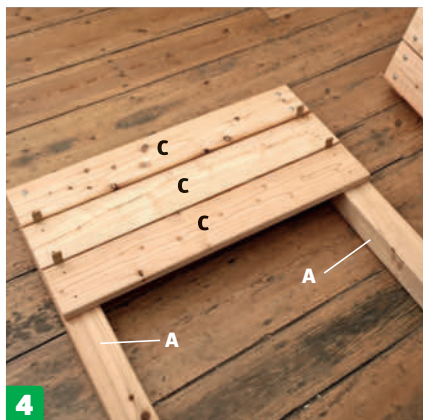

4 **Vi lægger to stolper (A) ud på gulvet.** Det øverste bræt (C) gøres fast med to skruer i hver side, så det flugter med toppen af stolpen. Vi bruger afstandsklodserne til at sikre afstanden på 0,5 cm.



5 **Montér alle brædder (C).** Gør dig umage med at sikre, at brædderne skrues helt lige på. Hvis du vil have skruerne i plan med træet, skal de undersænkes.



Nederste bræt slutter 2 cm fra bunden.


6 **Vi skruer fødder på.** Vores højbed skal stå på fødder, så træet ikke er i direkte kontakt med jorden. Fødderne fastgøres med to skruer. Husk at bore for.

Vi har købt metalfødder i byggemarkedet, så vi kan hæve højbedet lidt over jorden.

Vi bruger afstandsklodser til at sikre, at der er samme afstand mellem alle brædderne.

Du bestemmer selv målene på dit højbed. Hvis du ønsker det større, tilpasser du bare målene efter det.

På toppen af højbedet monterer vi en kant af brædder (D), som er skåret i smig med en kapsav.

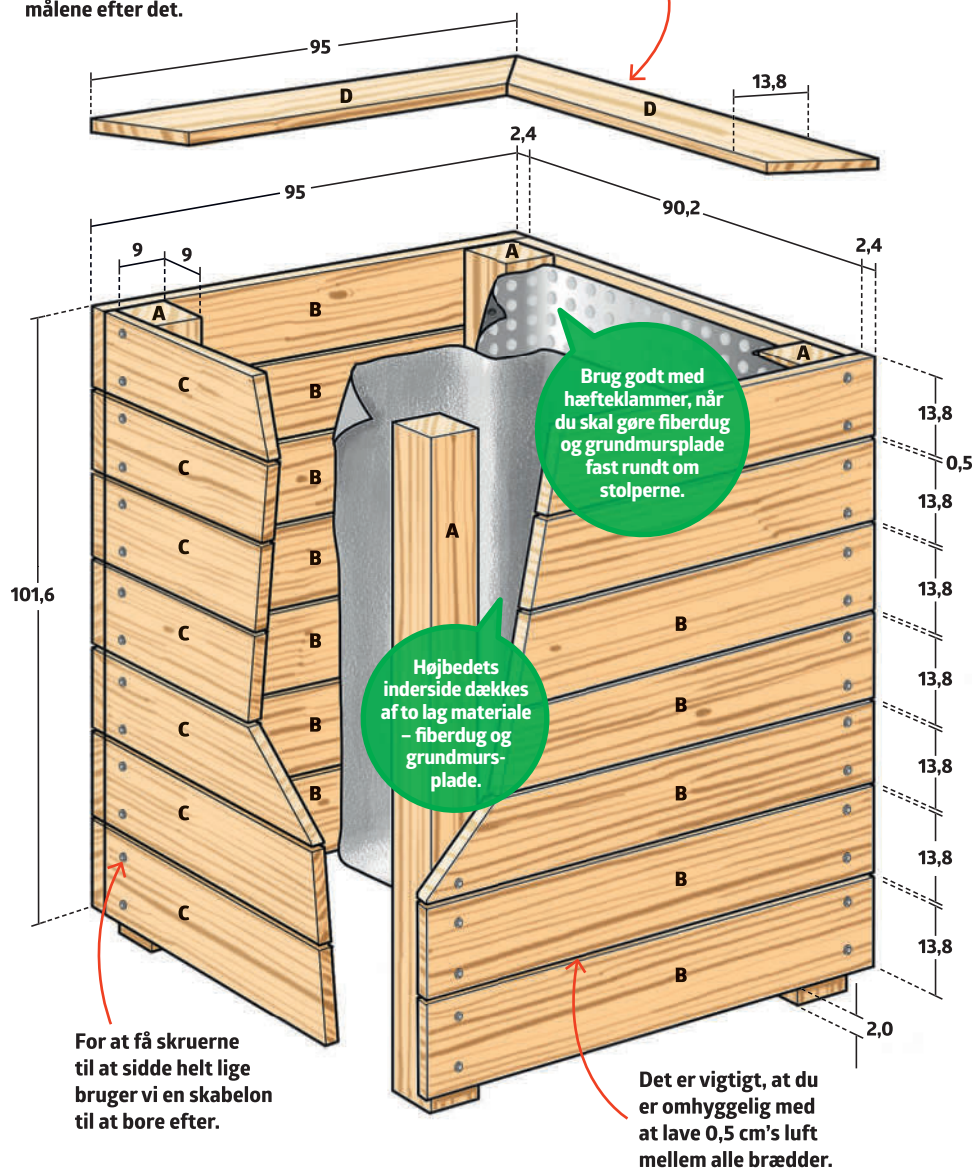

MATERIALER

90 x 90 mm stolper i lærk:

- 4 hjørnestolper (A) a 101,6 mm

24 x 138 mm brædder i lærk:

- 14 sidebrædder (B) a 95 cm
- 14 sidebrædder (C) a 90,2 cm
- 4 topbrædder (D) a 95 cm

Desuden:

- Skruer: 4,5 x 60 og 4 x 35 mm
- Grundmursplade
- Fiberdug
- Hæfteklammer
- Trælím
- Metalfødder til hjørnestolperne
- Søm: 2,1 x 20 mm



TIPS

Beskyt træet først. Vi anbefaler, at du beskytter træet med maling eller en transparent træolie. Det gør træet mere modstandsdygtigt over for vind og vejr og er således med til at forlænge højbedets levetid. Du gør dig selv en tjeneste ved at male træet, INDEN du samler det. Det er meget hurtigere og desuden nemmere at komme til.



VIGTIGT!

Pas på med trykimprægneret træ.

Højbedet udsættes for vind og vejr, og det kræver noget af træet. Det kan være fristende at bygge højbedet af trykimprægneret træ. Men vil du så grøntsager i højbedet, skal der plastik mellem træ og jord. Det skyldes, at trykimprægneret træ er behandlet med kemikalier, der ikke må komme i direkte kontakt med jord, hvor der er plantet fødevarer.

SÅ I DEN RETTE JORD

Jord er **IKKE** bare jord. Og skal du have dine grøntsager, krydderurter og blomster til at trives, skal de sættes i den rette jord. Det er vigtigt, at jorden er porøs – så porøs, at du kan grave i den med hænderne. I byggeområder og på planteskoler kan du købe højbedsjord, som har den helt rigtige sammensætning. Du må ikke fylde højbedet med kompost. Det er alt for næringsrigt. En gang om året må du dog godt lægge 4-5 centimeter kompost i højbedet for at give jorden lidt ekstra næring.



Jorden i højbedet skal være meget porøs.

De to sider forbindes

Når du har samlet to sider af stolperne (A) og de korte brædder (C), skal de to sider forbindes med de resterende 14 brædder (B).

Resultatet bliver et perfekt kvadratisk højbed. Når siderne skal forbindes, er fremgangsmåden den samme, som da vi gjorde brædderne (C) fast til stolperne. Der skal være 0,5 cm's afstand mellem brædderne, og vi bruger afstandsklodser til formålet. To skruer i hver side pr. bræt.



1


Det første bræt (B) monteres.

Skrue brættet en lille smule fast i den ene side, bare lige så skruerne får fat. Så kan du justere det på plads.



2

Brættet fastgøres. Når du har sikret, at det ligger perfekt, skruer du det fast. Gør begge skruer i den ene side fast først.

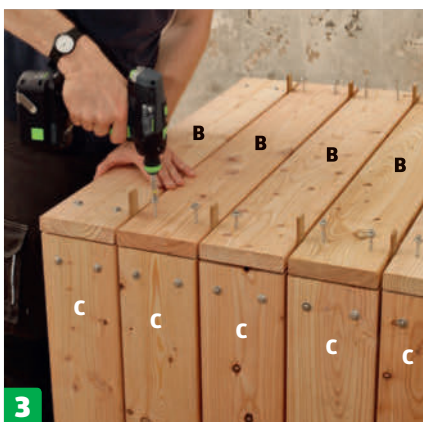

3

Monter hele rækken. Da vi startede med at bore for i alle brædder (B), tager det ingen tid at skrue træet sammen.




4

De sidste 7 brædder (B) fastgøres. Vi gør præcis som ved den side, vi lige har monteret. Vær omhyggelig med, at det første bræt skrues helt lige fast.

Bunden af fiberdug monteres

Nu er højbedet samlet, og vi mangler kun at beklæde indersiden. Det gør vi med grundmursplade og fiberdug. Grundmurspladen fastgøres til træet, så fugt ikke trænger fra jorden og ind i træet.

Fiberdugen gøres fast med hæfteklammer. Sørg for, at højbedet står på et solidt underlag, fx fliser. Når du har fundet placeringen og fastgjort fiberdugen, kan du fylde bedet med jord og tilplante det.

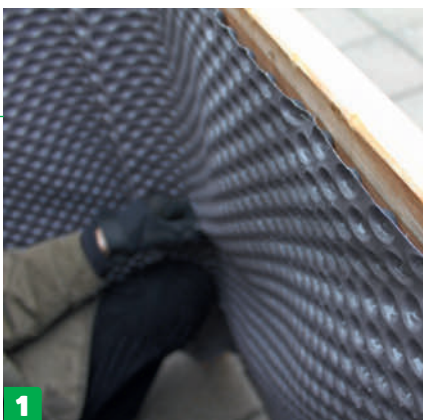

1

Grundmurspladen monteres med søm.

Den kaldes også platonplade og beskytter træet mod fugten og jorden i højbedet.



2

Fiberdugen hæftes på grundmurspladen.

Til slut fastgør vi fiberdugen, som også skal dække bunden af højbedet. Det er vigtigt, at fiberdugen er helt tæt i samlingerne.