

SVÆRHEDSGRAD

Har du det rette værktøj og er omhyggelig med opmåling, savning osv., kan de fleste være med her.

LET SVÆRT

TIDSFORBRUG

1 dag.

PRIS

Omkring 350 kr., hvis du i forvejen har lim og olie.

MATERIALER


2 limtræshylder, 1,8 x 30 x 120 cm:
 • 7 sider a 23 x 23 cm
 • 2 toppe/bunde a 11,5 x 23 cm

Desuden:

- 16 fisk, 53 x 19 x 4 mm
- 2 ophængsbeslag
- Lim og olie

SPECIALVÆRKTØJ

- Evt. bordrundsav
- Evt. lamelfræser

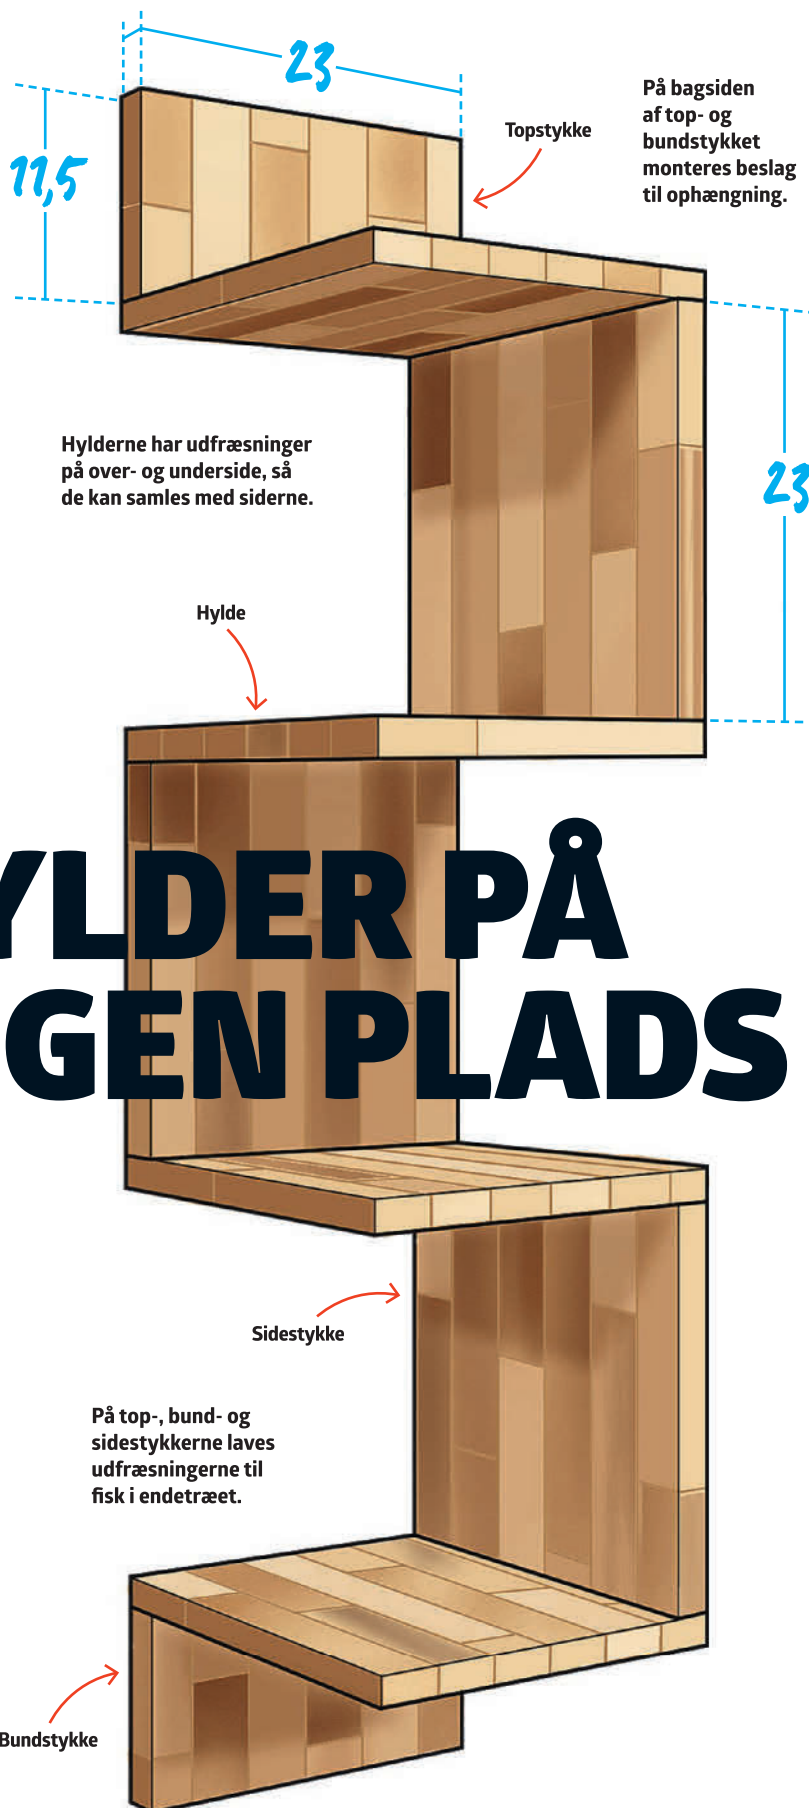

FIRE HYLDER PÅ (næsten) INGEN PLADS

Reolen her giver cirka en meter hyldeplads i et af stuens hjørner, som ellers er svære at udnytte. Vi bruger både bordrundsav og lamelfræser til at bygge vores. Men **du behøver faktisk ikke en masse specialværktøj.** Vi giver råd til, hvordan du i stedet kommer i mål med en rundsav og en bore-/skruemaskine.



Sav delene ud, og gør dem klar

Hjørnereolen bliver bygget af to hylder på 30 x 120 cm, som her saves til på en bordrundsav, da det er billigst i materialer. Har du ikke en bordrundsav, kan du vælge en hylde med en bredde på 23,5 cm. Så skal den kun skæres på den korte led. Det gøres fx nemt med en rundsav. Du kan også bygge en bredere reol, hvor alle sider er 30 x 30 cm. I så fald skal du bruge tre hylder a 120 cm.

1. Sav alle stykkerne ud i de rette størrelser. De tre sidestykker og de fire hylder skal være 23 x 23 cm, mens de to stykker til top og bund skal være 11,5 x 23 cm.


2. Fræs ud til fiskene med lamelfræseren, først på siderne af de fire vandrette hylder. Har du ikke en lamelfræser, kan du se et alternativ i den blå boks.

3. Fræs derefter ud til fisk på de tre lodrette sider samt top- og bundstykket. Her skal du fræse ud i endetræet.

4. Rund kanterne, og slib siderne glatte med slibepapir. Start gerne med korn 80 og slut af med korn 120 eller højere.

5. Bor ud til ophængsbeslag på top- og bundstykket med et passende forstnerbor. Beslaget bør sidde omkring 4 cm fra kanten. Pas på, du ikke borer hele vejen igennem. Kan du ikke finde de viste beslag, kan du se et alternativ på næste opslag.

6. Ophængsbeslagene bankes i med en gummihammer. Du kan også bruge en almindelig hammer med en slagklods.

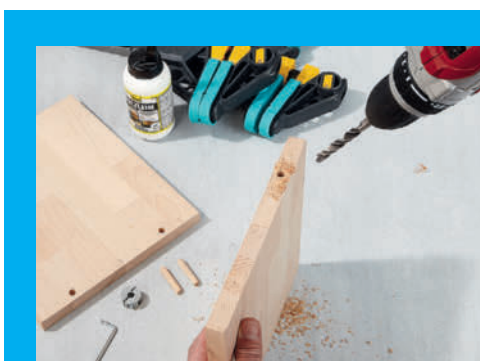

Alternativ med dyvler

Har du ikke en lamelfræser, kan du i stedet lave skjulte samlinger med dyvler. I så fald skal du være omhyggelig med opmålingen, og boret skal holdes helt lige. Et dyvelmarkørsæt er en stor hjælp.

Sæt alle delene sammen

Det er svært at få samlingerne perfekte og vinkelrette, hvis man samler hele reolen på én gang. Vi samler den derfor i etaper og lader limen tørre løbende undervejs.

1. Put lim og fisk i udfræsningerne på en af de lodrette sidestykker med udfræsninger i enden. Der skal også lim på fladerne mellem fiskene og i udfræsningerne på de to vandrette hylder, som siden samles med.

2. Start med at samle den første "kasse".

Brug et top- eller bundstykke til at holde den rette afstand mellem hylderne. Så er reolen nemmere at tvinge sammen, mens limen tørre.



3. Overflødigt lim tørres væk med en klud eller et stykke køkkenrulle.

4. Lim de næste sider på, og lad limen tørre undervejs.

5. Påfør olie med en pensel, når limen er tør. Overfladen skal være ren inden. Polér efter med en tør klud. Lad det hvile et kvarter, og fjern så overskydende olie.

6. Mål op til skruerne, der skal sidde i væggen. Alle fire skruer skal sidde præcist, for at reolen kan komme op at hænge. Vær derfor omhyggelig.

7. Reolen hænges nemt på plads, hvis de fire skruer er placeret korrekt.

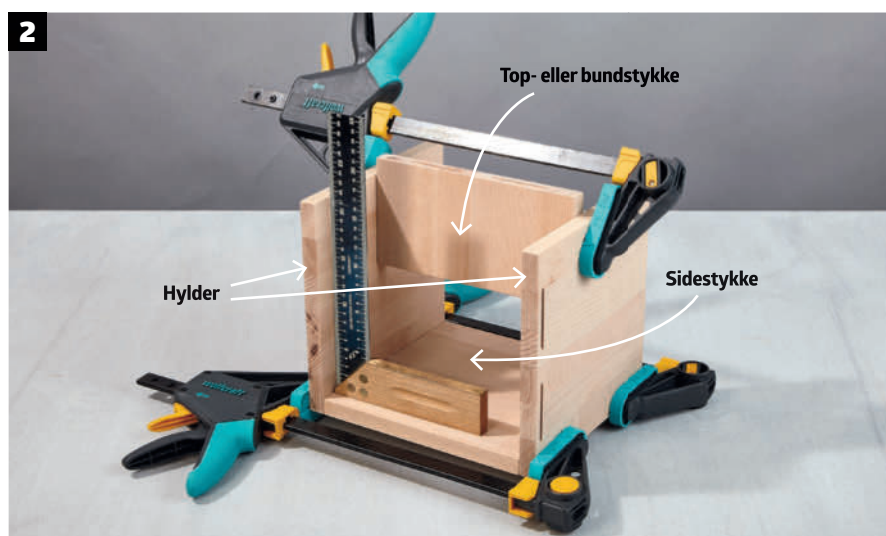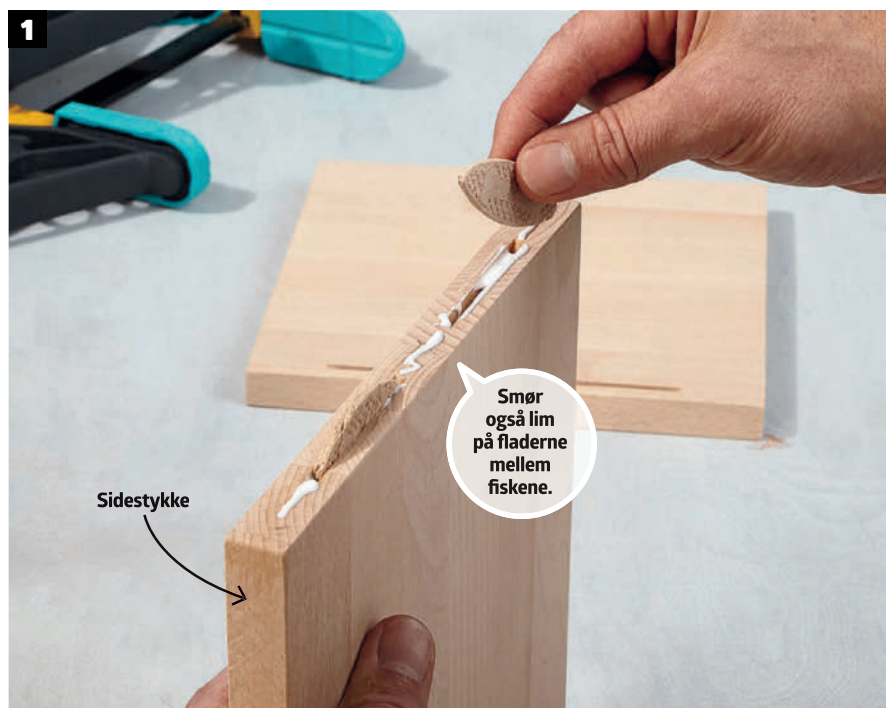

5



6



7



Alternativ med hægtebeslag

Ophængsbeslagene, som vi bruger, kan være svære at finde. Heldigvis findes der flere alternativer, som er nemmere at komme i nærheden af. Hægtebeslagene på billedet findes i de fleste byggemarkeder.



Reolen giver god udnyttelse af hjørnet.