

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Selve gulvet er let at lægge, fordi kvaliteten af plankerne er god. Men du skal sørge for, at undergulvet er i orden for at få et godt resultat.

TIDSFORBRUG:

1-2 dage i et rum på 10 m²

PRIS:

500-700 kroner pr. m²

Det er forbausende nemt og hurtigt at lægge de 30 cm brede planker, der er helt lige og passer nøjagtig sammen i fer og not.

Fakta om slotsplank

Slotsplank er en fælles betegnelse for gulve, der er lagt af tykke, brede planker af massivt træ. Det er fremstillet af træ i en meget fin kvalitet. Typisk er tykkelsen 28-35 mm og bredden 200-400 mm. Fås i forskellige længder, helt op til 10 meter eller mere. Det betyder, at du kan lægge planker i fuld længde i et rum.

Samlingen af slotsplank kan ske på forskellig måde. Til gulvet her er brugt fer og not. De kan også fås med not i begge sider. Det kræver, at plankerne samles med løs fer. Fordelen ved den metode er, at plankerne kan vendes en "halv omgang", hvis du mener, at gulvets "mønster" derved bliver pænere.

Du kan også få koniske planker. De er lidt bredere i den ene ende, fordi disse planker er lavet så brede som muligt af hver træstamme, og da stammen er tyndere i toppen, bliver planken konisk. De koniske planker lægges "rod mod top" og giver et ekstra flot gulv. De har not i begge sider og samles med løs fer.

Slagklods, der banker plankerne på plads.

Strøer, som plankerne hviler på og gøres fast til.

Planker i særklasse

Kiler holder
afstand til væggen.

Slotsplank er brede
planker af høj kvalitet.

Gulvpap, der sikrer, at
gulvet ikke "klaprer".

Plader, der sikrer en
jævn fordeling af varmen.

Slotsplank består af tykke, brede, massive træplanker. Da kvaliteten af gulvplankerne er høj, er de lettere at lægge end mange andre gulvtyper. Se, hvordan du får et flot resultat.

Skal du have et nyt trægulv af høj kvalitet, så er slotsplanker et rigtig godt bud. Plankerne er fremstillet af træ i en udsøgt kvalitet, grundigt tørret og forarbejdet meget præcist, så de er helt lige. Derfor er det en fornøjelse at lægge plankerne.

Nogle vil nok være nervøse ved at vælge slotsplanker, da de er relativt dyre, for tænk, hvis man kommer til at ødelægge dem. Hold dig ikke tilbage, hvis du virkelig ønsker dig et flot gulv. Har du bare lidt erfaring, kan du sagtens lægge et gulv af slotsplanker.

Når undergulvet er på plads, starter du med at gøre den første planke fast. De resterende planker (minus et par stykker) lægges ud og trykkes sammen efterhånden. Inden du gør plankerne fast, presser du dem alle sammen på en gang. Hvert bræt gøres fast med to skruer ned i strøerne. Forinden borer du for – helst med et kombi, der samtidig laver hul til en træprop. Træproppe købes færdige i samme træsort som gulvet og limes og bankes fast i hullet.

Propperne skal tørre en dags tid. Dagen efter kan du så skære dem af næsten i niveau med gulvet. Med en lille båndsliber kan du forsigtigt slibe dem helt ned i niveau med gulvet. Dernæst skal hele gulvet slibes over. De fleste gulvproducenter anbefaler, at det er en professionel gulvsliber, der udfører arbejdet. Til slut skal gulvet have den endelige overfladebehandling.

Undergulvet

Når du skal lægge et nyt gulv, kræver det selvfølgelig, at undergulvet er stabilt, for at du får et godt resultat. Sørg for en solid opklodsning af undergulvet, så gulvet ikke kommer til at knirke.

Gulvet her skal have gulvvarme. Derfor skal der trækkes pexrør og lægges varmfordelingsplader, som skal hvile på brædder, der placeres på tværgående lægter mellem gulvets strøer. Afstanden mellem strøerne tilpasses, så det passer med varmfordelingspladerne.

Mellem strøerne lægges isoleringsmateriale. Her kan det lægges direkte på betongulvet, da det er i stueetagen på et hus og ikke i en kælder. Så skal der også lægges en dampspærre.



1 Gulvkonstruktionen skal være i orden. Her er den bygget op med strøer på opklodsning. Der er isoleret, monteret pexrør og lagt brædder på tværstrøer, så varmfordelingspladerne holdes på plads.



2 Marker midten af strøerne på væggen, inden du dækker undergulvet til, så du kan finde strøerne, når du skal skrue plankerne fast. Husk også, hvor pexrørene er, så du ikke skruer i dem.

Plankerne




1 Rul gulvpap ud på undergulvet, inden du lægger plankerne. Det skal hindre knirkelyde mellem planker og varmfordelingsplader. Undgå at lægge pappet med overlæg.



2 Første planke lægges med en afstand på 10 mm til væggen. Afstanden sikres med afstandsbrækker. Skru planken fast til strøerne. Lad skrueene rage 5 mm op, så du kan spænde en snor ud.



3 De næste planker skæres til, så der er 10 mm's afstand til væggene. Skub plankerne sammen, og placer afstandsbrækker for enderne. Plankerne lægges med feren ud. Gør de modstand, når du skal samle dem, kan du banke dem sammen.

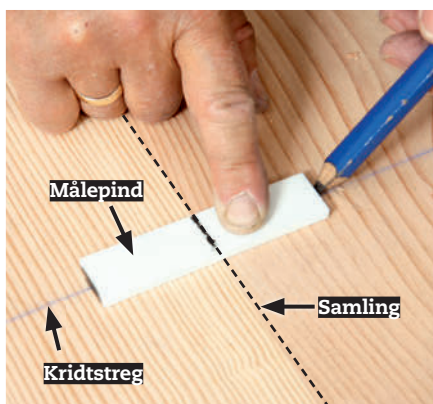

6 Lav en lille målepind til skrueene. Sæt en streg midt på en 5 cm lang brik. Læg den på kridtstregen med stregen ud for samlingen. Slå en streg ved begge ender. Stregene markerer den nøjagtige placering af skrueene.



7 Bor for til skrueene. Bor først for med et tyndere bor i mærket. Lav derefter en dybdeklods af et stykke planke, som du borer igennem med et kombibor og laver et hul til træproppen.



8 Pres de sidste planker godt sammen. Når du har skruet plankerne fast, kan du montere de sidste par op mod væggen. Pres dem godt sammen med trækiler mod væggen, inden du fastgør.

VIGTIGT


Kom godt i gang. Inden du starter, skal du sikre dig, at du ikke ender med et meget smalt bræt i den anden ende, som risikerer at gå i stykker. Det sidste bræt må ikke være mindre end fodpanelet.

VÆRKTØJ

Kombibor til propperne. Hos de fleste forhandlere af slotsplank kan du købe et såkaldt kombibor. Det kan indstilles, så det lige netop borer igennem planken og samtidig laver hul til proppen i den rigtige dybde.

Undergulvet

Strøerne er placeret med 60 cm's afstand. Samme afstand er der også mellem de tværgående lægter, der er placeret lidt under strøernes overkant, så brædderne til varmfordelingspladerne kommer til at ligge i niveau med strøerne. Strøerne klodses op og fastgøres, så undergulvet er stabilt. Der lægges isolering mellem strøerne og til sidst et lag gulvpap under plankerne.

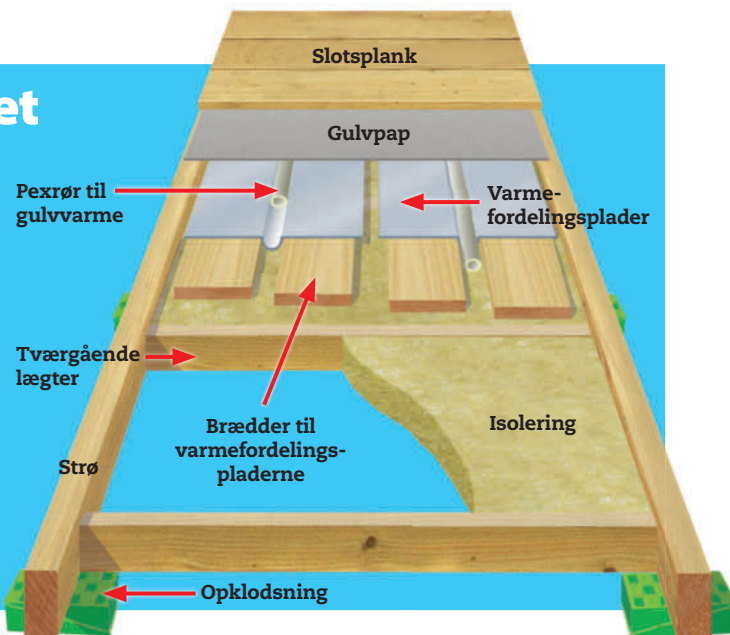

4 Stop, når du mangler en halv meter i rummet, og pres plankerne ordentligt sammen. Lav en opstilling med et bræt i begge sider af rummet, der beskytter væggen, så du kan presse plankerne sammen uden at lave mærker.



5 Sæt en kridtsnor på skruen i det første bræt i den anden ende. Stram så snoren ud, og hold den ud for strøen. Lav en kridtstreg, så du ved, hvor skruerne skal placeres.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- Slotsplanker (her 35 x 300 mm douglas fra Dinesen gulve)
- Træpropper
- Afstandsklodser
- Gulvpap
- 5 x 80 mm skruer
- Hvid snedkerlim (type ude, da den er vandfast)
- Overfladebehandling

Specialværktøj

- Multicutter
- Båndsliber

Sådan lægger du det sidste bræt

Når du skal lægge det sidste bræt, kan du bruge denne metode til at måle op til den sidste stump ved væggen: Læg et bræt (A) oven på det sidste hele bræt (B). Før en stump bræt (D) langs væggen, mens du streger op med en blyant hele vejen ned ad brættet. Skær stykket (C) af, og monter det ud mod væggen. Husk, at der skal være 1 cm's afstand til væggen rundt om hele gulvet. Det sikrer du med afstandsklodser.



VIGTIGT

Hold afstand til væggen. Det er vigtigt, at der er lidt luft mellem gulv og væg, så gulvet kan give sig en anelse. I mindre rum er en afstand på 1 cm fin, men i store rum (over 20 m²) bør afstanden øges til 1,5 cm.

SIKKERHED

Husk sikkerhedsudstyr. Hvis du efterbehandler dit nye gulv med ludprodukter, skal du være opmærksom på, at de er stærkt alkaliske og kan forårsage alvorlige ætsninger. Derfor er det vigtigt, at du følger de angivne sikkerhedsforskrifter.

Propperne



Proppen bankes i bund i hullet, så den ca. rager 3 mm op.

1 Sæt propperne i med lim. Fordel propperne til hullerne, så de passer med årer og farver. Fordel limen rundt i hullet med en lille stiv pensel. Tryk proppen 1 mm ned i hullet, smør lim på siden, og bank den i. Lad limen tørre til næste dag.



2 Skær propperne til tæt på plankerne, når limen er tør. Det er mest ideelt at bruge en multicutter forsynet med en fintandet klinge. Du kan også gøre det "manuelt" med en forkrøbbet finersav på en 1 mm tyk plade.



3 Slib propperne ned i niveau med gulvet. Det letter selve gulvafslibningen, hvis du på forhånd sliber propperne ned. Anvend en lille båndsliber.

Overfladebehandling

Når du vælger overfladebehandling, skal du tage hensyn til det slid, der er, og hvad du synes er pænt.

Ludbehandling:

Beskytter ikke i sig selv mod slid eller tilsmudsning, men reducerer træets naturlige gulning. Træet får en karakteristisk hvidgrå farve. Typisk overfladebehandles der bagefter med sæbe, men olie eller lak kan også anvendes.

Sæbebehandling:

Kalksæbe aflejres i træets porer og på overfladen og gør gulvet modstandsdygtigt over for indtrængning af væske og snavs, så gulvet er forholdsvis nemt at holde.

Oliebehandling:

Træet mættes med olie i overfladen. Det beskytter mod indtrængning af væske og smuds og øger slidstyrken. Fås både som hvid- og upigmenteret olie. Er lettere at genbehandle end lak.

Lakering:

Fremhæver og bevarer træets naturlige farve. Holder som regel i lang tid, hvis der ikke er megen slitage på gulvet. Genlakering bliver bedst, hvis det sker, inden lakken er gennemslidt.



WWW

Læs mere om gulve. På vores hjemmeside, www.goerdetselv.dk, kan du læse mere om gulve. Bl.a. hvordan du bygger konstruktionen op med strøer på opklodsning, isolering og gulvvarme med pexrør.

Så er gulvet færdigt. Træets årer træder tydeligt frem i de brede planker, der her er behandlet med lud og derefter hvidpigmenteret sæbe.