

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Der er intet svært i at bygge denne rumdeler, hvis man kan bore huller præcist.

TIDSFORBRUG:

Et par timer er alt, hvad du skal bruge til denne sag.

PRIS:

Cirka 1000 kroner


SMUK VÆG deler haven

Uanset om haven er stor eller lille, kan du med fordel dele den op i rum. Oplevelsen af haven bliver større, når du bevæger dig fra det ene rum til det andet, især hvis rummene er adskilt, så du ikke umiddelbart kan overskue det hele på en gang. Så byder en tur rundt i haven hele tiden på nye oplevelser.


Gør det enkelt

Du kan sagtens købe færdige hegn og skærme, men vi viser, hvordan du hurtigt og nemt kan bygge en enkel skærmvæg, der tillader lys og luft at passere, samtidig med at den deler haven op i flere rum.


Vi har bygget skærmen af bambus, men du kan også bruge hassel- eller pilegrene, bare de er lige. Montering med to vandrør banket ned i jorden gør det let at stille skærmvæggen væk. Og slår du vandrør ned flere steder i haven, kan du let flytte rundt.

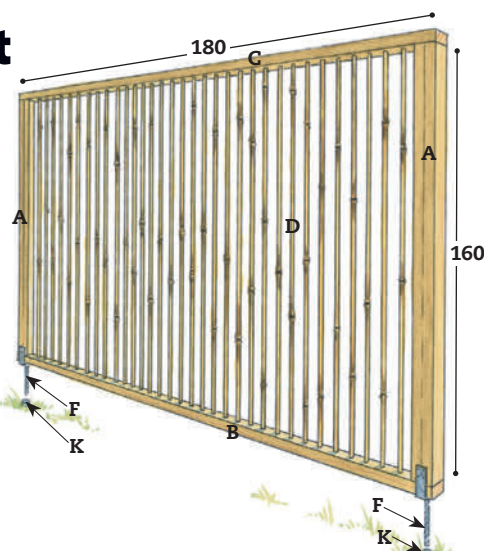

Forberedelse

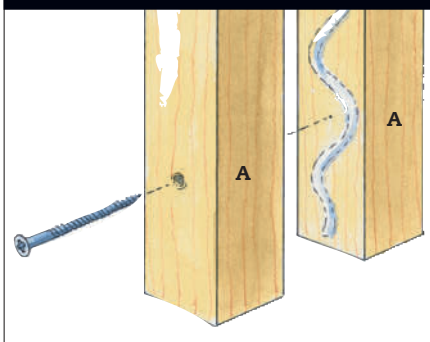

1 Start med at lave de lodrette støtter. Lim to sidestykker (A) sammen til én stolpe, og hold sammen med tvinger, til limen er tør. Tilpas længden på bambusstokkene (D), så de er 164 cm lange.

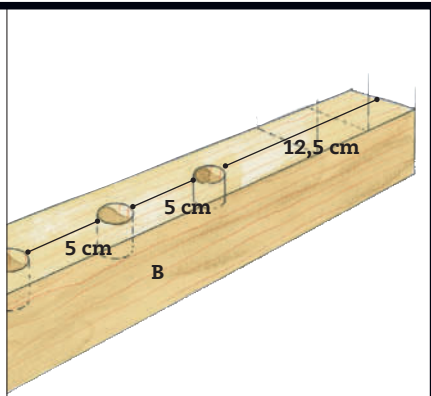

2 Bor huller med 5 cm's afstand i bund- og topstykke (B) og (C). Start med første hul 12,5 cm inde på stykkerne, så der er plads til de lodrette sidestykker. Hullerne skal være 2 cm dybe.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

43 x 43 mm høvlet fyr:

- 4 sidestykker (A) a 160 cm
- 1 bund (B), 180 cm
- 1 top (C), 180 cm


Bambusstokke, 10-17 mm:

- 34 stokke (D) a 170 cm


Desuden:

- 16 skruer a 5 x 90 mm (E)
- 2 stolpebærere (F), BMF 26484
- 2 skiver (G)
- 2 bolte (H) med møtrikker (J)
- 2 bolte (H) med møtrikker (J) a 12 x 60 mm
- 2½" jernrør (K), 50 cm (stolpebærerens jernstiver skal passe ned i røret)


Samling

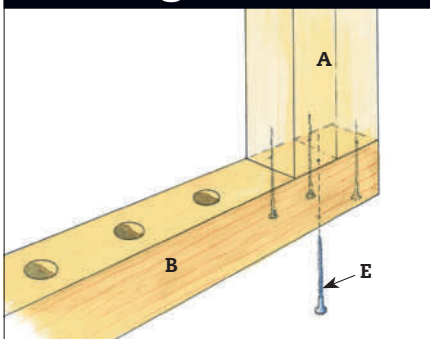


1 Skru siderne (A) fast på bunden (B) med 5 x 90 mm skruer (E). Bor for til alle skruerne, før du samler rammen.

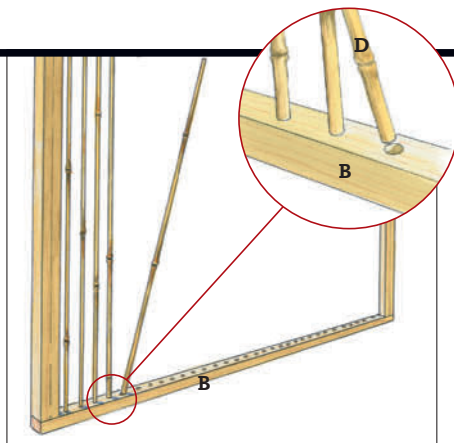


2 Monter stokkene (D) i hullerne i bundstykket (B). Du vil nok finde det lettest at samle skærmvæggen, mens den ligger ned.

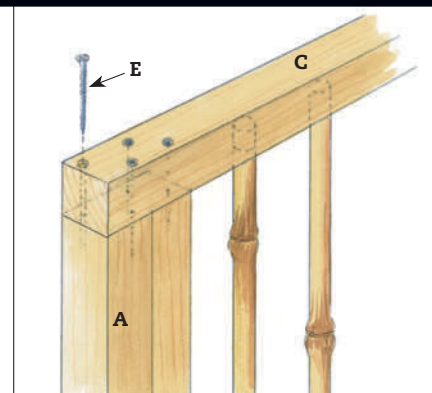


3 Skru toppen (C) på siderne (A) med 5 x 90 mm skruer (E). Husk at bore for og at bruge rustfri skruer.

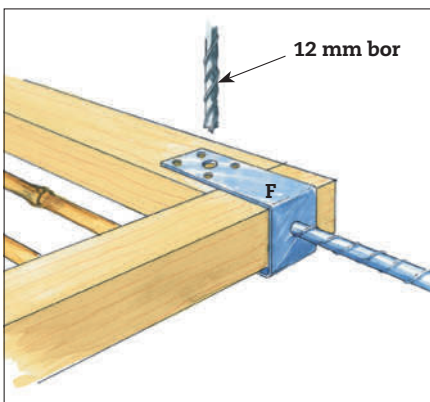

4 Monter stolpebærerne (F) løst i bunden af rammen, mærk af i det store midterhul og bor for til boltene med et 12 mm bor.

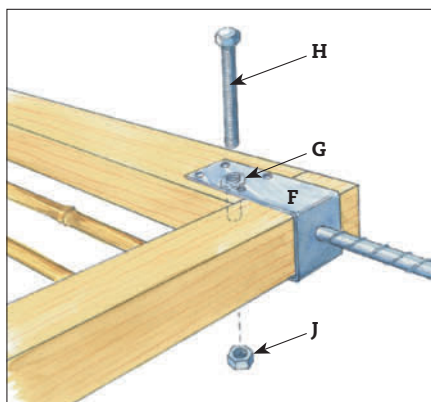

5 Læg skiver (G) imellem stolpebærer (F) og siderammer. Stik boltene (H) igennem, og spænd møtrikkerne (J).

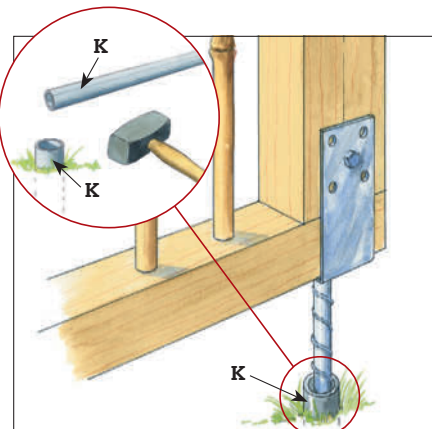

6 Slå de to jernrør (K) helt ned i jorden. Sæt rumdeleren på plads i rørene. Og den er lige til at tage op og stille væk, når det bliver vinter.