

Flott vas til både klær

for kun 7000 kroner

Vaskemaskinen, kurvene til skittentøy og tørkesnor til en full maskin med klær er samlet i en egen del. Det gjør at håndvasken blir midtpunkt i sin egen elegante verden.

Med et vaskerom på bare én kvadratmeter, og en flott håndvask på hvite fliser, lager vi et rom som er like praktisk som det er elegant.

Det høres utrolig ut, at du kan samle vaskemaskin, skittentøy og tørkesnor nok til en full vaskemaskin på én kvadratmeter, og samtidig få det til å se både lekkert og innbydende ut.

Men det er nøyaktig hva vi gjør her, hvor et kompakt vaskerom danner et flott samspill med en like enkel

plass til å vaske hender, børste tenner og ordne barbering; bygget rundt en frekk og elegant moderne vask.

Forvandlingen av rommet er total. Vi fjerner ikke bare skapene og benkeplaten med vasken, men legger også gulvfliser og pusser veggene. Det kan du lese mer om i forrige *Gjør Det Selv* og på www.gjoerdetselv.com



[før]

keplass og hender

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:
Ikke en nybegynnerjobb.
Du kommer innom alt fra
fliser og puss, til maling og
fint snekkerarbeid.

TIDSFORBRUK:
8-10 arbeidsdager, pluss en
hel del tørketid underveis

PRIS:
Cirka 7000 kroner


DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Våtromsplater, lim og armeringsbånd
- 6 x 100 mm sponskruer
- Forankringsgrunning
- Flislim
- Pussmørtel
- Våtromsmaling
- 35 x 45 cm fliser og fugemasse
- Akrylfugemasse og silikonfugemasse
- Håndvask med "click up"-ventil
- Blandebatteri
- Diverse rørleggerdeler
til avløp og vanntilførsel
- 21 x 21 mm trelister (her teak)
- 4 x 50 mm skruer
- 3 mm tørkesnor

Spesialverktøy

- 30 og 50 mm koppbor
- Fugesnor/avstandsbrick
- 10 mm tannsparkel
- Fugesett med spann, ruller m.m.
- Stor våtskjærer (kan leies)

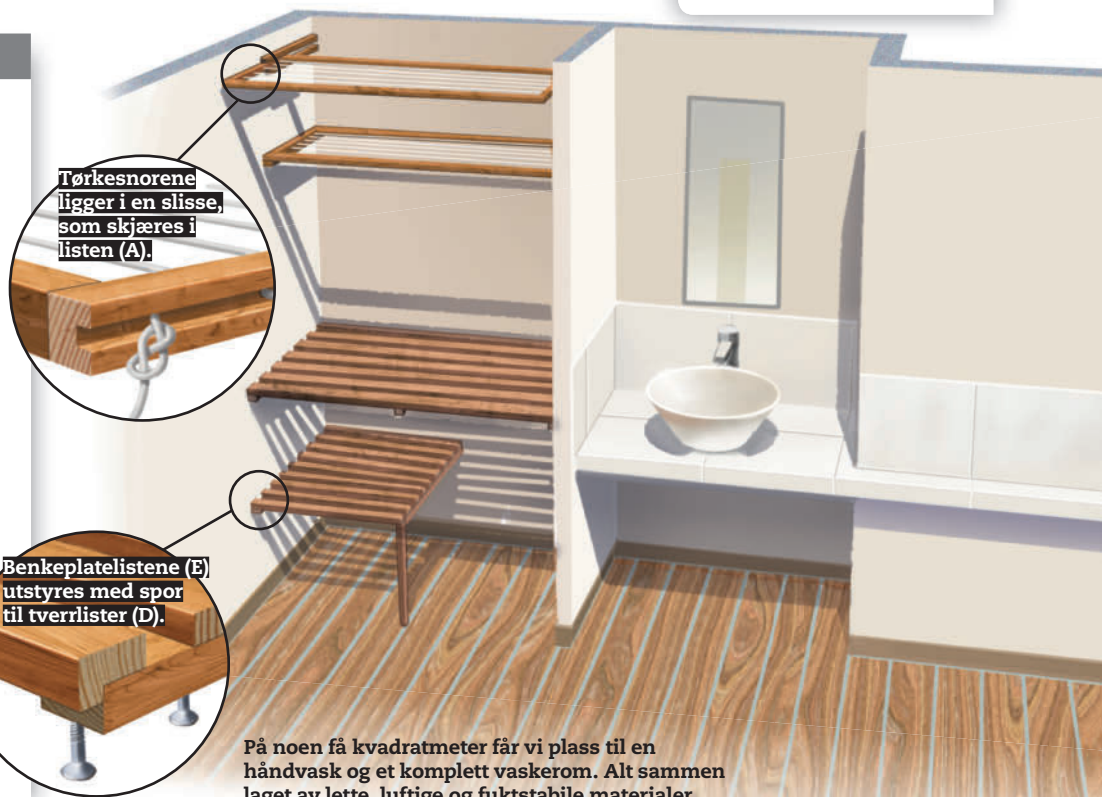

Vi fjerner det gamle inventaret

Vaskemaskinen, de gamle skapene, benkeplaten med den forsenkede vasken – alt fjernes, og underveis kobler vi fra rør og propper til avløp.

Det er opplagt å bruke muligheten til å sette i stand eller fornye tak, vegger og gulv. Selv om den totale jobben kan virke uoversiktlig, er dette tross alt enklere når du likevel er i gang.

Vi legger fliser på gulvet og pusser veggene. Les om det på www.gjoerdetselv.com.



1 Vaskemaskinen kobles fra og kjøres ut på en sekketralle. Det er høyden på den som avgjør hvor høyt vi senere setter hyllen som danner benken på vaskerommet.



2 Skapene rives ned. Vi er forsiktige med å få koblet fra de elektriske ledningene, og skåret løs alle plater rundt vanninstallasjoner. For øvrig går dette fort unna.



3 Vanninstallasjonene stenges, og det meste etter kranene fjernes. Har du ikke stoppekraner, får du en rørlegger til å koble fra og montere kraner. Da kan du selv koble til de nye delene senere.

Den nye veggen limes fast

Der det tidligere var en benkeplate med nedsenket vask, skap og vaskemaskin langs hele den ene veggen på badet, deler vi plassen i to like store deler med en delevegg.


Veggen bygger vi av en våtromsplate, som består av en skumkjerne med et millimetertynt lag puss og armering på begge sider. Platen er sterk, men skruer får bare helt lett fatt i den, så den limes til vegger og gulv.



1 Våtromsplatene skjæres til med en håndsag eller stikksag. Det er enkelt og raskt – men ikke regn med å bruke sagen eller bladet til treverk senere. Det tynne mørtellaget ødelegger tennene på bladet.



2 Vi setter sammen to deler til en større plate for å få en vegg på 68 cm, som passer til vaskemaskinen. Sidene settes raskt sammen med det spesielle limet, som du kjøper i patroner til bruk i fugepistol.

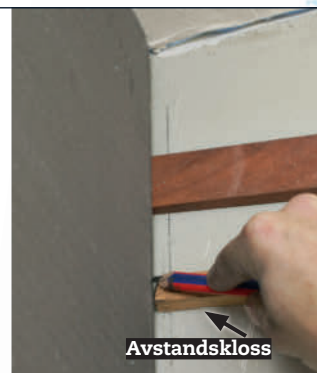

3 Platekanten tilpasses inn mot veggen. Først kiles platen fast, slik at fronten er loddrett, deretter trekkes en strek som holder fast avstand til veggen ved hjelp av en kloss. Til slutt skjæres platene til.



4 Vi trykker ut lim i en sikksakkstripe på gulv, tak og vegg, der veggen skal stå. **TIPS:** Vi streker opp på begge sidene. Da er det enklere å plassere limet – og deretter platen – helt nøyaktig.



5 Platen skyves på plass i limet. Unngå, så sant det er mulig, å få klint ut limet ved siden av den nye veggen. Det er et virkelig effektivt lim.



6 Lås fast platen med en kile eller to. Sjekk at den står loddrett, både i den ene og den andre retningen.



7 Fugene tettes med lim. Limet brukes også som tetningsmasse. Derfor setter vi fast, samtidig som vi tetter igjen sprekken.

Benkeplaten ved vasken festes

Benkeplaten under vasken lager vi av samme platetype. Selv om platen er lett, er den sterk. Og du kan være helt trygg på at den tåler å bli våt, for den suger ikke fukt.

Til gjengjeld må vi ta hensyn til det svake punktet som gjelder skruer. Vi fikserer platen med en skrue, men det er limet som bærer.

Vi setter platen lavere enn de normale 85-90 cm, fordi vasken vår er beregnet til å stå oppå platen.



1 En tykk stripe lim trykkes på veggen, der benkeplaten skal sitte. Vi har skåret den nøyaktig etter åpningen. For det jevne materialet betyr det ingenting at det skal rundt pipa.



2 Platen presses på plass i limet og understøttes, slik at den ikke kan gli ned mens den tørker. Vi gir den et ganske svakt fall inn mot rommet så det ikke samler seg vann i bakkant.



3 Vegg og benk fikseres med en 100 mm skrue. Skrud du platen på et skrufast underlag, brukes spesielle skiver. Her skal vi kun fikser delene mens limet tørker, så vi bruker teip som skive.

Håndvask og kran settes opp

Vi har lagt fliser på benken, som er plassert 15 cm lavere enn normalt. Det er fordi vi nå skal sette en moderne porselensvask, formet som en skål, oppå benken, i stedet for en vanlig, senket vask.


Den er helt enkel å montere: Vi skal bare bore et hull til avløpet – og et hull til den høye vannkranen, som den 15 cm høye vasken krever. Når avløpet spennes på undersiden av benken, er vasken ferdig.



1 Vi plasserer vasken, og merker opp hvor avløpet skal sitte. Vasken setter vi midt over fugen, som ligger midt på benken. I tillegg settes den slik at forkanten flukter med den flisdekte forkanten.



2 Hullene til avløpet og vannkranen bores. Diameteren avhenger av vasken og vannkranen. Vi borer med 50 og 30 mm vannkjølte koppbor med diamantskjær. De gjør jobben litt lettere.

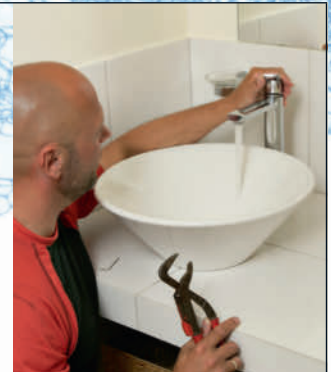

3 Vask og vannkran settes fast fra undersiden av benken. Platetykkelsen på 6 cm gjør at vi må skjære litt av tykkelsen for å få delene til å passe, men det harde skummet er enkelt å tilpasse.

3 forskjellige fugemasser

Når flisene er på plass, skal fugene fuges. I tillegg skal du fuge overgangen fra benken til veggen, og overgangen fra veggflisene til veggen. Dette krever tre fugemasser. Velg produkter fra samme produsent. Da er du sikker på at fargene er like.

Mellom fliser



Fugene mellom flisene fylles med mørtelfugemasse.



Overskytende fugemasse vaskes av med en fuktig svamp, og poleres.

I overgangen fra benken til veggen



Mellom benken og veggen fyller vi opp med silikonfugemasse.



Silikonfugen glatter vi med en fugebrikke.

Mellom flisene og veggen



Mellom flisene og veggen fyller vi ut med akrylfugemasse.



Akrylfugen glatter vi med en fuktig svamp eller pensel.

Flisene rettes til med brikker, fugesnor og vater. Men sjekk hele tiden med øynene; det er dem som til slutt bedømmer resultatet.



Tørkestativ lages i rammer

Ved vaskemaskinen innreder vi et helt vaskerom, med hyller til skittentøyskurver og tørkesnorer over maskinen.

Vi holder prisen nede og kvaliteten på topp ved å dele opp gamle teakbord i lister på 21 x 21 mm med en bord-sirkelsag, men du kan fint bruke furu med samme mål.

Tørkesnorene spennes opp i rammer. Dermed henger de ikke rett i veggen, men hviler på lister som skrus og limes på veggene.




1 Listene til tørkesnorer og hyller lager vi av gamle bord fra verkstedet. Det koster litt tid med sirkelsagen å få skåret alle meterne med 21 x 21 mm lister, og en tykkelseshøvel er en god idé.



2 Hullene til tørkesnoren strekes opp for hver 5 cm på de fire endestykkene (A). De ytterste hullene ligger 3 cm fra enden; disse snorene er litt tett på langsiden, men brukes når du har mye klær å tørke.



3 På tvers merker vi opp til hullene på øyemål. Når du skal finne midten på en 21 mm bred list, er øyet mer nøyaktig enn linjalen. Med en finger på siden av listen trekker vi en strek i midtlinjen.

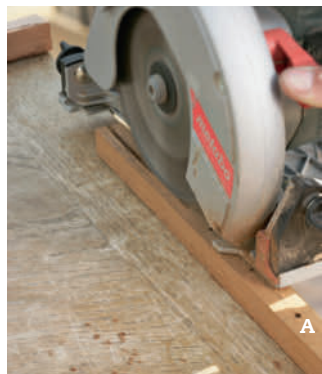


4 Vi borer hull, og vi sager en slisse til snorene, der de skal ligge mellom listen (A) og vegg. Hullene bores med et 4 mm bor fra innsiden, slissen skjæres på yttersiden.



5 Kantene på alle listene retter vi med en høvel. Du kan også fjerne de sårbare skarpe hjørnene med overfres eller slipepapir, men et enkelt strøk med høvelen gir deg raskt en perfekt skrå kant (fas).



6 Alle listesidene slipes lett. Eksentersliperen er effektiv og gir en fin overflate, for eksempel med korn 180.

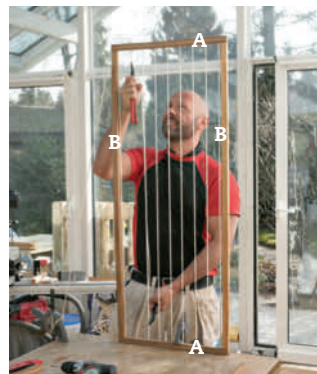


7 Sett sammen rammen, og trekk snorene. I enden binder vi en knute med ekstra snor, slik at det er enkelt å stramme senere. Vi forborer til skruer i de korte listene (A) med et 4 mm bor.

Les om resten av badet på gjoerdetselv.com

Vaskerommet og benken med håndvask og speil avslutter et arbeid som du kunne lese mye mer om i forrige utgave av *Gjør Det Selv*.

Er du abonnent, kan du finne hele prosjektet på hjemmesiden vår, www.gjoerdetselv.com. Her følger du hele forvandlingen av det nedslitte badet, til et helstøpt og stilsikkert rom, der vi bygger en helt ny dusj og erstatter det gamle toalettet med en elegant skål som er hengt opp på vegg.

I tillegg vil du se en grundig beskrivelse av hvordan de gamle flisveggene dekkes av puss, taket totalrenoveres, og gulvet våtromsikres og dekkes av de flotte flisene du ser på disse sidene.

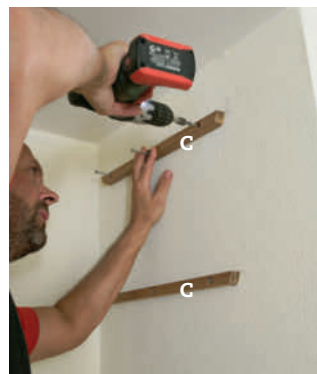

8 Bærepinnene (C) limes og skrus på veggene. Vi har skåret forkanten på skrå. **TIPS:** Setter du fast en list over den øverste rammen, kan du trekke rammen litt ut når du skal henge opp klær.

Benken lages av smale lister

Benken over vaskemaskinen er nesten en hylle, på samme måte som den smale hyllen ved siden av maskinen.

Vi bygger begge deler av de samme listene (21 x 21 mm) som de to rammene med tørkesnorer. Tanken er å sikre et åpent område rundt klestørk og vaskemaskin, slik at all fukt ventileres lett vekk.


Både benken og den korte hyllen lages med tverrlistene i hver side. I tillegg forsterkes benken ytterligere med en list på midten.



1 Alle listene (D og E) til hyllene gjøres klare. De kappes i lengden, de skarpe kantene rettes med en høvel – eller f.eks. med slipepapir korn 100 – og sidene slipes glatte med korn 180.



2 De lange listene (E) til hylle/bord spennes sammen på arbeidsbordet, slik at de ligger helt tett og nøyaktig i en rett vinkel.

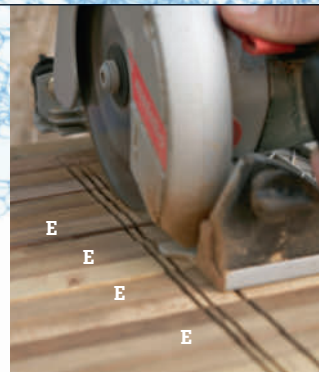


3 Sporene til de kortere tverrlistene (D) skjæres 7 mm ned i de lange listene (E). Sidene skjæres nøyaktig med sirkelsagen. Deretter kjører vi tre-fire ganger i samme dybde mellom de to sporene.



4 Vi renser sporene med et stemjern ned til ønsket dybde. Alle de små snittene i de lange listene (E) til tverrlistene, (D) kan du på dette viset lage i løpet av en drøy time.



5 Tverrlistene (D) limes og skrus på de lange listene (E) med 4 x 30 mm skruer. Først skrus de to ytterste lange listene på tverrlistene, og delene settes i vinkel. I de tynne listene må du forbore, slik at de ikke sprekker.

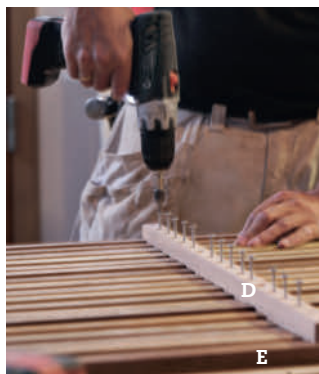

6 Deretter skrus den siste lange tverrlisten (D) fast midt under benkeplaten. Luften mellom benkelistene fordeles jevnt, og vi forborer, slik at skruhodene glir ned i listene uten motstand.



7 Hyllene settes opp med skruer inn i veggene. I de gamle flisveggene må vi merke opp og forbore til en murplugg. I den nye veggen med skumkjerne skrur vi skruene rett inn, og supplerer med lim.

Vaskerommet og benken med håndvask og speil er klart adskilt, men danner likevel en harmonisk helhet.

