

Dusj med X-faktor

for kun 7000 kroner

Ved å fjerne en ekstra håndvask, skaper vi muligheten for å bygge en veldig flott dusjnisse med store fliser innvendig og puss utvendig.

En dusjnisse står ofte høyt på ønskelisten når vi pusser opp et eldre bad. I dette rommet er den nye dusjnissen i tillegg mer enn bare en praktisk løsning. Den er i høy grad med på å forvandle badet fra et nedslitt og uinspirerende rom, til et flott og innbydende bad med høy X-faktor.

Det praktiske først: I det gamle rommet besto badet av en forsenkning i gulvet og et forheng. Nå er det fliser på alle vegger, og vi har fornyet gulvet, nå mangler bare de nye flisene.

Det betyr at vi kan bygge dusjen ved å sette opp et par vegger, og kle hele den innvendige siden av dusjen med fliser. De gamle flisene og våtromssikringen blir bak de nye flisene.

På yttersiden av dusjen og på veggene i resten av rommet er ikke kravene til overflaten like store som i dusjen og på gulvet. Der skaper vi derfor en ny stil ved å pusse og male.

Dusjveggene lager vi av lette skumplater, som inspirerer oss til detaljer som gir dusjnissen personlighet: I dusjen bygger vi en benk og en hjørnehylle, begge dekket av fliser som veggene. I tillegg lar vi to smale vinduer slippe inn litt lys.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:
Ikke et typisk nybegynner-prosjekt. Men materialene er enkle å jobbe med, og er du nøye med alle detaljer, kan de fleste få et flott resultat.

TIDSFORBRUK:
4-6 arbeidsdager, fordelt over 1-2 uker pga. av tørketider.

PRIS:
Cirka 7000 kroner



[før]



[etter]

Store, hvite fliser gir dusjnisen en elegant ro. Det er logisk også å la dem dekke benken og hjørnehyllen. På gulvet ligger lange fliser, som har lånt utseendet fra planker av teak.

Legg en plan og strek opp dusjen



1 Vi tegner opp dusjen på gulvet. Du har stort sett fritt spillerom, men veggene skal være lange nok til at den andre siden av veggene skal være utenfor den våtromsikrede og fliskledde våtsonen.



2 Også på veggene streker vi opp, slik at vi har streker på begge sider av veggene å styre etter. Den gamle flisveggen er vasket, slipt og trukket over med et ganske tynt lag flislim.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

60 mm våtromsplater:

- Sidestykke (A1 og A2)
- Høyre frontstykke (B)
- Venstre frontstykke (C)
- Benk (D)
- Hylle (E)

For øvrig:

- Lim til platene
- Fugemasse
- Forankringsgrunning
- Fleksibelt flislim
- Armeringsnett på rull
- Pussmørtel
- Veggmalning til våtrom

- Fliser med teakutseende, 12,6 x 80 x 0,9 cm
- Sokkelflis med teakutseende, 8 x 40,3 x 0,9 cm
- Veggfliser 33 x 45 cm
- Fugemørtel
- Silikonfugemasse
- 2 ruter i herdet glass
- Dusjarmatur

Spesialverktøy

- Stor våtskjærer
- Blandevisp til bormaskin
- Tannsparkler
- Fugesett (spenn med valse, fugebrett og svamp på brett)

Veggene lages av skumplater

Vi bygger dusjen av våtromsplater, som består av såkalt ekstrudert polystyren. På overflaten har de et armeringsnett som er dekket av et tynt lag seig sementpuss.

De veier ingenting, men har nok styrke til å danne veggene og benken i dusjen. Svakheten er at skruer ikke griper særlig godt fatt i dem, derfor limes de opp. Det gir til gjengjeld stor frihet når du danner og setter sammen det jevne materialet.



1 Platene skjæres til med en håndsag, med en kniv, eller stikksag. Det er opp til deg, men du skal vite at det tynne pusslaget gjør at verktøyet ikke kan brukes til tre senere. Vi skjærer først til platen i høyden.



2 Platen skal tilpasses i siden mot veggen. Vi kiler den opp, slik at den frie kanten står loddrett. Deretter overføres profilen fra veggen til platen med en blyant støttet på en kloss. Så skjærer vi langs streken.



3 Vi trykker en tykk stripe lim på veggen, taket og gulvet, der platen skal stå. Limet griper i de fleste materialer, og skjøten blir nesten sterkere enn platen.




4 Første plate (A1) trykkes på plass og får en ny stripe lim der neste plate skal være. Limet er så sterkt at det holder å bruke bare det, selv om du setter sammen flere plater.



5 Den neste platen (A2) føyes til og trykkes godt inntil naboplaten (A1) og ned mot gulvet. Du skal ikke lage den for trang i høyden. Da får du ikke plass til den mot taket.



6 Fugene tettes med lim, etter at vi har satt platene nøy på plass i alle retninger og fiksert dem med kiler.

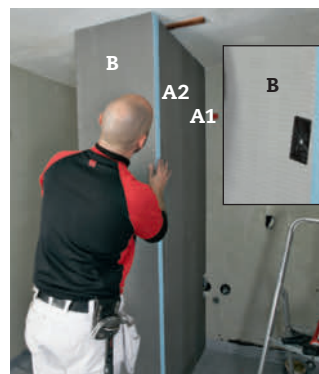


7 En tredje plate (B) føyes til, så den danner en rett vinkel mot de første platene. Til venstre for den er inngangen. Mens limet herder, støttes skjøten med lange skruer som settes på med brede skiver.

Mange muligheter med skumplater og lim

Den helt jevne strukturen i polystyrenskummet skaper mange muligheter når du bygger med våtromsplatene på badet.

Dels fordi platene ikke suger eller selv påvirkes av vann, og dels fordi du kan jobbe med skjeve vinkler og utradisjonelle former. Når platene settes sammen med det spesielle limet, er styrken stor.

Målene er bare til inspirasjon, du bygger som det passer deg.

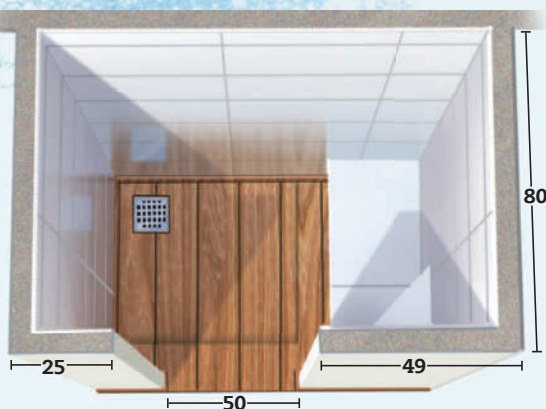

8 Den siste veggplaten (C) settes på den andre veggen. Åpningen mellom C og B blir inngangen. Platen skal være så bred at den skjærer vegg på den andre siden for vannsprut.

Dusjen pusses på yttersiden

Våtromsplatene er glimrende å pusse. Men du bør både grunne og stryke et lag flislim på armeringsnettet og det tynne laget mørtel på sidene. De ubeskyttede kantene bør alltid forsterkes før de får et pusslag over seg.

Pusslaget skal ikke utligne store ujevnheter. Vi bruker derfor en finkornet kunststofforsterket mørtel, som kan trekkes på platene i bare 1-3 mm tynne lag.



1 Skumplatene klargjøres for puss i flere omganger. Først grunner vi dem med en forankringsgrunning. Deretter overtrekkes de med et lag flislim. På endekantene legger vi på et armeringsnett.



2 Neste dag trekkes riktig pussmørtel på veggene med et stålbrett. **TIPS:** Tøm anbefalt mengde vann i spannet, og dryss i pulveret mens du rører med blandevisp på en bormaskin.



3 Fingertørr mørtel filses sammen med en fuktig svamp eller filsebrett i store sirkelbevegelser. Det tar alt fra 10-30 minutter før mørtelen blir så fast at du kan trekke den glatt sammen.

Gulvfliser føres opp på vegg

På yttersiden av dusjnisen lager vi en overgang av sokkelfliser mellom gulvflisene og de pussede flatene. Sokkelflisene imiterer teak, akkurat som gulvflisene.


Vi vil videreføre dette på innsiden av dusjen, men her dropper vi sokkelflisene og bruker de samme flisene som på gulvet. Dels er det ikke bruk for den runde overkanten på sokkelflisene, og dels vil vi ha en høyere sokkel ved det lavtliggende gulvsluket.



1 Vi streker opp til overkant på sokkelen. Streken tilsvarer overkanten til de sokkelflisene vi avslutter med på yttersiden av dusjen.



2 De lange gulvflisene skjæres til, slik at de passer med oppstrekingene. Vær nøye med oppmålingen, gulvet har kraftig fall mot avløpet inne i dusjen.

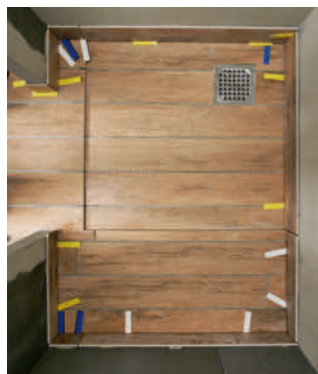

3 Sokkelen i dusjen limes på veggene med det fleksible flislimet. Vi bruker en 10 mm tannsparkel. Flisene klosses opp med avstandsklosser på 4-5 mm.



I alle faser av jobben gjelder det å være nøyaktig. Da går den etterfølgende jobben lettere.


Flisene limes på innsiden

På innsiden av dusjen har vi kommet til de hvite flisene. Med mål på 33 x 45 cm, skal vi bare bruke to i bredden på de smale veggene, mens bak-veggen krever tre. På de smale veggene legger vi en fuge i senterlinjen, og på bak-veggen en flis i midten.

Flisene er helt nøyaktig like store, og en fuge på bare 3 mm er nok. Men da må tilskjæringen være perfekt.



1 Flisene skjæres til helt nøyaktig i sidene, slik at den smale fugen på 3 mm blir helt jevn. Vi tar hele tiden utgangspunkt i senterlinjen på veggen, og skjærer bare fliser til en rekke om gangen.

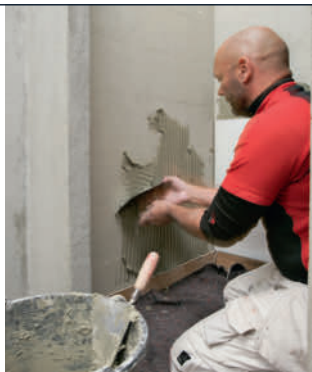

2 Flislimet røres opp og trekkes på veggen. For å kunne justere de store flisene på plass, og få kontakt på hele baksiden, bruker vi en 10 mm tannsparkel. Dette krever at limet har ganske fast konsistens.



3 Flisene trykkes på plass i limet. Vi er nøye med plasseringen – spesielt ved den neste veggen, der den tilskårne kanten skal danne en jevn fuge mot naboveggen.

VIKTIG

Tørr og våt sone. Når du bygger en dusj med våtromssikrede, faste vegger som her, er veggen utenfor dusjen å regne som en tørr sone. Forutsetningen er at dusjveggen bygger så langt ut at du unngår vannsprut på veggen på andre siden. Våtromsnormen sier ingenting om dybden på veggen. Bruk sunn fornuft.



4 Nederst støttes flisene på den foregående rekken fliser. Her vil det si den sokkelen vi lagde av gulvflisene. Vi sikrer avstanden med en 3 mm flissnor mellom rekkene.



5 Ved rørgjennomføringer borer vi hull i flisen med et 30 mm diamantbesatt koppbor. Boret kan være vanskelig å styre. Teknikken er å begynne med boret litt skjevt. Det gir en kant å støtte mot.



6 Rekke for rekke bygger vi oss oppover. Selv om vi venter med å skjære til hver flis til vi skal bruke den, og selv om vi er veldig nøye med plasseringen, går jobben fort med disse store flisene.

WWW

Les mer om reglene på Gjør Det Selvs hjemmeside. På www.gjoerdetselv.com kan du finne noen beskrivelser fra Byggebransjens våtromsnorm.



En enkel benk i dusjen

Vi har laget dusjen litt bredere enn vi egentlig vil ha selve dusjplassen. Dette gir oss nemlig muligheten til å sette opp en enkel, smal benk inne i dusjen.

Du kan få egne beslag til formålet, men her skjærer vi tre strimler av platen og limer dem fast på innsiden av dusjveggene som støtte. Dagen etter sitter de så godt at de holder benken.



Støttelistene har sittet i et døgn. Nå trykker vi ut en limstripe på oversiden.



Benken settes i limet og kles med de samme flisene som vi har dekket veggene med.



Flisene skrånkes 45°, og møtes i en smal fuge i hjørnet.

En dusj med utsikt

Da vi på foregående side begynte å sette opp fliser, hoppet vi faktisk litt fremover i historien. Underveis i arbeidet satte våtromsplatenes muligheter nemlig fart på fantasien. Derfor skar vi to hull i platene. I stedet for å sette opp lys inne i dusjen, ville vi la lyset komme inn gjennom to glassruter. Dermed kan vi også skue ut i hagen mens vi dusjer.



1 Med stikksagen skjærer vi hull der rutene skal sitte. Hullet skjæres 2 cm mindre i begge retninger enn de glassene vi vil sette inn.



Rundt hullet skjæres enda et hull, men ikke helt gjennom platen.


2 Kanten får en fals. Ved å vinkle stikksagen, skjærer vi en 5 cm dyp fals i vindushullet fra innsiden. Deretter skjærer vi et litt større hull utenfor, men kun så langt inn at du får en fals.



3 Ruten festes med mørtel på begge sider. På ytersiden lager vi en smal, enkel 45 graders kant i mørtel. På innsiden legger vi så lite at det er plass til fliser som vil flukte med ytersidens skrå kant.



4 Flisbitene på innsiden skjæres til og limes opp med den aller største forsiktighet og tålmodighet.

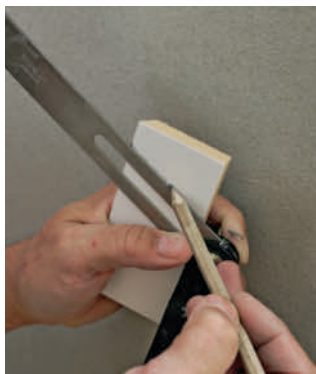

5 Vinkler og mål overføres nøyaktig til de små flisbitene, som samtidig skal skjæres med et skrått snitt i kanten inn mot dusjen for å kunne ligge så tett at fugen også her blir 3 mm bred.



6 Alle fuger fylles opp med fugemasse, to dager etter at de ble limt opp. Massen trykkes ned i fugene ved å trekke et gummibrett fra et fugesett diagonalt over fugene. Gjenta til fugene er fylt opp.



7 Overskytende fugemasse vaskes av med en fuktig svamp. Her brukes et brett som gjør det lett å vaske og stryke svampen nesten tørt mot valsen i spannet. Dagen etter poleres veggene med en klut.



Når den pussede ytersiden på dusjen er grunnet og malt to-tre strøk, mangler du bare å få koblet til dusjarmaturet. Deretter er det tid for en dusj.