

A man with light brown hair, wearing a blue polo shirt and dark trousers, is sitting on a wooden bench on a terrace. He is holding a small green cup. To his left is a raised garden bed made of wood, containing various plants and flowers. Behind the garden bed is a wooden trellis structure with climbing plants. The background is a dense green hedge.

Skjerm terrassen med en blomstervegg

Det tar en sommer eller to for plantene å vokse til ordentlig, men bare kassene rammer også inn terrassen fint.

Du trenger ikke å stenge deg inne bak et massivt plankeverk for å få fred på terrassen. En lett blomstervegg skjerner fint for nysgjerrige blikk.

En lett og dekorativ skjerm av slyngplanter er mer enn nok når du vil skjerme terrassen mot nysgjerrige blikk fra utsiden. Den gir også le for vinden, faktisk mer enn du kanskje tror, og ofte mer enn et massivt plankeverk, som du kanskje kan bli fristet til å sette opp rundt terrassen.

Slyngplantene setter vi i plantekasser langs kanten av terrassen. De lave tre-kassene danner samtidig en fin avgrensing av utegulvet. På sidene av dem står stolper med tråder mellom, som slyngplantene kan vokse opp på.

Kassene vil ikke vare evig, men trykkimpregner treverk i det nederste laget på rammene, drenerende grus nederst og foring med knastepplast gir plantekassene en god mulighet til å holde seg flotte og friske i hvert fall i 15-20 år. Vil du ha garanti for et lenger liv, må du nok i stedet bygge i stein.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

En enkel oppgave, selv om den lages mer komplisert her, på grunn av skjeve vinkler.

TIDSFORBRUK:


2 dager

PRIS:

Cirka 150 kroner per meter

Slik bygges plantekassen

Plantekassene er cirka 37 cm høye og 39 cm brede. Lengden avhenger selvsagt av den terrassen de bygges til. Det samme gjør formen. Fordi terrassen vår er uvanlig med vinklene den har, viser vi en enkel utgave med rette hjørner på tegningen.

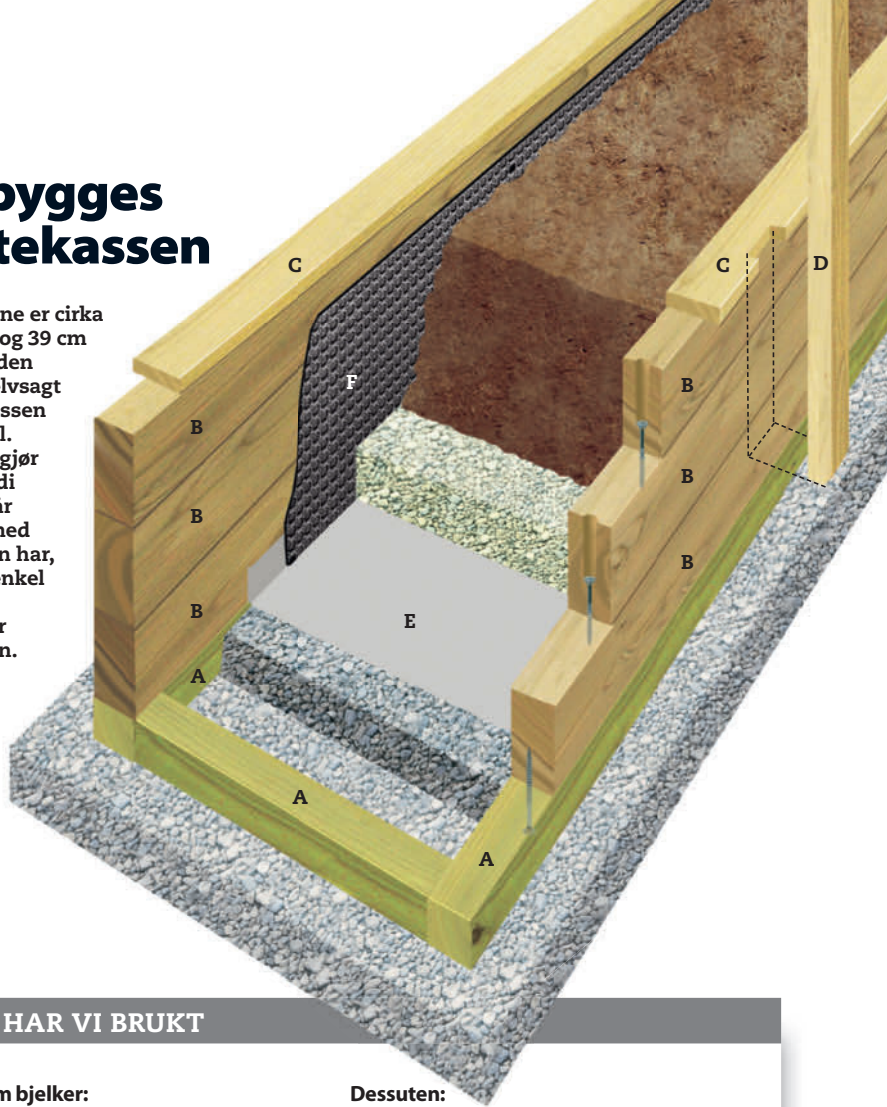

DETTE HAR VI BRUKT

48 x 98 mm bjelker:

- Kassens sider (B)

48 x 48 mm trykkimpregnerte lekter:

- Kassens bunnramme (A)

21 x 70 mm glattkant:

- Kantlister (C)

48 x 48 mm lekter:

- Stolper til espalier (D)

Dessuten:

- Fiberduk (E)
- Ventilerende knasteplast (F)
- Rustfrie treskruer: 4,5 x 80 og 4,5 x 45 mm
- Oppbindingsnør
- Trebeskyttelse
- Pukk eller grov grus, jord og planter
- PU-lim til utebruk

[før]

[etter 1 år]

TIPS

Vær forberedt på å styrke espalieret, etter hvert som plantene vokser. Allerede etter én enkelt sommer lagde vi kraftigere tråder øverst. Etter hvert vil det kanskje være best å plassere en vannrett list øverst, som dels kan bære litt vekt, og dels vil den hindre stolpene i å bli trukket mot hverandre.

Steinbunnen



1 Jorden graves vekk der plantekassene skal stå. Til våre 39 cm brede kasser, graver vi ut i en bredde på 45-50 cm. Gresstovr og jord graves vekk til en dybde på 10-15 cm.



Grusen rettes opp, slik at det er lett å få kassene til å stå vannrett når de settes på plass.

2 Hullet fylles med drenerende grus eller pukk – vi bruker størrelsen 8-16 mm. Den drenerende effekten reduserer risikoen for at bakken rundt røttene blir for tett og fuktig, og den gir treverket gode muligheter til å tørke.

Kassen bygges


Du har frie hender når du vil bygge plantekassen. Det enkleste er å måle opp og bygge på stedet.

Ved en terrasse som vår, med skjeve vinkler, er det enkleste først å skjære til de rammebitene som skal ligge inn mot terrassegulvet, sette sammen den innerste rekken – og deretter måle og arbeide videre ut fra den.


Når alle delene til det nederste laget er skåret til og passer sammen, kan du overføre formen deres til de bjelkene som de neste tre lagene skal bygges opp av. Bare du husker å merke alle deler tydelig, vil du spare mye tid ved å skjære ut delene i de tre like lagene samtidig.



1 Delene til nederste lag (A) kapper vi til først. Her nede mot bakken bruker vi trykkimpregnerte lekter på 48 x 48 mm. Først kapper vi til de lektene som ligger inn mot terrassekanten, deretter jobber vi oss utover.

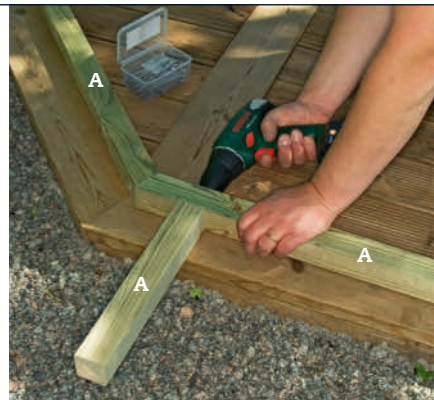

2 Det nederste laget settes sammen med rustfrie skruer, 4,5 x 80 mm. I første omgang setter vi kun én skruer i hver sammenføyning, slik at tingene kan tilpasses litt underveis, før de låses fast med en ekstra skruer i hver sammenføyning.

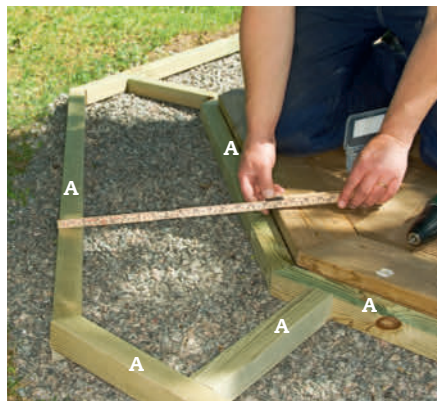

3 Lektene (A) til den ytterste delen kappes til. Her lager vi kassene med synlig endeved i endene, mens de andre hjørnene skjøtes med gjæring. Du finner riktig snitt ved å legge lektene over hverandre og streke opp der kantene krysses.



4 Det første laget i rammen (B) legges på. Vi kapper delene med den nederste rammen (A) som mal. Dette laget setter vi fast ved å snu bunnen i været på den nederste rammen, og skru gjennom den med 4,5 x 80 mm skruer, evt. med lim i skjøten.



5 Hjørneskjøtene sikres med vannrette skruer. Forbor, slik at skruen ikke dytter delene ut av posisjon, før den trekker dem sammen, og slik at treet ikke sprekker. Undersenk, slik at du kan trekke skruhodet under overflaten.



6 Rammen, som nå har to lag, snus og legges på plass i grusen. Grusen rettes opp, til rammen ligger vannrett og er godt understøttet overalt.



7 De neste plankene (B) tilføyes med lim og skruer. For å unngå 150 mm lange skruer, forborer vi, så skruhodene trekkes halvt ned i den nye planken. Først borer vi med et 4 mm bor gjennom planken, deretter borer vi litt ned med et 10 mm bor.




8 Den sammensatte plantekassen males med en halvdekkende trebeskyttelse. På innsiden, der vi forer kassen med sokkelplater, klarer vi oss med ett strøk. På ytersiden gir vi den tre strøk.

Kassen fylles



1 I bunnen legger vi først et lag fiberduk (E), som legges 4-5 cm opp på sidene. Duken hindrer jorden fra kassene i å bli skylt ned i grusen. Kassene bevarer derfor den drenerende funksjonen sin vesentlig lenger.

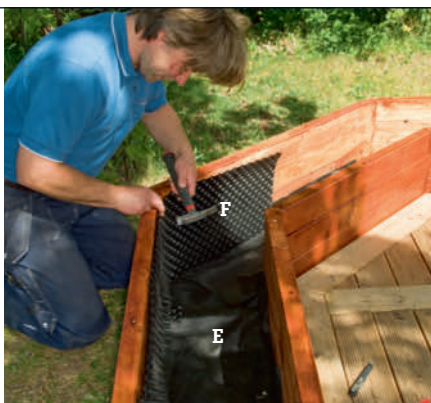

2 Innsiden av plantekassen fores med knasteplast (F). Vi kapper til passende stykker, og fester dem med noen pappspiker, slik at treet er beskyttet helt opp til kanten. Knasteplasten holder jorden unna treet, og sikrer at treet ventileres.



Jordlagets tykkelse tilpasses pris og planter.

3 Så fylles plantekassene opp med grus og jord. Det går med ganske mye jord, og vi sparer dyr plantejord ved å legge drenerende grus i bunnen, før vi fyller opp med jorden.

Kanter og stolper




1 Oppå kassen setter vi en kantlist (C). Den beskytter treet mot direkte regn og skjuler kanten på knasteplasten. Kantlisten på 21 x 70 mm kappes til slik at den ligger like langt ut på begge sider. Den settes fast med 4,5 x 45 mm skruer og lim.




De skrå snittene får vannet til å renne fortere av av stolpene.

2 Stolpene (D) til espalieret gjøres klare. I begge ender kapper vi dem til med skrå snitt, slik at vannet vil renne av. Vi forborer til de skruene som skal sette dem fast til plantekassene. Igjen er det fint å forsenke nøyaktig til skruhodene.

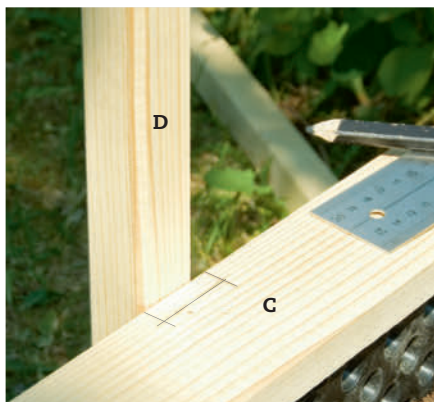

3 Plasseringen av stolpene (D) strekes opp på kantlistene (C). Vi skjærer et hakk i listene på toppen, slik at stolpene kan ligge inntil kassens yterside.

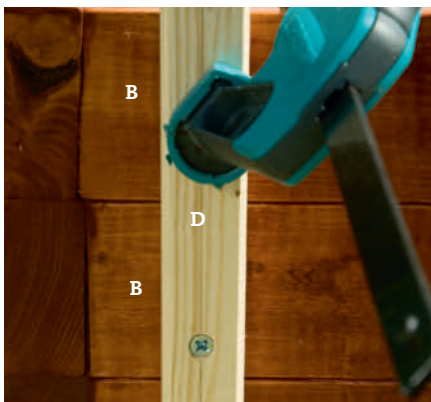

4 Stolpene (D) skrues fast på kassene med 4,5 x 80 mm skruer. For å få skruhodene ned i plan, forsenker vi. Til slutt borer vi hull gjennom stolpene og trekker oppbindingssnorer mellom dem for hver 20 cm – deretter er det plantetid.



Før klatreplantene plantes, setter vi ut noen dekorative sommerblomster.