

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Det ser enklere ut enn det er i virkeligheten. Men med rådene fra oss, er du forberedt når du møter utfordringer på de stedene det kan gå galt.

TIDSFORBRUK:

Cirka én dag

PRIS:

Settet koster ca 3500 kroner. Forbedringene koster ca 200 kroner ekstra.

Det finnes mange flotte dusjhjørner i glass som ferdige sett. Men kvaliteten er ikke alltid på topp når det gjelder monteringsveiledningen. Det gjør vi noe med her.

VI GJØR:

- Innfestingen til veggene sterkere
- Fugene penere og mer solide

Lekker dusj på budsjett:

5 TIPS som løfter kvaliteten



Et dusjhjørne i glass er både praktisk og lekkert – og det holder bedre kontroll på sprutende vann enn et dusjforheng. For en rimelig penge kan du skifte ut dusjforhenget, og kjøpe et dusjhjørne i glass, som samtidig gir bade t et mer eksklusivt utseende.

De fås som sett, som egentlig bare er å sette sammen. Men monteringsveiledningen er ikke alltid lett å skjønne.

I veiledningen til dette dusjhjørnet er det ingen tekst i det hele tatt, kun en masse tegninger med mål og anvisninger. Det kan ta motivasjonen fra enhver. Derfor gir vi deg et par gode råd til hvordan du kan sette opp et “ferdig” dusjhjørne på en enda bedre måte enn det veiledningen viser. Du skal blant

annet være oppmerksom på hvilken veggtype dusjhjørnet skal festes til. Dette hjørnet har bare murplugger med i settet, men i badet det skal settes opp, er det våtroms gips på veggene. Da fungerer murplugger dårlig. Vi bytter ut pluggen med gipsankere, som gir en mye sterkere innfesting til veggen.

Dette dusjhjørnet består av en dør og en side, der begge er montert på en aluminiumsprofil, som dyttes inn i en annen profil når den festes til veggen. På forkanten av døren og siden monteres en magnetlist, som kan holde døren lukket.

Les med her. Da blir det enklere å sette opp et dusjhjørne med et godt resultat. Følg med på de blå sirkelene. De viser hvor vi forbedrer i forhold til veiledningen.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Sidedel og dusjdør, inkludert skruer og annet småtteri.

Dessuten:

- Grunnrens
- Brikker av plast eller hardt tre
- Evt. gipsankere til gipsvegger
- Klar silikonfugemasse
- Grå Sikaflex 11 FC fugemasse
- Maskeringsteip

Klargjøring



1 Rengjør vegg. Det er viktig å fjerne alle såpe- og fettrester fra flisene på vegg og gulv. Ellers hefter ikke fugemassen ordentlig. Lag en konsentrert blanding av vann og grunnrens, og gni flisene godt med en skuresvamp. Vask etter med vann.

Rett opp etter flisene



2 Lag en prøveoppstilling. Legg brikker på gulvet, og sett opp vegg og dør i hjørnet. Rett dem inn, slik at de står i lodd og overkantene flukter. Rett dem også inn etter flismønsteret. Dette står ikke i veiledningen, men resultatet blir penere.

U-profilen til vegg



3 U-profilene skyves inn i hverandre til prøveoppstillingen. Glassdøren og -veggen skal festes med en U-formet aluminiumsprofil til veggen. Glassene er montert på en annen profil, som skyves inn i profilen på veggen.

Montering til vegg

Glassiden og -døren skal monteres til veggen ved å dytte U-profilen, som glassene har i den ene siden, inn i en U-profil som festes til veggen.

Når du skal bore ut til U-profilen på veggen, er det viktig at du vet hva veggene er laget av. Her er det våtromsgips under flisene, men pluggene som følger med settet er beregnet til murverk. Og murplugger egner seg ikke til gipsplater. Derfor bruker vi i stedet gipsankere for å feste U-profilene, slik at glassveggen og døren blir sittende skikkelig fast.



Merk opp til hullene i veggen på et ekstra teipstykke, slik at de er tydelige.

1 Sett teip på veggen når døren og sideveggen er i lodd. Plasser teipen tett mot U-profilen øverst og nederst, ut for de forborede hullene i profilen. Ta ned sideveggen og døren og fjern profilene.



Kontroll på underlaget

Hvis du skal bore i en flis, og ikke en fuge som her, kan du risse i glassuren først, slik at boret ikke sklir.

2 Bor hull i veggen til U-profilene ut for merkene i teipen. Hvis du borer gjennom teipen, holder den på boret så det ikke sklir. Her bores videre gjennom to lag gipsplater. I mur og betong skal du bruke en slagbormaskin.

Montering av glass

Når du skal montere glassiden og -døren til U-profilene på veggen, skal du sørge for å løfte glasset fra gulvet, slik at det ikke går i stykker. Og selvfølgelig også slik at døren fritt kan åpnes og lukkes.

Bruk små plastbrikker til å sette glasset på, mens du retter døren og siden opp i lodd. Når de sitter riktig, kan du feste dem midlertidig til U-profilene med et par skrutvinger øverst. Glassiden og døren skrues fast med skruer gjennom de to profilene – en på glasset og en på veggen – som er dyttet inn i hverandre.



1 Skjær til brikker av plast, og plasser dem i bunnen av profilene, slik at du lager en midlertidig oppklossing av siden og døren. Det er nødvendig å løfte glasset fra gulvet, fordi det ikke tåler å stå rett på flisene, og slik at døren kan åpnes.



Magnetlister

2 Monter siden og døren i veggprofilene igjen. Rett dem inn i lodd, slik at magnetlistene på forkanten av siden og døren møtes nøyaktig. Hold dem fast med en skrutvinge på hver vegg når delene står nøyaktig slik som de skal.

VERKTØY



Bruk en liten baufil til plast. Små plastlister kappes best og enklest med en liten fintannet baufil. "Flisene" kan du skjære av med en skarp hobbykniv.



VIKTIG

Beskytt glasset, og sørg for at det hele tiden er klosset opp, slik at det er løftet fra gulvet. Både sideveggen og døren er laget av herdet glass. Det er sterkt, men tåler ikke å stå rett på flisene. Bare et lite sandkorn kan skape brudd, som vil pulverisere glasset til små glassbiter.



Bor gjennom begge aluminiumsprofilene når de er dyttet inn i hverandre.

3 Bor hull i aluminiumsprofilene til de selvskjærende låseskruene som fester siden og døren til veggen. Smør litt fett eller olje på de selvskjærende skruene, da er de enklere å skru inn. Monter dem i hullene. Skruhodene skjules av dekkpropper.



4 Monter en stang øverst, mellom glassveggen og den motstående veggen. Denne stangforbindelsen stabiliserer glassiden. Stangen monteres i en flisfuge på veggen.



Gipsankerne bankes inn i veggen med en hammer.

Bruk gipsankere i gips



3 Bank et gipsanker i veggen. Først legges de to mothakene ned med en tang. Skruen skrues deretter så mye ut, at du kan få tak med tangen. Klem tangen til du merker at "beina" er spredd på baksiden.

4 Skru skruene helt ut av gipsankerne, slik at du kan plassere U-profilene. Hold dem mot veggen, og skru dem fast med skruene i plateankerne.



VERKTØY

Fug med riktig fugepatron. Til dette settet følger det med en liten fugesprøyte (den ses til venstre på bildet) med silikon-fugemasse. Det er vanskelig å dosere fugemassen i jevnt tempo med en slik sprøyte. Kjøp heller en god fugepistol og en silikonmasse i en god kvalitet. Da er det betydelig enklere å fuge med et godt resultat.




Fuging



Bruk fugemasse fra patron

1 Nå skal det fuges rundt kantene. Legg teip på begge sider av sprekken, og påfør den grå fugemassen. Bruk en god fugepistol og fugepatron. Da er det enklest å styre fugemassen. Opp langs sidene av aluminiumslistene brukes en klar silikon.

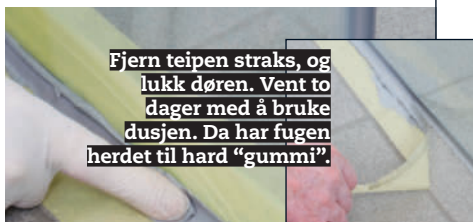

Fjern teipen straks, og lukk døren. Vent to dager med å bruke dusjen. Da har fugen herdet til hard "gummi".

Bruk grå fugemasse

2 Glatt fugen med en finger. Bruk plasthansker, og press fugemassen godt inn. Du skal fuge på begge sider av glassveggen. Pass på ikke å dytte til den. Den grå fugen passer godt til dette gulvet. Glatt til de loddrette fugene på samme vis.

[etter]

Dusjen er ferdig, med flotte fuger i grå fugemasse. Den passer bedre til dette badegulvet enn en klar fugemasse, som følger med settet.

