

Bygg sokkel

En kjøkkenøy skal ikke bygges oppå et flytende gulv. Den er så tung at gulvet ikke kan bevege seg, og det skal det kunne. Har du et flytende gulv i kjøkkenet, må du fjerne et stykke, slik at kjøkkenøya står på et fast underlag.


Her la vi et flytende gulv rett etter at sokkelen ble bygget. Mellom det flytende gulvet og sokkelen skal det være en avstand på minst 1 cm. Sprekken dekkes senere av sokkelfronter eller plater.



1 Sokkelen bygger vi av en plate melamin. Stykkene skrues sammen med 4 x 40 mm skruer, og festes til gulvet med små vinkelbeslag. Sørg for at sokkelen er i vater – da er det enklere å bygge videre.



2 Mellom sokkel og gulvbord skal det være 1 cm avstand. Da kan det flytende gulvet bevege seg. Har du et fast gulv, kan kjøkkenøya bygges direkte oppå.

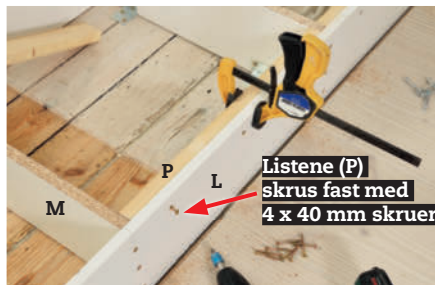


3 På innsiden av sokkelen monteres fire støttelister (P). De skal utelukkende sikre at det er solid treverk å skru fast kjøkkenelementene til.

Bygg skapene


Oppå sokkelen setter vi tre skap. Et 60 cm bredt skap (A) i midten og to smale (B) på hver side.

Når du kjøper skapene, følger det med skruer til skjøten av hvert enkelt skap. Noen ganger får du også med spesielle sammenføyningsskruer. De har lange gjenger og kan skrues i begge ender. Følger de med, bruker du dem når du skal sammenføye to skap.

Bak de tre skapene, monterer vi en bakkledning av melaminplate.

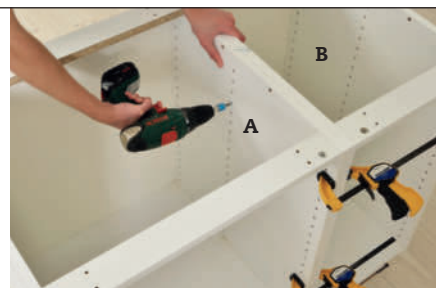

1 Sett de tre skapene (A og B) på plass på sokkelen, og skru dem sammen. Hvis det fulgte med sammenføyningsskruer, bruker du dem – ellers kan du bruke 4 x 35 mm skruer.

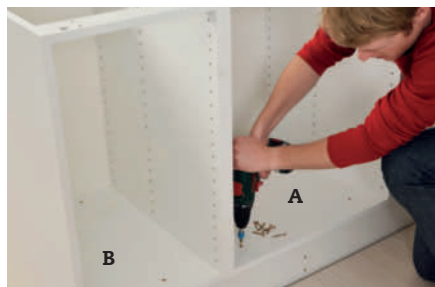


2 Skru fast skapene (A og B) til sokkelen med 4 x 40 mm skruer. De skrues gjennom bunnen til skapene ned i støttelistene (P).



3 Skru fast bakkledningen (K) til sokkelen med 4 x 35 mm skruer. Øverst i skapet settes et par vinkelbeslag. De skrues gjennom bakveggen i skapet og inn i bakkledningen (K) som du har laget.



Sett i skuffer

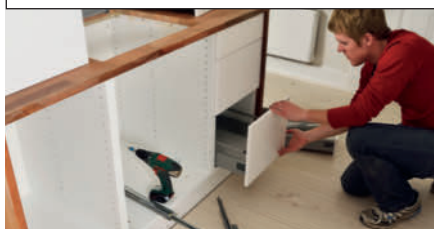

1 Skuffene settes sammen og plasseres i skapene. Her skal du følge den veiledningen som følger med fra kjøkkenprodusenten.



2 Lag en mal av papp til å merke opp til håndgrepene. Merk hullene med en syl, forbor, og skru fast grepene.

Av hensyn til helhetsinntrykket, bruker vi samme grep som er brukt i resten av kjøkkenet.



Kle sokkelen

Sokkelen på skapene kles på to forskjellige måter. Foran limer vi fast en front med stålutseende (N).

På baksiden, på den bakkledningen vi har satt på skapene, skal det være hyller av teak. Derfor bygger vi en ny sokkel av stykkene (H og G) til å støtte nederste hylle (F). Nederste hylle understøtter vi også med to klosser av teakplaten (J), som skrues fast på bakkledningen (K).




1 Sokkelen foran (L) kles med en front med stålutseende (N). Smør monteringslim på frontstykket.




2 Sett på plass frontstykket, og press det fast mot sokkelen. Bruk helst et par lange tvinger mens limet tørker.



3 Bakerst lages en ny sokkel av stykkene (H og G). De skrues sammen med vinkelbeslag og 4 x 20 mm skruer.

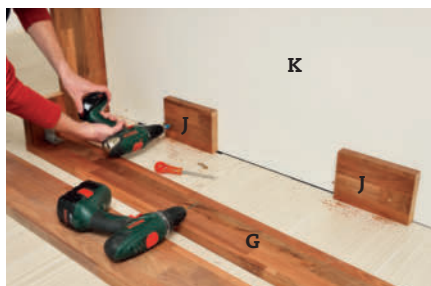

4 På bakkledningen (K) skrur vi fast to støtteklosser (J). De skal støtte den nederste hyllen. Skru fast klossene med 4 x 40 mm skruer.

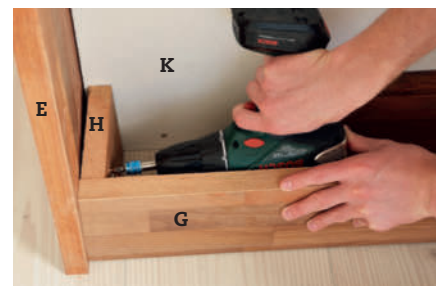

5 Sokkelen skrues fast til sideplatene (E) med 4 x 40 mm skruer. Sideplatene stikker ut 17 cm, sokkelen kun 15,6 cm, så sokkelen er trukket tilbake 1,4 cm.