

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Du skal være nøye med lekteavstanden, ellers går det greit og uten problemer.

TIDSFORBRUK:

Regn med cirka to uker for to mann til 120 m², hvis du ikke har gjort det før.

PRIS:

Cirka 50 000 kroner for 120 m².



Ståltak på

Legg et nytt tak oppå det gamle, og unngå problemene med å få det gamle stål- eller platetaket fjernet. Det sparer deg for tid, og du sparer mye penger når du gjør jobben selv.

Har du et hus med gamle stålplater, eller kanskje med gamle eternittplater – og står taket foran en snarlig utskifting? Da er det både enkelt og raskt å bruke det gamle taket som undertak, og legge et ståltak oppå, for eksempel av Decra-plater, som her.

Hvis det ikke er noe feil med kon-

struksjonen under det eksisterende taket, kan du legge det nye oppå – disse platene veier bare 7 kg per kvadratmeter.

Uansett om det er et bygg som skal ha undertak eller ikke, så er det smart å la den gamle takkledningen sitte. Om ikke annet, så trenger du ikke å være redd for en regnbyge mens det nye taket monte-

res. Og det å kvitte seg med gammel eternitt er som kjent også problematisk.

For å holde tykkelsen på taket nede, skrur du fast de loddrette avstandslistene i bunnen av trapesplatene. Sørg for at det blir i de "bølgedalene" der det ikke sitter skruer, slik at listene ligger rett.

Her bruker vi 36 x 48 mm som loddrette avstandslistene. Og som taklekter bruker vi 36 x 68 mm. Både avstandslistene og lekter festes med Climate-skruer. De er så spisse at de uten problemer borer seg gjennom de gamle ståltrapesplatene. Når du skrur fast lekter på avstandslistene, får skruen også tak i trapesplaten under. Det gir en god og stiv konstruksjon. Før monteringen strykes listene og lektene med grunningsolje,

Gjør det selv
– og spar over **35 000,-**

Taket legges ovenfra
og ned, så du kan bruke
lektene som stige.



rekordtid

Huset har fått nytt, flott tak av stålplater,
og vi har spart mye på å legge det selv.

som beskytter mot sopp og råte. Selve leggingen av takplatene går ganske fort. Du skal bare sørge for å ha en vinkelsliper med skive til metall – og med variabel hastighet. I tillegg anbefaler vi at du leier en spikerpistol. På vårt tak skal det slås i over tusen spiker.

Takplatene fås i flere forskjellige farger og overflater; noen av takplatene skal du helt tett inn på, for å kunne skille fra en tradisjonell takstein.

Med hensyn til tidsbruken, fikk vi et overslag fra en tømmer. Han vurderte jobben til å kreve to mann i en uke, altså cirka 80 timer. Men gjør det selv-håndverkeren skal nok regne med å bruke en del lenger tid. Derfor satte vi av to uker til to mann, noe som stemte godt.



Alle takplatene
kan ligge på en
pall, og kjøres
hjem på en stor
tilhenger.

Når lektene først er skrudd fast, går resten fort. Husk at du legger opp sju "takstein" hver gang du legger opp én takplate.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

Decra ståltak fra Icopal:

- 120 m² takplater med tilbehør
- 20 m Wakaflex inndekking (D)

36 x 48 mm lekter:

- 350 m avstandslist (A)

36 x 68 mm lekter:

- 400 m taklekter (B)

15 x 45 mm glattkant:

- 20 m gradrennelister (C)

21 x 45 mm glattkant:

- 45 m mønelister (F)

22 x 148 mm tømmermannspanel:

- 22 m vindskibord (E)

Dessuten:

- 4,5 x 70 mm og 5,0 x 100 mm Climate-skruer • 25 mm pappspiker • Takpapp-strimmel • Takrenne • Grunningsolje


Gradrenner

Gradrennene leveres som ferdige profiler, der den øverste bare skal kappes i lengden. Rennene hviler på avstandslistene (A), som går helt inn til midten av den gamle gradrennen, og på gradrennelister (C), som spikres på avstandslistene. De passer inn i faser på rennene.

Start nedenfra, og spikre fast hver profil i toppen, før den neste profilen legges på med overlapping. Skal gradrennen, som her, lede vann ut på taket i stedet for ned i en takrenne, skal du tette med en selvklebende asfaltduk – her har vi brukt Wakaflex.



1 På begge sider av gradrennen monteres 15 x 50 mm lister (C). Gradrennene er koniske og skal ha den brede enden (med pil) opp. Stikk et par lektestumper inn under gradrennen, som rennen kan spikres fast i.

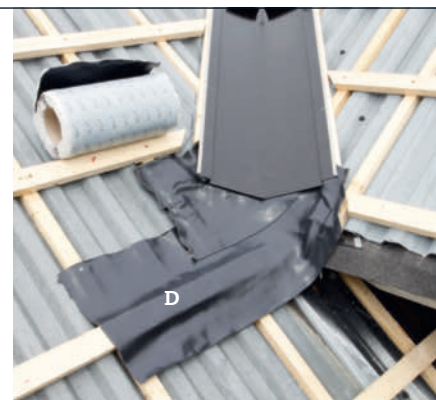

2 Start med den nederste gradrennen. Ved en ark, som her, skal du tette med Wakaflex (D), slik at vannet renner ut på taket og videre til takrennen.

Legg takplatene

Det smarte ved dette taksystemet, er at du legger platene ovenfra og ned. På den måten kan du bruke lektene som stige, og ha et godt fotfeste mens du legger taket. Bare husk å få satt på mønet i tide. Det skal ikke være mer enn to rekker med "stein" opp til mønet, før du fester det. Ellers får du nemlig problemer med å rekke opp for å skru det fast.

Hver plate spikres fast til taklektene der den lapper inn over den underliggende platen. Dermed festes alle platene i både topp og bunn.



1 Fordi taket blir forhøyet med tykkelsen av takplatene og avstanden ned til undertaket, skal det monteres på ekstra vindskibord (E). Det er en fordel å male dem før du setter dem på plass.



2 Lag en prøveoppstilling fra takfot til møne, slik at du finner størrelsen på de øverste "taksteinene". Kapp til, og skru dem fast i avstandslistene (A) i toppen.



3 Legg én rekke plater om gangen ved å løfte den overliggende rekken. Når to rekker er lagt, skal de spikres i underkanten mens de presses opp mot taklektene.



4 Spikre fast takplatene. Det skal en spiker i underkanten av annenhver "stein", så det blir mange spiker å slå inn. Spikerne har gjenger og spor, slik at de kan skrues ut igjen hvis det blir nødvendig.



5 Skru på to 19 x 50 mm mønelister (F) med skumtetning når den ene takflaten er ferdig, og du har lagt de to øverste rekkene plater på motsatt side. Deretter kan mønet skrues på.



6 Ved gradrennen skjæres platene skrått av. Før du legger på platene, skal du lime et skumbånd på kantene av gradrennen, slik at det ikke kan fyke inn snø eller løv under takplatene.

Selvklebende folie til inndekking



Wakaflex er en veldig fleksibel tetningsfolie, som består av fem lag. Blant annet et aluminiumsnett og et selvklebende butyllag, som gir god vedheft.