


Avslutning

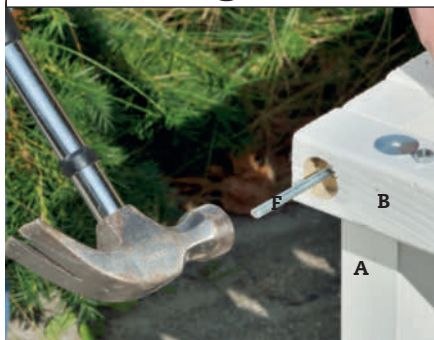

1 Slå i gjengestengene (F). De skal gå gjennom alle hull i lektene hele veien.



2 Kapp til gjengestengene med en vinkelsliper eller baufil. Stengene skal være litt kortere enn bordets høyde, slik at de ikke stikker utenfor hullet.



3 Sett stoppskivene på plass, og spenn bordet sammen med de fire mutterene på gjengestengene.



4 Det ferdig sammensatte understellet. Nå er det klart for montering av bordplate og hyllen på undersiden av platen.



5 Sett på vinkelbeslag til bordplaten (D) og hyllen (E) med 4 x 30 mm skruer. Plasseringen av hyllen velger du fritt. Bordplaten ligger oppå understellet.



Når den øverste platen er lagt på og festet med vinkelbeslag, er grillbordet klart til å bli brukt.