


Enkelt terrassebord

De kraftige materialene og solide beslagene gjør dette bordet enkelt å bygge. Du kan uten problemer endre litt på målene, men du bør ikke bygge det lenger uten å gjøre sargene kraftigere. Du kan legge bordene oppå på langs, men da bør du understøtte dem med et par lekter på tvers.

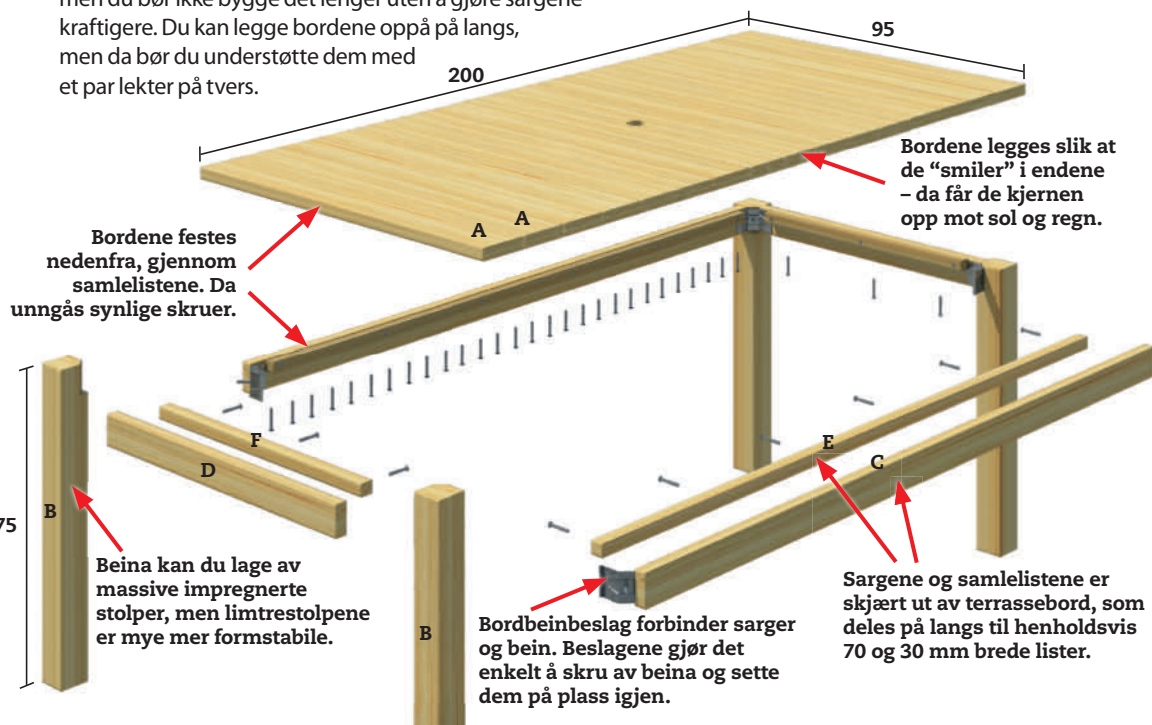

DETTE HAR VI BRUKT

28 x 120 mm terrassebord (flere alternativ finnes):

- 16 bord (A) à 95 cm

Samme, skjært til 28 x 70 mm:

- 2 lange sarger (C) à 181 cm
- 2 korte sarger (D) à 77 cm

Samme, skjært til 28 x 30 mm:

- 2 lange samlelist (E) à 172 cm
- 2 korte samlelist (F) à 68 cm

73 x 73 mm laminert stolpe (impregnert):

- 4 bein (B) à 75 cm

Dessuten:


- 4 bordbeinbeslag, 60 x 100 mm
- 4 bordbeinskruer, 8 x 30+30 mm
- 4 muttere, 8 mm, med skiver
- Rustfrie skruer, 4 x 25, 5 x 45 mm
- Vannfast trelim
- Trebeskyttelse

Bordene til bordplaten

Bordet er enkelt å bygge, men det er et ufravikelig krav at alle deler sages til med nøyaktige, vinkelrette snitt.

Dels av estetiske årsaker, spesielt på bordplaten, dels for at beina skal stå stramt og loddrett på sargene.

Du kan skjære ut delene med hondsag etter vinkelrette oppstrekinger. Men helt nøyaktige snitt oppnår du mye enklere med hjelp av en kapp-/gjærsag.

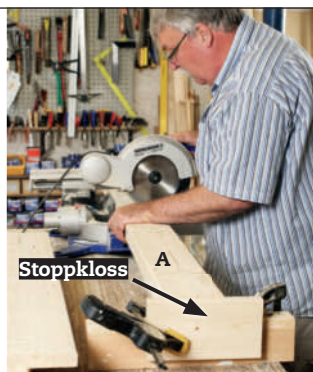

1 Bordplaten planker (A) skjærer vi ut med kappsag.

Utover å gi et nøyaktig vinkelrett snitt, kan du enkelt sikre at alle deler blir like lange. Her klarer vi det ved å spenne fast en stoppkloss 95 cm fra bladet.



2 Vi borer hull til en parasoll mellom to av bordene nå, slik at hullets sider kan males sammen med resten før sammensettingen.

Bordene spennes sammen med en 5 mm avstandskloss mellom.

Alt males og sammensettes

For å beskytte inn i alle kro-
ker, maler vi delene enkeltvis.
Sargene skrues derfor fra
hverandre før malingen.


Når rammen er satt
sammen igjen, legger vi plan-
kene så de er klare til å bli satt
på. På det ferdige bordet skal
de vende med margsiden opp,
derfor skal endetreet "smile"
når bordet står.

De spennes fast med 5 mm
avstandsklosser overalt, før
rammen legges oppå dem.
Deretter skrur vi gjennom
samlelistene i alle bordene.



1 De malte, tørre sargene settes sammen igjen.

Det er en god idé å merke
tingene tydelig underveis, slik
at sargene møtes på samme
måte som før. Helst så beina
ender i samme hjørner som før.

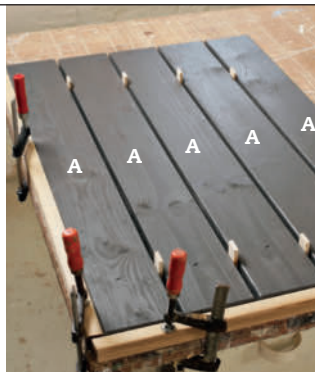


2 Bordplattens 16 planker (A) legges opp med 5 mm avstandsklosser mellom hver.

Arbeidet gjøres enkelt hvis
plankene legges inn i et vinkel-
rett anlegg, som her er spent fast
på arbeidsbordet.



3 Hver planke presses tett mot den forrige,

adskilt med avstandsbrikker i
hver ende. Sjekk til slutt med
tommestokken at målene er
like i begge sider av bordet.
Lås alt fast med skrutvinger.

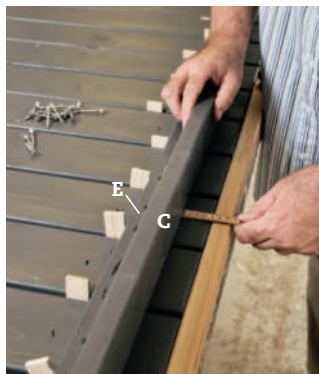

4 Den firkantede rammen legges oppå (under)

plankene. Vi måler inn til sargen
fra ytterkantene, til rammen er
sentrert på "bordplaten". Når
rammen er på plass, fester vi
den med tvinger.



5 I samlelistene (E og F)

forborer vi til skruene
som skal holde fast plankene.
Vi bruker et 4 mm bor, og borer
akkurat gjennom listen, slik at
skruen kan gripe i plankene.



6 Alle planker festes med fire 5 x 45 mm skruer, to i hver ende. De ytterste plankene får fem skruer, én i de lange samlelistene (E) og tre gjennom de korte samlelistene (F).



7 Til slutt festes beina til beslagene med skruer,

muttere og skiver. Hvis du er
sterk i fingrene, kan du bruke
vingemuttere. Da kan du sette
på beina og ta dem av igjen
uten å bruke verktøy.

TIPS



La beina suge godt med olje.
Endaved suger fukt 20-25 ganger
raskere enn sidedved. Derfor
lønner det seg å mette endene
på beina med olje. Her har vi satt
beinet ned i en bøtte, der det får
lov å suge opp olje i et døgn tid.
Det er også greit å beskytte
beina mot direkte bakkekontakt,
for eksempel med murgapp.



Det er selvlaget, og det tåler fint
å stå på terrassen. Det nye bordet
trenger bare litt trebeskyttelse en
gang iblant, ved behov.