

Slik passer sag og skinne sammen

Det geniale med styreskinnen, er at sagen selv sager ut kanten ved å følge skinnens støttelist – derfor vil sagen sager langs den samme kanten igjen og igjen, når du lar den følge støttelisten.

Skinnen består av bunnplaten, som sagen kjører på, pluss en støttelist i den ene siden som sagen føres langs. Skinnet er 40 cm lenger enn en standardplate på 244 cm, så du har full kontroll på sagen fra start til slutt. Du lager den i første omgang litt for

bred, og når du til slutt kjører sagen opp langs støttelisten, sager den kanten av bunnplaten. Etterpå kan du legge skinnet på en ny plate, feste den med et par tvinger og kjøre sagen gjennom til et helt rett snitt, og snittet vil alltid følge skinnens kant.



VANSKELIGHETSGRAD:
Raskt og enkelt. Du skal bare sikre at støttelisten sitter rett. En lang utgave krever at du skjærer med plugger.

TIDSFORBRUK:
1 time, pluss tørketid.

PRIS:
Under en femtilapp.

DETTE HAR VI BRUKT


19 mm mdf-plate, minst 26 cm bred:

- To stykker, som er cirka 26 cm brede og tilsammen 285 cm lange. Når de er skjøtt i forlengelsen av hverandre, deles de i:
 - Bunnplaten (A), 285 x 22 cm *
 - Støttelisten (B), 285 x 3 cm *
- * Alle bredder tilpasses sagen.
Kanten sages til sist.


Dessuten:

- Flatplugger og snekkerlim

Støttelisten settes på høykant, slik at sagen kommer til å kjøre inn til en helt glatt flate. Listen gjør også hele skinnet litt stivere.

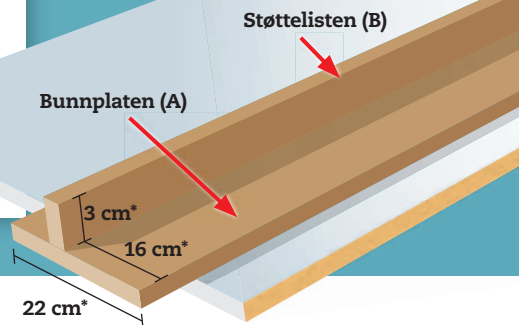

Sagbladet skjærer langs styreskinnens kant hver gang, helt nøyaktig.

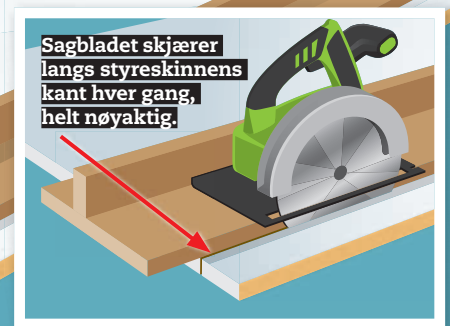


1 Mål høyden fra sålen til eventuelle utspring på sagen. Støttelisten skal være så høy som mulig, men ikke høyere enn at alle utspring går klar når sagen er dykket helt ned. Vi måler 3,2 cm, og lager listen 3 cm.




2 Mål deretter sålens bredde – ikke hele sålen, men fra kanten til innsiden av bladet. På sagen her er det 16 cm. På målet ditt legger du til 6 cm. Da har du plass både til støttelisten (B) og bunnplaten (A).



3 Vi limer plater med den ønskede bredden sammen i forlengelsen av hverandre, slik at de danner en 285 cm lang plate. De limes sammen kant mot kant, med støtte av runde eller flate plugger.

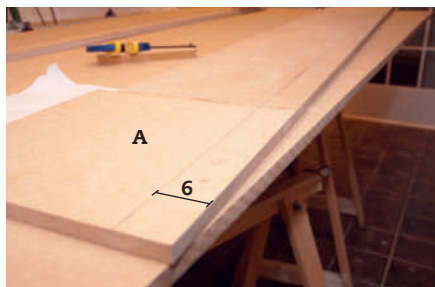

5 På bunnplaten (A) tegnes en helt rett strek 6 cm inn fra snittet. Her skal støttelisten (B) festes. Det skal være 16 cm igjen til sagens såle på den andre siden.

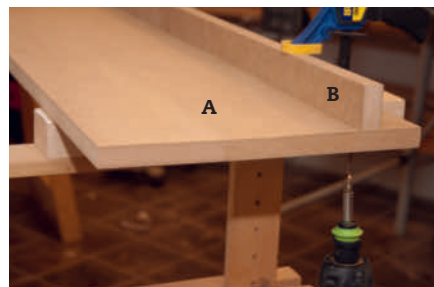

6 Støttelisten (B) festes på bunnplaten (A) med lim og skruer. Snu listen, slik at skjøtene ikke er over hverandre. Forbor og undersenk skruene fra baksiden.



7 Sag den sammensatte styreskinnet til i kanten når limet er tørt. Sagen holder du tett inn mot støttelisten. Da har du full kontroll på snittet.