



FØR

Innredningen vi viser her kan brukes i de fleste garasjer. Den eneste forskjellen kan være at benk og hyller må skrues fast med murplugger dersom det ikke er trevegger.



NÅ

Garasjen ble et praktisk verksted – et kreativt sted der det meste er mulig. Arbeidsbenken kan gjøres klar på mindre enn et minutt, og når den er slått opp, er det fortsatt plass til bilen. Skal det lakkeres eller pusses, åpner du porten, og du har mye frisk luft. Området lengst inne brukes til montering av større gjenstander – eller midlertidig oppbevaring av materialer.



LAG EN PRAKTISK ARBEIDSBENK:

Utnytt plassen

Det er ingen grunn til at bilen skal oppta all plassen i garasjen når den ikke er ute og kjører. Her er historien om hvordan vi innredet garasjen, slik at den også kan brukes som verksted, gartnerbod og til oppbevaring av hageutstyr og lekeapparater.



i garasjen best mulig

Slik lager du benk og hyller ... ►

Lag først en lang benk – og sag den så over på midten

Har du en garasje, har du samtidig alle tiders mulighet for å innrede et lite verksted. Og uten at det behøver å gå ut over bilen. For hvem sier at bilen absolutt må beslaglegge garasjen, selv om den er parkert. – I alle fall kan du tenke slik om sommeren, når du kan få stor glede av verkstedet.

I vårt tilfelle var det ikke nok plass til et godt verksted i selve huset, og derfor ble søkelyset naturlig nok rettet mot garasjen.

Arbeidsbenken er viktig

En god arbeidsbenk er en nødvendighet i ethvert verksted. Derfor måtte det også tenkes kreativt hvis det fortsatt skulle være plass til å parkere firhjulingen.

Løsningen ble en praktisk benk til å slå opp mot veggen. Den fyller hele den ene langsiden av garasjen. Men ved å dele benkeplata opp i to halvdelar er det mulig å slå disse opp og ned uavhengig av hverandre. Det har den fordelen at du kan la den ene halvdel henge på veggen, hvis du bare har bruk for en benk i halv lengde. Dessuten er det heller ikke så tungt å slå opp og ned en halv benk om gangen.

Benkene kan også uten problemer lages som to enkeltbenker fra starten, men det er mer praktisk å lage en lang benk som i vårt tilfelle – og så sage den midt over. Da er du nemlig sikker på at de to halvdelene passer sammen.



Begynn med å skru opp bæreplanken (A) på veggen. Husk at planken skal klosses litt ut fra veggen slik at det blir plass til benkeplate og labanker (tverrtre) når den er slått opp. Bruk én cm tykke lister som oppklossing, og stift dem på planken.



Skru bæreplanken fast til veggen med 5,0 x 100 mm skruer. Plasser du den 80 cm over gulvet, får du en benkehøyde på ca. 85 cm. Har du bruk for større arbeidshøyde, korrigerer du bare målene. Pass også på at bæreplanken er i vater.



Den ferdige benkeplata er nå klar til å monteres på veggen.



Løft benkeplata på plass – det vil si kloss den opp på bæreplanken (A – ca. en cm). Skru deretter hengslene på henholdsvis labanker (C) og bæreplanke (A).

Hyller og verktøytavle monteres

Vi har bevisst brukt røffe materialer – terrassebord – slik at de skal tåle å bli brukt. Det gjelder også hyllene som vi har montert over benken hele veien rundt. En

verkstedbenk skal jo brukes til mange oppgaver – ikke stå på stas.

Akkurat som benkeplata er hyllene laget av (to) terrassebord og montert på hylleknektene

som deretter er skrudd fast til veggene. Dette kan du tilpasse dine egne ønsker og behov.

De mange hyllemetrene har også den fordel at det er svært enkelt å rydde opp og feie gulvet i verkstedet etter bruk – og du kan gjemme vekk maling og kjemikalier for små nysgjerrige medhjelpere.




Mål ut til hvor du skal plassere hylleknektene. Bruk vater, og skru knektene fast med 5,0 x 60 mm skruer.



Hyllene (B1) monteres sammen i hjørnene med et 50 x 200 mm spikerblikk som skrues fast med 4,0 x 30 mm skruer.




3
Legg de fem bordene til benkeplata ut på et par bukker foran bæreplanken, og monter dem med de 10 labankene (C) og 5,0 x 45 mm skruer. Du kan eventuelt bruke 5 mm tykke lister til å holde avstand mellom bordene – så får du et pent resultat.

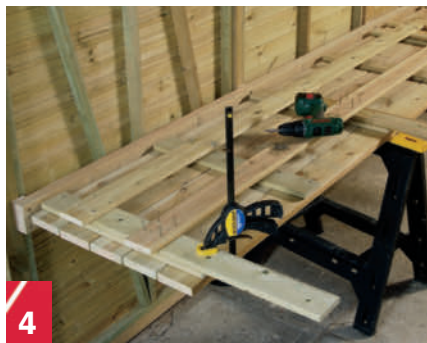

4
Legg beina (D) oppå annenhver labank, og på de to tetsittende labankene, der bordet skal deles. Skru tverravstiverne (E) på med 5,0 x 40 mm skruer. De øverste tverravstiverne flukter med benas korte ende.



5
Reis beina (D) loddrett, og fest dem med hengsel på tverravstiverne. Hold ca. 11 cm avstand fra framkanten av benkeplata. Bruk 5,0 x 4 mm skruer.

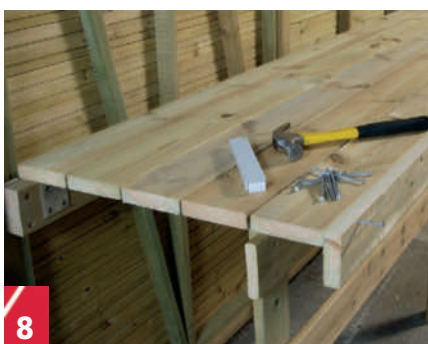

8
Slå benken ned, og fest **kantbordet(F)** med 31/80 galvaniserte spiker.



9
Mål ut til midten av benken, og sag gjennom benkeplata med ei snekkesag.

Verktøyet er samlet på ei tavle på en-deveggen. Tavla som består av fire tavler som er montert sammen til ei stor på 63 x 157 cm, er uunnværlig hvis du skal ha god oversikt over verktøyet ditt.

Hylla over verktøytavla er innredet til forskjellig slags elektrisk verktøy.



Verktøytavla er hengt opp på tre 28 x 120 mm bord i hele lengden av tavla – det vil si 157 cm.



10
Monter et overfallsbeslag per benk til å holde benkeplatene oppe med.

TIPS

Hold orden

Det er en god idé å dele opp verkstedet i seksjoner. På den måten kan du samle de tingene som skal oppbevares på hyllene i forskjellige kategorier – det kan for eksempel være et avsnitt til maling, ett til bilpleie- og sykkelprodukter, ett til spiker og skruer og ett til hagen. På den måten får du aldri problemer med å finne tingene.

Oppbygging og innredning av ... ►




Slik er verkstedbenkene satt sammen

De sammenleggbare arbeidsbenkene er enkle å lage hvis du følger tegningen. Ved å forandre på lengden av beina (D) – og tilsvarende forandre på plasseringen av bæreplanken (A) opp- eller nedover – har du mulighet for å tilpasse høyden på arbeidsbenken individuelt, slik at du får den mest mulig ergonomisk korrekt.

Disse beslagene har vi brukt

Til innredningen av verkstedet har vi brukt forskjellige hengsler og beslag som alle er standardvarer hos jernvarehandlerne og i byggmarkeder. Hylleknekt (1), hengsel (2), overfallsbeslag for hengselås (3) samt redskapsoppheng (4).

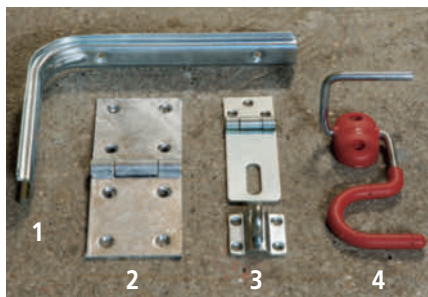

Dette har vi brukt

48 x 98 mm planker:

- 1 bæreplanke (A), 457 cm

28 x 120 mm terrassebord:

- 5 bord til benkeplate (B) á 457 cm
- 4 hyllebord (B) á 457 cm
- 2 hyllebord (B1) á 211 cm
- 1 bord, 457 cm, til opphenging av redskaper
- 1 bord, 230 cm til hylle for småting
- 3 bord á 157 cm til oppheng for verktøytavle

21 x 95 mm terrassebord:

- 10 labanker (C) á 62 cm
- 6 bein (D) á 81 cm
- 4 tverravstivere (E) á 228,5 cm
- 1 framkant (F), 45,7 cm

Dessuten:

- 2 overfallsbeslag (G) á 4 x 11,5 cm
- 12 hylleknekt (H) á 15 x 20 cm
- 12 hengsler (J) á 7 x 16 cm
- 2 spikerblikk á 5 x 20 cm
- 9 oppheng til hageredskaper
- Skruer, 5,0 x 100, 5,0 x 45, 5,0 x 40, 5,0 x 60 og 4,0 x 30 mm
- Galvanisert spiker, 31/80
- 4 verktøytavler (Stanley)
- Kjeder av rustfritt stål til sykkeloppheng

Pris: 1200 kroner



Opp og ned i en fart



Arbeidsbenken er ideell når du skal i gang med å plante ut til sommerhagen.

Når benkene skal slås ned, er det bare å løfte opp overfallsbeslagene og vippe benkene ned. Beina klapper ut av seg selv.

Det er lett å få oversikt over hageredskapene, og svært lett å komme til på den ene sideveggen. De spesielle redskapsopphengene er montert på et 28 x 120 m bord i hele garasjens lengde.

TIPS

Utnytt plassen under hyllene

Du kan aldri få nok plass i verkstedet ditt, og et av de stedene der du med fordel kan utnytte plassen, er under for eksempel hyllene. Ved å montere krokar kan du henge opp lettere verktøy og redskap – men det vil også være alle tiders lagerplass for tau, skjøteledninger og diverse tilbehør til hageslangen.



Sperrene i taket kan for eksempel brukes til å henge opp en sykkel. Vi har brukt rustfrie kjeder med lange ledd. Plassen over sperrene kan samtidig brukes som lagerplass for bord og lister.

Se enda mer på
www.gjoerdetselv.com

**Klikk • Fra gammelt skur
til fin garasje
Klikk • Planteverksted**

Fri adgang for abonnenter

