

LAG ET FLOTT SKAP AV ...

ÉN ENKELT BENKEPLATE

I mindre badrom er det smart å kunne skreddersy møbelet til rommet. **En benkeplate til kjøkken er et smart utgangspunkt for et tilpasset møbel.**

Du kan få et virkelig flott møbel på badet av en vanlig benkeplate til kjøkken. Finner du en plate på tilbud, blir prisen heller ikke så ille. Vi har funnet en plate på 2,6 x 61 x 240 cm. Størrelsen på platen er tilstrekkelig til hele skroget, men det fordrer at utskjæringene gjøres som vi har vist på tegningen.

I små badrom kan det være et problem å få plass til dører som åpnes utover. Det har vi løst med skyvedører. Vi har brukt en perforert plate, som gjør at skapet blir luftig. Men du kan bruke hvilke som helst tynne plater.


De tynne platene er også lette, slik at de glir enkelt i de sporene vi har frest i bunnplaten og det øverste fremste bordet, under vasken.

Skapet er satt sammen med flat-plugger, som krever en lamellfreser. Vi har valgt denne løsningen fordi det gir både sterke og usynlige skjøter.

Alternativt kan skapet også fint settes sammen med skruer og beslag. □

Skapet er perfekt til et lite bad. Skyvedørene tar ikke plass i rommet når de åpnes.

2. Tegn opp og fres

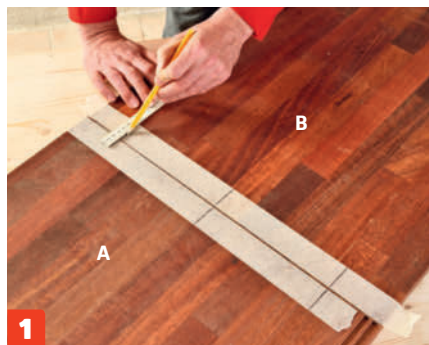

1 Legg bunnplaten (A) og sidene (B) i flukt med hverandre, og strek opp hvor flatpluggene skal plasseres. Med lys teip på platene, synes blyantstreken tydelig.



2 Begynn med utfresingene i begge ender av bunnplaten (A). Hold midtmarkeringen på lamellfresen ut for merkene, og dytt inn fresedelen.



3 Lag deretter utfresingene i sidene (B). Fordelen med å bruke teip, er at teipen med strekene enkelt kan flyttes over på endetreet. Da blir avstandene eksakt like.

3. Sett sammen delene



1 Når det er frest ut til alle lamellene, er vi klare til å sette sammen skapet. Legg ut delene, så du får oversikt, og spenn fast hjelpelister på sideplatene (B).

Utfresingene i C lages på samme måte som vist i A og B.

Spenn en hjelpelist på hver av sidene (B), 10 cm fra overkanten. Da får platene (C) en "hylle" å hvile på, inntil delene er spent sammen.



2 Så kan det limes. Smør lim i utfresingene, og slå inn flatpluggene. Alle skjøtene får plugger og lim samtidig.

Er platen oljet, må du slipe der platene skal støtes sammen og limes.



5 Når limet er tørt, snur vi skapet og skrur fast støttebeina med 4,0 x 20 mm skruer. Vi har valgt kun to bein foran. Uten bein i bakkant, blir rengjøringen under skapet mye enklere.

SPESIALVERKTØYET

Bordsirkelsag og lamellfreser sikrer perfekte snitt og usynlige skjøter.

Til å skjære spor i tre, er bordsirkelsagen en opplagt partner, fordi du ved å justere blad høyden kan lage akkurat den spordybden du ønsker. Bordsirkelsager fås fra cirka 1500 kroner. På lamellfresen kan du justere både hvor høyt fresesporet skal sitte, og hvor dypt det skal gå inn. Lamellfreser koster fra ca 700 kroner.



Lange, rette snitt og spor, er bordsirkelsagens spisskompetanse.



Flatplugg lages ofte i 4 mm bjørkekryssfinér eller kirsebærtre. De kalles også kjeks.



Lamellfresen er ideell til skjøting av smale plater med flatplugg.



3 Nå kan delene settes sammen. Først settes sideplatene (B) på bunnplaten (A), før de to C-platene settes på.



4

Skapet spennes sammen

ved hjelp av en skrutvinge på toppen og en hjemmelaget oppstilling i bunnen. Sørg for at delene er i vinkel mens limet tørker.


Tørk vekk over-skytende lim så raskt som mulig.

Bunnen presses/holdes sammen via en list, som settes i spenn mellom en list og en plate.


Husk å sjekke at sidene er i vinkel.



6 Deretter skrues en list på veggen, for å støtte undersiden av skapet i bakkant.

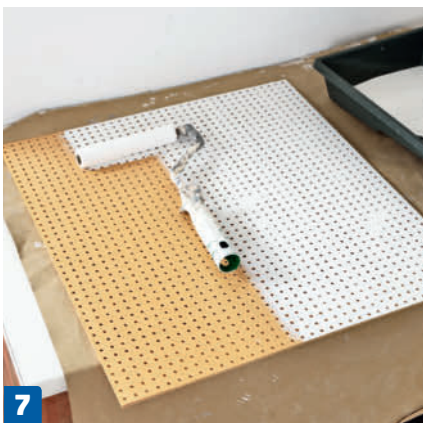

7 De to skyvedørene males to strøk med interiørmaling. Når malingen er tørr, kan du sette et håndtak på hver dør.

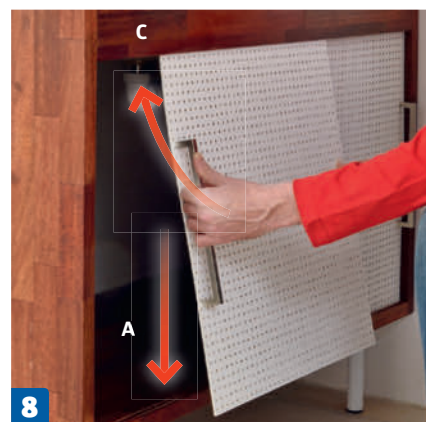

8 Dørene settes i skapet ved å løfte dem opp i sporet i C, og forsiktig senke dem ned i sporet i skapbunnen (A).