

IKEA: Gir deg mye kjøkken for pengene

Kjøper du et kjøkken fra Ikea, får du ikke ditt eget eksklusive designkjøkken. Til gjengjeld er det både **gjennomført, velfungerende og ganske rimelig**. Sammenlignet med andre løsninger, får du mye kjøkken for pengene. Du får også profesjonell hjelp til å velge riktige løsninger, og du får verdens beste veiledning, hvis du sikrer deg best pris ved å montere kjøkkenet selv.

Komplett kjøkken med hvitevarer, kun kr: 43.175
PS: På dette bildet ser du kun for de første 28.500 kr ...

Respekt for kjøkkenfolkene hos Ikea. Det svenske bolighuset tilbyr i all sin enkelhet verdens beste hverdagskjøkken i forhold til prisen. Slik generelt sett.

Du finner bedre kjøkken på markedet. Du finner billigere kjøkken. Du kan finne ting Ikea ikke har med i sin store katalog. Men å finne et kjøkken med så store valgmuligheter, så god rådgiving og med så høy kvalitet til samme pris – det vil du få problemer med.

Det feirer vi i denne utgaven av Gjør Det Selv, ved å planlegge og bygge et Ikea-kjøkken. Hele veien følger vi Ikeas råd og veiledninger.

Verdensmester i sin egen kategori

Ikea har hatt talentet, størrelsen og viljen til å utvikle og finpusse kjøkkenene sine, slik at det i dag virker tett på perfekt innen sin spesielle kategori. Et kjøkken til familier som har råd til å kjøpe leilighet eller hus, men ikke har råd til,

eller behov for, å svi av flere hundretusen kroner på et kjøkken. Har du pågangsmot til å montere et nytt kjøkken fra bunnen av, bør Ikea være med blant det du vurderer.

Den grunnleggende kvaliteten er det ingen grunn til å tvile på. Du har gleden av at varehuset kan presse prisene, produsere stort og oppbevare og selge møbler i flate pakker, som kjøperne selv må montere til møbler.

Skapinnredning og skuffer er for det meste det samme som du finner i dyrere kjøkken. Vil du ha en bedre kvalitet, må du ofte opp i en mange ganger dyrere prisklasse.

Selvfølgelig er det ting du vil savne, og ting som kunne ha vært bedre. Så utover å følge i de sporene Ikea har lagt, og komme med gode råd underveis, skal vi også bemerke hvor ting kan gjøres bedre. I tillegg gir vi inspirasjon til hvordan du kan tilføre litt ekstra personlighet til det kjøkkenet som Ikea byr på. □

- Masser av designmuligheter
- Gjennomtenkte løsninger
- Solid og gedigen kvalitet
- Bra monteringsveiledninger
- Kompetente rådgivere

FERDIG! Gleden ved å montere kjøkkenet selv, er en stor belønning. Etter at de mange tusen små og store elementene er satt på plass, er gleden over resultatet stor.

**Planlegg ditt nye
Ikea-kjøkken**



Gode råd er gratis når du planlegger

Når du planlegger et nytt kjøkken, får du **mye hjelp fra Ikea, både på nettet og i butikken**, til å forvandle ideene dine til en konkret plan og en samlet bestilling.

Selv om grunntanken bak Ikea-konseptet er å la oss selv finne, hente og bygge de møblene de selger oss, så er det mye hjelp å få når du skal bevege deg fra løse ideer og drømmer, til en konkret plan for det nye kjøkkenet ditt.

I tillegg den inspirasjonen du finner hos venner og kjente, i magasiner og på TV, og ikke minst under et besøk hos Ikea, vil du finne mye i Ikeas katalog og på hjemmesiden. Når du vil konkretisere drømmene, finner du "Planlegg kjøkkenet og badet i 3D" på Ikeas hjemmesider. Der finner du hjelp til å bruke Ikeas designprogram på PC-en din.

Programmet er enkelt å bruke, etter at du har satt deg inn i det. Men mange vil også ha glede av å bestille en time hos rådgiverne til Ikea, og gjøre jobben ferdig der. Ikke bare fordi rådgiverne mestrer programmet, men også fordi erfaringen deres hjelper deg å velge riktige løsninger.

Rådgivingen er gratis, men rådgiveren vil sikkert finne ting du ikke hadde tenkt å kjøpe, og tipse deg om en masse detaljer som vil gjøre kjøkkenet penere og bedre. Til gjengjeld slipper du å kaste bort penger på løsninger som ikke virker. □

1. Vi måler opp rommet

For å få kontroll på alle de løse ideene, skal du lage en nøyaktig oppmåling av rommet. Du skal også tegne inn alle dører, vinduer, stikkontakter, vannrør og avløp.

Fordi ingen vegger eller gulv er helt rette, må du måle flere steder, så en skjev vegg ikke velter planen.

Etter å ha tegnet opp rommet på millimeterpapiret fra Ikeakatalogen, skisserer vi opp en løs idé i rommet. Vi henter inspirasjon i prinsippene Ikeas folder gir oss for hvordan du innreder et kjøkken, slik at det kommer til å fungere best mulig.



2. Vi tegner opp kjøkkenet på PC-en

Så skal vi prøve å tegne opp drømmekjøkkenet vårt i designprogrammet på Ikeas hjemmeside. Vi klikker oss frem til det, oppretter en profil og starter et nytt prosjekt. Prosjektet kan vi lagre kopier av underveis, slik at vi kan vende tilbake til tidligere løsninger, og vi kan finne frem den samme profilen på en hvilken som helst PC med internett-tilkobling.

Vi velger en romtype, og bygger opp kjøkkenet med dører, vinduer, avløp, også videre. Der tingene er skjeve, bruker vi de minste målene.

Deretter kan vi hente inn skap og innredning fra menyen til venstre i programmet. Det er helt enkelt: Vi klikker oss frem til det skapet vi vil bruke, og trykker på "Legg til". Dermed står skapet i rommet, og vi kan flytte det dit vi vil ha det, og sne det den riktige veien.

Vi kan hele tiden fritt velge om vi vil se det digitale kjøkkenet rett ovenfra som en planskisse, eller i en 3D-utgave, som vi fritt vinkler og roterer.



Med kokeplaten flyttet til en kjøkkenøy, har vi ved veggen fått et møbel med vask, oppvaskmaskin, ovn, kjøl og frys – og skuffer overalt. På neste side får du en forklaring på hva som skjuler seg av funksjoner og ideer bak frontene.



Kanskje kjøkkenet vil bli penere med eikefronter eller knallgule flater? Det er nå du kan prøve alle løsningene, uten at det koster en krone.



3. Rådgiver justerer planen

Neste steg er et besøk hos Ikea, der vi har tid hos en rådgiver. Rådgiveren finner forslaget på nettet, og justerer det i samråd med oss, for å få det optimale ut av våre ønsker og økonomiske rammer. Rådgiveren forteller om svakhetene med hjørneløsningen, og vi blir enige om å ha en skaprekke langs den ene veggen, og flytte kokeplaten ut til en kjøkkenøy.

I hjørnet har vi to høyskap. I det første har vi en innbyggingsovn i benkehøyde, og i det neste har vi kjøl og frys.



4. Hele kjøkkenet bestilles

Dermed er kjøkkenet på plass. Skaprekken ved veggen koster 28.479 kroner, med ovn, oppvaskmaskin, vask og kjøle-/fryseskap, mens de fire skuffeskapene, kokeplate og den store benkeplaten på kjøkkenøya får total pris opp i 43.175 kroner.

Alle skap velges i akkurat den formen og med den funksjonen de skal ha. De vil bli levert med profiler, skinner, skuffer også videre, som hører til hver spesialitet – og som vi aldri ville husket mer enn en brøkdel av hvis vi skulle styrt det selv.



5. Den ferdige planen

Her er **drømmene kokt ned til et konkret prosjekt**, med Ikeas samlede erfaring bygget inn.

Nå har vi altså fått plassert alle funksjoner riktig, valgt hvert enkelt skap og alle hvitevarer, funnet den riktige benkeplaten og valgt fronter og dører som passer til kjøkkenet.

Underveis har Ikeas planleggingsprogram tegnet inn delene, slik at vi har kunnet se alt både rett forfra, litt ovenfra og fra sidene.

Da rådgiveren til slutt trykker på knappen for å bestille hele herligheten, går det opp for oss hvor kjekt det er at programmet også husker og holder styr på alle delene. For selv om de enkelte skapene bare står som et varenummer, inneholder det alle opplysninger om hyller, skruer, rister og beslag som de enkelte skapene

trenger for å fylle sin funksjon. Totalt består den endelige innkjøpslisten av ganske mange sider.

Men da har rådgiveren også husket alt. Fra opphengsskinner og dekkstider, til innebygde lamper, dryppbrett under oppvaskmaskinen og det lille verktøyet som skal skjære hull til armaturet i stålkjøkkenvasken, for å nevne noe.

BENKE-PLATEN er en praktisk laminert sponplate. Til de enkelte grå frontene, har vi valgt en svart benkeplate.

VASKEN plasseres inne på benkeplaten, slik at det er arbeids- og avsetningsplass på begge sider. Vasken kan vendes begge veier, så vi må selv skjære hull til armaturet.

ARMATURET sitter i stålvasken, der litt vann ikke gjør noen skade. Det forbindes med vanntilførselen med fleksible slanger. Da slipper vi å kappe metallrør og rote med kompliserte koblinger.

OPPASK-MASKINEN står tett på vasken. Den utstyres med en forside av to skuffefronter, slik at fronten blir den samme som på naboskapene.

AVLØPSETTET er så fleksibelt, at det også kan tilpasses denne vasken, med to avløp i forskjellig høyde. Vi kan også flytte vannlåsen så langt inn i skapet, at du kan utnytte plassen i skapet med to skuffer.

DEKKSIDENE dekker de hvite skapsidene, slik at skaprekken fremstår som et helt møbel. Vi understreker effekten ved å føre kledningen helt ned til gulvet på kortsidene.

VASKE-SKAPET er etter siste møte utstyrt med skuffer, slik at plassen utnyttes optimalt. For at det skal være plass til vask og avløp, er ikke skuffene i full dybde.

SOKKEL-FRONTENE av plast klikkes på de løse sokkelbeina. Sokkelen føres inn på begge sider av oppvaskmaskinen, så det ikke kommer støv og annet inn under skapene.





HØYSKAPET med ovnen har skuffer nederst, mens plassen over den innbygde ovnen byr på kjøkkenets eneste hyller bak dører. Skapet bestilles spesielt til formålet, så det kan bære ovnen og sikre ventilasjon bak den.

KJØLESKAPET OG FRYSEREN skjuler seg bak disse dørene. Høyskapet bestilles spesielt til formålet, og leveres med forsterkede hyller og rister og utskjæringer, som sikrer ventilasjon helt fra sokkelen og opp gjennom toppplaten.

INNBYGGINGS-OVNEN i benkehøyde er bedre og sikrer i bruk enn en tradisjonell komfyr, med ovn nede ved gulvet.

AVSTANDSSTYK-KET inn mot veggen lukker pent igjen – og det er helt bevisst at vi holder en avstand på 5 cm inn mot veggen. Det gjør nemlig at dører og skuffer kan åpnes helt, uten å slå mot veggen.

GREPENE vi har valgt er brede og litt kantete. Stilen passer til de enkle grå flatene og den svarte benkeplaten. Mange velger også fronter uten grep.

ALLE SKUFFE-FRONTENE har samme størrelse, slik at de danner en rolig flate med to skuffefronter i hvert element. Bak dem skjuler det seg mange lavere skuffer til alt fra bestikk og poser, til bakepapir og stearinlys.

SOKKEL-RISTEN felles inn i sokkelen her, så kjøleskap og fryser kan slippe ut varme.

KJØKKENØYA MED INDUKSJONSTOPPEN har 60 cm dype skuffeskap til gryter og kar inn mot kjøkkenet, og 40 cm dype skuffeskap til service, servietter osv. ut mot spiseplassen. Kokeplaten er rikelig nok til en stor familie.

Så mye har kjøkkenet kostet

Alle elementene i kjøkkenet er utstyrt med solide Maximera-skuffer. Dører, fronter og sider er i serien Veddinge. Hvitevarene er ikke toppmodeller, men gode kjøp i en solid mellomklasse.

Rekken ved veggen

– fra venstre mot høyre, alle 60 cm brede og 80 el. 220 cm høye med 2 synlige skuffefronter.

1 Skap m. 4 skuffer	1930
2 Skap til vask m. 2 skuffer	1607
Vask, avløp og armatur	2293
3 Integrert oppvaskmaskin m. fronter og dryppbrett	5088
4 Skap m. 3 skuffer	1715
5 Høyskap til ovn m. 3 skuffer og 1 dør	2600
Ovn	3950
6 Høyskap til kjøll/frys	1773
Kjøle-/fryseskap	4495
7 Benkeplate (Säljan)	645
8 Dekksider	1250
9 Bein, sokler og oppheng	650
Grep til dører og skuffer	483

Rekken ved veggen i alt: 28.479

Kjøkkenøya

4 stk. 80 cm skap, herav 2 stk. 60 cm dype og 2 stk. 40 cm dype, alle med 2 synlige skuffefronter.

• Skap, benkeplater, skuffer, fronter, deksider, osv.	10.846
• Induksjonstopp	3.850

Kjøkkenøya totalt: 11.037

Nytt kjøkken: 43.175 kr

La oss komme i gang med å bygge!



Start med å montere sokkel og skap

Ikea er uoffisiell verdensmester i monteringsveiledninger. Hver skrue og hver dings er med i veiledningen.

Du har mye igjen for å studere veiledningen, og følge den i alle detaljer når du monterer kjøkkenet.



For en amatør skulle det egentlig ikke kunne la seg gjøre å forvandle alle de mange tusen skruene, platene, listene og beslagene i et lass fra Ikea til et komplett kjøkken.

Men det kan det. Har du bare litt erfaring med verktøy, kan du ikke bare bygge et kjøkken av alle pakkene; du vil skape et helstøpt møbel, som utstråler en kvalitet du mange steder må betale både tre, fire og fem ganger så mye for.

Det skyldes at Ikea i alle detaljer har foredlet den spesielle formen for møbler som kundene må montere selv. De har også finjustert monteringsveiledningene til å bli de beste i verden.

Du kan selvsagt bli forvirret. Særlig når du skal hoppe over noen sider. Men erfaringen etter to dagers arbeid med å montere dette kjøkkenet er helt klar: Når vi tror noe ikke stemmer eller mangler, er det vi som har gjort en feil – ikke Ikea. □


Skrogene monteres med smarte beslag

Vi begynner med å montere de enkelte skapelementenes ytre skall – det som Ikea kaller stammen. Her får du hjelp av en genial klassisk teknisk detalj: eksenterbolten, som i samarbeid med trepluggen binder sponplatene helt nøyaktig sammen.

De fleste skap monteres etter noen felles prinsipper, men små forskjeller kan snu opp-ned på teknikk og rekkefølge. Det er en av grunnene til at det lønner seg å følge monteringsveiledningene. Da havner hver ting på sin plass, til sin tid.



2 Sideplatene trykkes på plass på bunnplaten. Pluggene gir så godt grep, at du kan plassere begge sideplatene før du spenner dem fast med eksenterhuset, som trykkes inn i bunnplaten og vris til høyre.


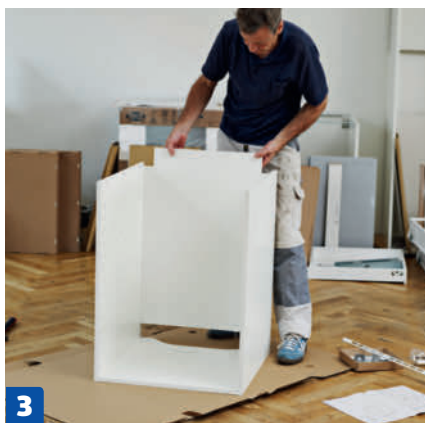


3 Bakkledningen skyves på plass.

Utskjæringen til opphengsbeslagene skal være øverst – og pass på, her kan det nemlig gå galt for selv den beste: Den hvite siden skal vende inn mot skapets innside!



1 3 eksenterbolter skrues i hver av skapets sideplater. Fordi underskapet ikke har en plate i toppen, skal det kun sitte bolter nederst. De tilsvarende puggene stikkes inn i kanten av bunnplaten.

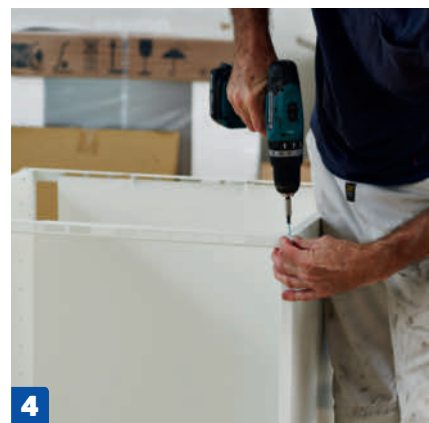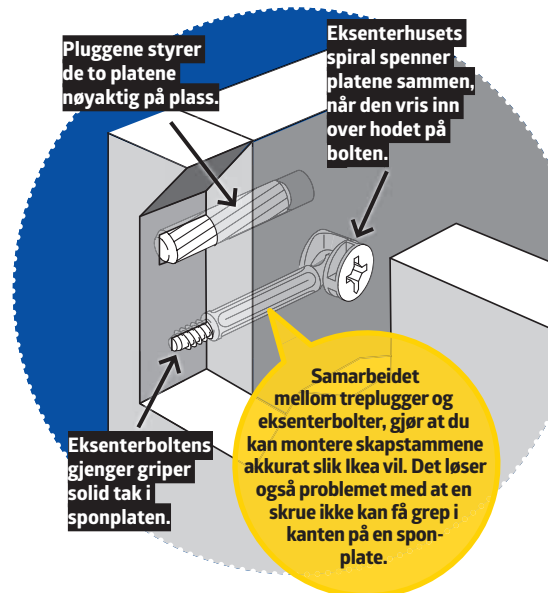

4 De to metallskinnene skrues på overkanten av sideplatene. Trykk samtidig platene inn mot kanten av skinnen, slik at avstanden mellom sideplatene blir den samme øverst som nederst.

Vinklene låses i 90 grader

Du har satt sammen delene til stammen – og nå skal du for alvor holde tungen rett i munnen. **Utfordringen med jobben er å låse stammen med helt rette vinkler.** Det gjør du først når du spikrer fast den stive bakkledningen i sideplatene.

Det krever et systematisk arbeid, og det kan du finne ut av i veiledningen, som har delt den tilsynelatende enkle prosessen opp i en rekke selvstendige trinn. Hvis du jukser her, blir stammene skjeve – og da får du dem aldri til å passe sammen.



1 Første stift slår du i det ene sidestykket tett mot bunnplaten. Bakkledningen presses samtidig helt i bunn i sporet på siden og i sporet på bunnplaten.



2 Den andre stiften slår du i nederst i det andre sidestykket. Her presses du samtidig bunnplaten tett opp mot bakkledningen. Stiplede linjer viser hvor stiftene kan sitte.

Skapene henges på en felles veggskinne

Til å sette opp skapene, har Ikea innført et nytt system: En skinne skrus opp på vegg i hele skaperekkens lengde, stammene henges opp på den, og deretter justeres de løse sokkelbeina i forkanten i høyden.

Skinnen sikrer at stammene henger like høyt og vannrett. Men **det er en stor utfordring å få skinnen til ikke bare å henge vannrett, men også helt rett.** Slår skinnen seg bare litt, vil ikke skapene sitte tett.

Skinnen er smart til overskap, men til skap på gulvet, vil vi egentlig anbefale å bygge en fast sokkel i stedet.




1 Opphengsbeslagene skrus på skapsidene i de forborede hullene. På høyskap og overskap skrus beslagene på før bakkledningen føyes til. På bunnstykket stiftes to avstandsstykker deretter fast.



2 Tegn opp til opphengsskinnen. Til 80 cm høye underskap, skal det være minst 82 cm fra gulvet til skinnens underkant. Det gir 8 cm luft til sokkelen – og en benkehøyde på 90 cm. Et laservater er til stor hjelp.



6 Skapet henges på skinnen. Her jukser vi litt i forhold til veiledningen, og venter med å sette på sokkelbeina til skapet er på plass. Da unngår vi at de kan brekke. Skinne bærer fint skapet alene.

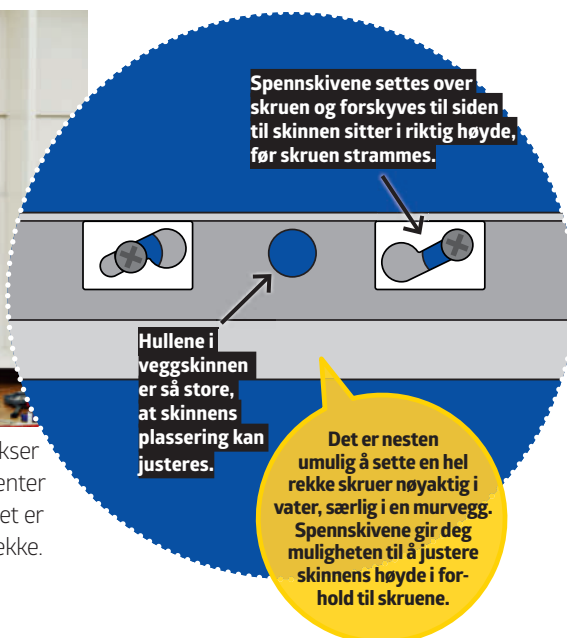


7 Sokkelbeina settes på bunnen og justeres i høyde, til bunnen på skapet er vannrett. Beinets faste del har fire tapper, som sitter litt forskjøvet. Det gjør systemet fleksibelt, slik at to naboskap kan dele ett bein.



3
Vinkelen mellom bunnplaten og sideplatene rettes inn med en skuffefront som vinkelmåler. Den bør bli vinkelrett hvis du presser den første sideplaten inn mot bakkledningen.



4
Den tredje stiften slås inn øverst på den sideplaten du satte den første stiften i. Dermed låser du vinkelen mellom sideplate-
ne og bunnplaten fullstendig fast.

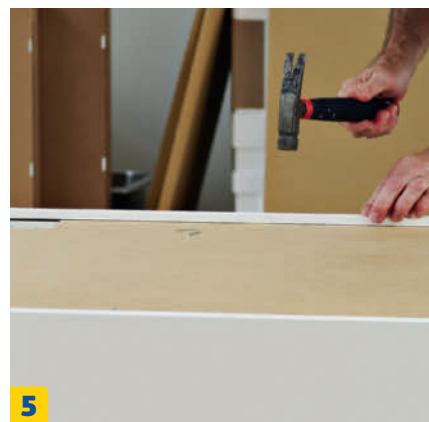

5
Resten av stiftene slås inn. Ta et par stifter til side til de avstandsklossene som skal sitte på bunnplaten, hvis skapet skal henges opp på veggskinner.



3
Skinnen spennes løst fast. Hullene er større enn skruhodene, så du setter skruene i veggene først, hekter skinnen opp på dem – og føyer deretter til de spesielle skivene som kan justere høyden på skinnen.



4
Bak skinnen setter du avstandsklosser for å utligne eventuelle skjevheter i veggene. Du må derfor i første omgang sette skinnen løst, så du samtidig kan justere både høyden med de spesielle skivene og eventuelle skjevheter med avstandsklosser.



5
Skinnen justeres på plass. Den skal ikke bare henge vannrett i riktig høyde, nøyaktig og avstemt med høyskapene, som henger på sin egen skinne. Den skal også være helt rett, for ellers vil skapene komme til å sprike i forkantene.



8
Skapet settes fast til naboskapet, mens plasseringen kan justeres. De skrues sammen med medfølgende skruer og muffen gjennom hullene i sidene. Til slutt låses skapene fast på skinnen.




Nå er de helt nakne stammene til skaprekken langs veggene på plass. Neste skritt er å lukke tett mot gulv og vegger.

Skapene lukkes mot gulv og vegger

Stammene henger og står på plass. Nå skal vi få rekken av enkeltskap til å fremstå som et helstøpt møbel.

Benkeplaten vil føye skapene sammen, men vi pynter også opp skapene fra sidene ved å dekke de hvite stammene med dekk-sider med samme utseende som frontene. Du kan selvsagt også velge en annen farge, og fremheve frontene.

Du kan stoppe platen ved underkanten av stammen, men vi fører kledningen helt ned til gulvet, og understreker at vi bygger et helstøpt møbel med mange funksjoner.

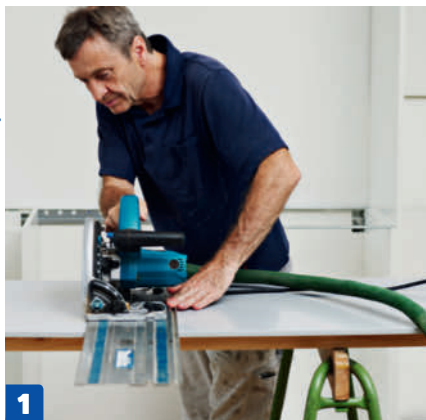

1

Dekksidene skjæres ut med et så fintannet blad, at kanten blir helt ren. De 13 mm tykke platene har samme overflate som skuffefrontene og skapdørene.




2

Vi skrur først en dekkside på den åpne gavlen ut mot rommet. Platen spennes på skapsiden, og skrur fast fra innsiden med 4 x 30 mm skruer – pass på at de ikke trenger gjennom den tynne platen.




3

Dekksidene kan skjule ujevnheter på veggen. Platen er så bred, at den kan tilpasses veggen. Samtidig skjuler dekk-siden den brede sprekken som opphengsskinnen skaper.

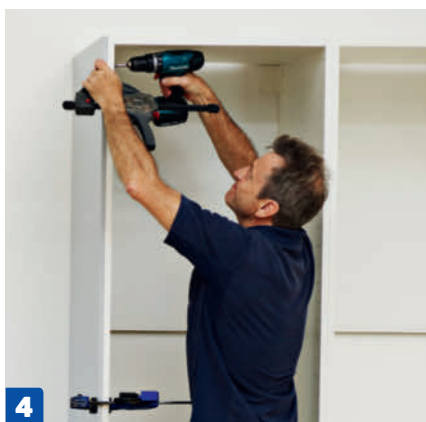

4

Siden på høyskapet dekker vi også med en dekkside. Også her vil den skjule sprekken bak stammen og den hvite siden. Husk at benkeplaten skal føres inn på undersiden av dekk-siden.

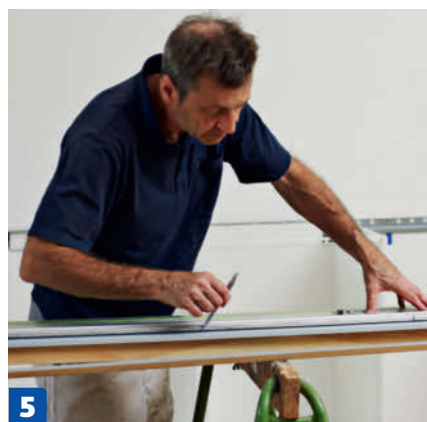

5

Avstandsstykket mellom høyskapet og veggen strekes opp. Husk å lage plass til en dekkside, som vi skjærer ut av samme plate. Jo bedre avstandsstykket følger veggen, desto penere blir overgangen.

Sokkelfronten klikkes på beina

Nå mangler vi bare å tette igjen ned mot gulvet, før vi setter i gang med benkeplate, vask, skuffer og alt det andre som gir de tomme skallene sine funksjoner.

Sokkelfronten i plast kan virke litt simpel i forhold til de øvrige delene, men den har den åpenbare fordelen at den ikke vil skades av vann som blir stående mot den.

Når du skal klikke sokkelfrontene på beina, vil du sikkert, som vi gjorde, oppdage at et par bein vender feil. Det er ikke noe problem – beina kan fint snus nå.




1

Sokkelfronten skjæres til med en fintannet baufil. Fronten føres ubrutt gjennom under alle elementene, der det er mulig. Her må den brytes av en rist under kjøleskapet, så det kan slippe ut varmen.



2


Sokkelfronten klikkes på sokkelbeina med klips som vrís på plass i et spor bak på listen og forskyves, slik at de sitter ut for hver sitt bein. Skal to klips gripe om samme bein, vrís de hver sin vei inn i sporet.

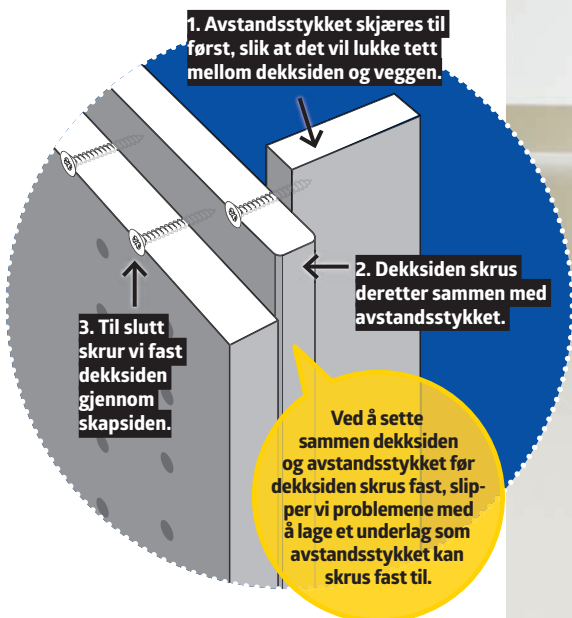

6

Avstandsstykket skrues på den dekk siden, før vi skrur den fast på skapsiden.

Husk å forbore. Dekk siden her trenger ikke å dekke hele skapsiden, ettersom den bare vil synes i fronten av skapet.

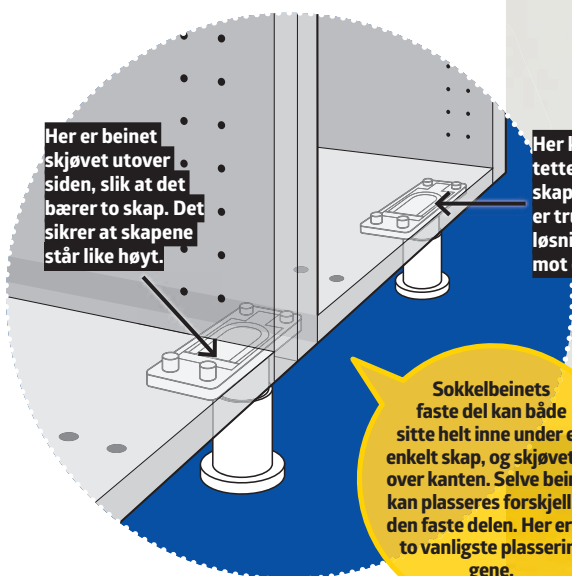

7

Dekksiden og avstandsstykket skrues på skapet som en samlet enhet. Den er enkel å styre på plass og skrue fast fra innsiden.

Når du skrur på dekk siden fra innsiden av skapet, skal du passe på ikke å skru så dypt at spissen trenger helt gjennom.


Benkeplate og vask

Vi har satt opp skapene til det nye kjøkkenet; nå skal elementene ha innhold og funksjon. Også her **lønner det seg å følge veiledningene nøye** – og lese dem før du begynner å gjøre noe.

Armaturet settes i vasken, og vasken settes fast i benkeplaten, før den legges opp på skapet.

Du har bygget de enkelte skapelementene, du har montert dem til et helstøpt møbel, og du har skapt en perfekt overgang til veggene og gulvet – men det er fortsatt bare et tomt skall. Nå skal du gi skallet innhold, og gi hvert element sin spesielle funksjon med dører, hyller, skuffer og hvitevarer.

Vi begynner med benkeplaten – med vask og avløp. Mange velger å bestille platen på mål, med vasken innlagt, slik at de slipper å skjære feil og ødelegge benkeplaten. Men med en plate til denne relativt lave prisen, tar vi sjansen. Også til dette, kan du løse oppgaven ved å følge de vedlagte veiledningene nøye. □

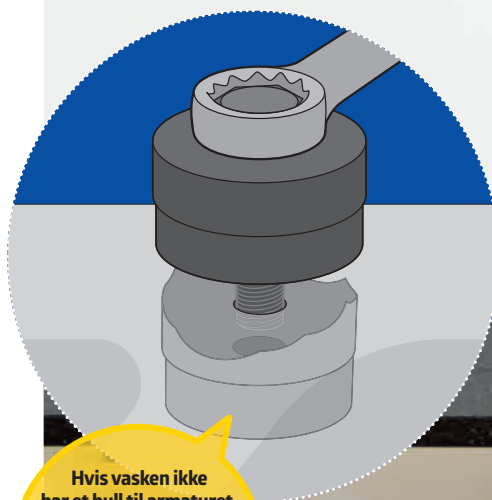

Hvis vasken ikke har et hull til armaturet, så kjøp med dette smarte verktøyet. Ved å spenne det på vasken, skjærer du lett et rent hull, og det koster bare 129 kroner.



Benkeplaten skjæres til


Benkeplaten skjæres vi til i lengden med et vinkelrett snitt, og deretter skjæres til bakkanten, slik at den følger veggens skjevheter. Når benkeplaten er blitt satt fast, vil vi tette inn mot veggene med en svart silikonfugemasse i en 3-4 mm bred fuge, som blir nesten usynlig.

Vi streker opp til snittene på maskingsteip; det er nesten umulig å lage streker på det svarte laminatet. Snittet inn mot veggene krever en stikksag. Det rette snittet lager vi med dykksagen.



1

Benkeplaten kappes, slik at den havner tett inn mot høyskapet og stikker 1-2 cm utover skapet i motsatt side. Første snitt lager vi kun 2-3 mm ned. Da unngår vi å flise opp laminatet når vi skjærer helt gjennom platen.

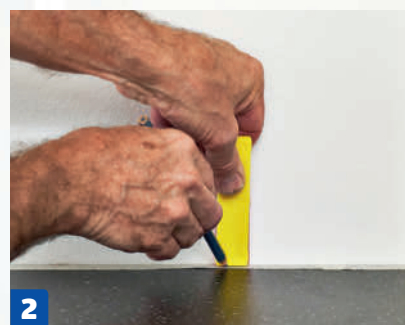


2

Veggens ujevnheter strekes opp på platen. Vi finner en kloss så tykk som den største avstanden mellom platen og veggene, legger en blyant inntil klossen, og trekker en strek som avspeiler veggene. Utskjæringen gjør du med en stikksag.


Vasken legges i benkeplaten

Den største utfordringen ved å legge vasken i benkeplaten selv, er å treffe helt riktig når du skjærer ut hullet til den.


Hele jobben – oppmåling, utskjæring og montering – gjøres best fra undersiden av platen, mens den ligger på hodet på et par lekter du kan skjære ned i. Først når vasken og armaturet er satt fast, legger du platen tilbake på skapet.

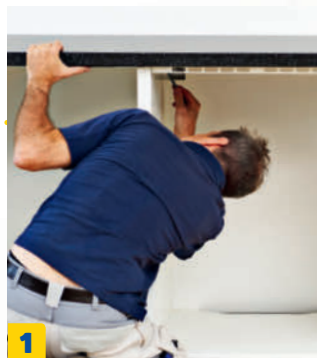


1 **Innerkanten av vaskeskabet strekes opp** på undersiden av benkeplaten, mens den ligger på plass på skapet. Deretter legger vi benkeplaten med baksiden opp på et par lekter.

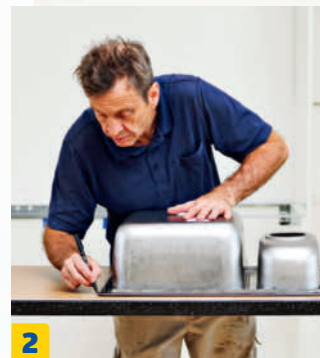

2 **Omrisset til vasken strekes opp** på baksiden av platen. Kanten av vasken legges 45 mm fra forkanten til benkeplaten. Sidene skal ligge like langt fra skapsidene. Det er lite å gå på.

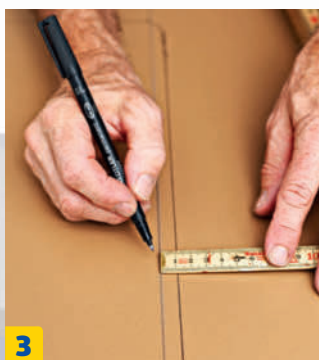

3 **Hullet strekes opp** akkurat 1 cm innenfor omrisset til vasken. Hullet skal være mindre enn vasken, ellers faller den jo ned gjennom benkeplaten.

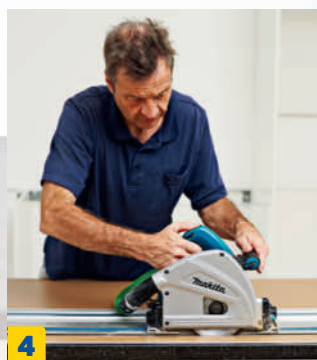


4 **De rette snittene lager vi med en dykksag.** Ikea foreslår at hele hullet lages med stikksag, men har du en dykksag med styreskinne, blir snittene nøyaktige, og jobben går mye raskere.




5 **De buede snittene klarer stikksagen.** Vi skjærer fra baksiden, så det er ingen risiko for å rive opp laminatet. Fordi platen ligger på to lekter, faller ikke det avskårne ned, men blir liggende.



6 **Klipsene til fastspenning av vasken klikkes på** kanten av vasken. Klipsene på kortsidene får en strimmel maskeringsteip, så de ikke butter når vi legger benkeplaten over vasken.

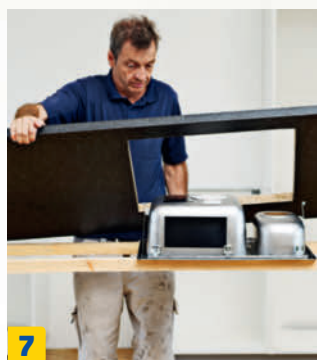

7 **Benkeplaten senkes over vasken** og spennes fast på den. Vasken har en tetningslist på undersiden av kanten. Når vasken er på plass, spennes den bare til med de korte klipsbeslagene.

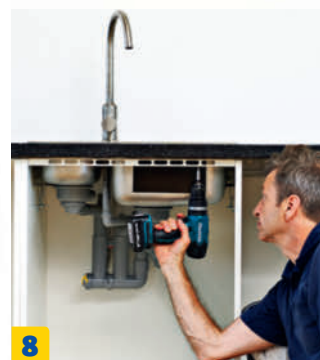

8 **Benkeplaten legges på skapet og settes fast** med to skruer gjennom skinnene både foran og bak i hvert element. De lange klipsene på vasken spennes på skapsidene med små beslag.

Hvitevarer

Vi bygger alle hvitevarer inn i skapene, og senker platetoppen ned i benkeplaten, slik at de **blir en del av møbelet**. Vi bruker Ikeas hvitevarer, så tingene passer sammen.


Oppvaskmaskinen skjuler seg bak to skuffefronter, fryseren og kjøleskapet har de samme dørene som resten av kjøkkenet, og platetoppen går i ett med benkeplaten. Vi har blitt glade i kjøkken der maskinene

ikke stikker seg ut som i en butikk med hvitevarer, men er fullt integrerte med skapene.

Vil du forsikre deg om at alt passer sammen, kjøper du skap og hvitevarer sammen, som vi gjorde hos Ikea. Det begrenser utvalget, men letter arbeidet. □

Oppvaskmaskinen

Utfordringen med oppvaskmaskinen er å få skuffefrontene til å sitte riktig. Det er mange hull, for alle Ikeas dører og skuffefronter skal kunne passe på alle Ikeas oppvaskmaskiner. Du må virkelig studere veiledningen nøye, for å treffe riktig på første forsøk.

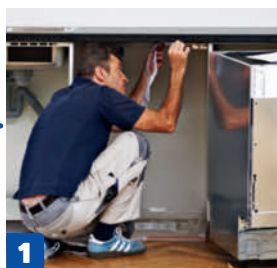

1 **På undersiden av benkeplaten kleber vi en folie,** slik at platen er beskyttet mot dampen som slår opp når vi åpner en nettopp Ferdigvasket oppvaskmaskin.



2 **Oppvaskmaskinen dyttes på plass.** Avløpet under vasken i naboskapet er klar til å ta mot vannet fra den, og begge skapene har utskjæringer til slangene.



3 **De lange opphengsskinnene skrues på frontene.** Sjekk veiledningen grundig, for alle hullene i fronten og skinnene gir utallige muligheter for feil.



4 **Skjøtebeslagene til døren skrues på skinnene.** Igjen skal du se godt i veiledningen, så beslagene treffer riktige hull når du hekter fronten på maskinen.



5 **Maskinen dyttes inn og settes fast.** Slangene og kabler kobles til. Beina justeres, til maskinen står vannrett. Til slutt sikres den øverst, så den ikke kan velte fremover.



6 **Fronten settes endelig fast på døren** med en skrue fra hver side. Vent til alle skuffer og dører er på plass, slik at du kan finjustere plasseringen av den.



De skinnene vi har skrudd frontene på, får et par plastpropper øverst. De hektes på døra til oppvaskmaskinen. Nederst settes to beslag, som fronten til slutt skrues fast gjennom.

Ovn , kjøleskap og fryser

De høyskapene vi skal sette henholdsvis en ovn og et kjøle-/fryseskap i, er bestilt spesielt til hvert sitt formål. De rommer forsterkede hyller, har rister og utskjæringer til ventilasjon, og de er utstyrt med beslag som skal feste hvitevarene i skapet og til dørene.



1
Skinnene til hyllene til ovnen skrus opp i hullrekke nr. 16 fra bunnen, gjennom avlange hull i skinnene. Høyden justeres, så skinnenes underkant er 77 cm. Deretter skrus de ytterligere fast.



2
Egne skruer til hyllen over ovnen skrus inn i hullrekke nr. 24 fra bunnen. De spesielle skruene griper tak i hyllen, slik at den i motsetning til hyller på løse hyllbærere vil stabilisere skapet.



3
Hyllen til ovnen skrus på de faste skinnene. Den stabiliserer sidene, og gir en solid plattform for ovnen. Over ventilasjonshullet bak hyllene setter vi rister, så vi ikke tetter dem ved et uhell.



4
Ovnen settes fast i skapet. Den løftes opp på hyllen sin, rettes til i sidene og festes i begge sider med skruer inn i forkanten av skapsidene.



5

Kjøle-/fryseskapet i siste skap settes også på faste hyller og sikres ventilasjon. Her hentes kjøleluft helt nede fra gulvet, der vi må felle inn en rist i sokkelfronten.

Innbyggingsovnen koster ikke plass eller penger på sider som ikke synes. Den passer nøyaktig til standardskapet, og skal bare settes fast så den ikke vipper ut når du åpner døren.



Grepene

Vi har valgt dører og fronter som det skal settes grep på. De skrues fast fra innsiden med maskinskruer, som vi borer hull til med et fire millimeter bor.

For å plassere grepene helt likt på alle frontene, bruker vi Ikeas boremal. Den kan brukes til alle grepene fra Ikea, så du må selv finne ut hvilke to hull som du skal bore gjennom.



1

Hullene til grepene borer vi gjennom boremalen. Vi begynner med å lage en strek midt på alle frontenes overkant. Midtmarkeringen på malen legges over streken, og deretter borer vi helt gjennom fronten i de to utvalgte hullene.



2

Grepet skrues fast med maskinskruer fra innsiden. Teknikken er den samme på dørene, der vi også bruker malen til å sikre at grepene sitter likt.

Fronter og dører justeres på rad og rekke



1

Frontenes helling justeres ved hjelp av de stengene som forbinder baksiden og frontene. De skrues til fronten står loddrett.



2

Fronten kan løftes og vrís når du løsner en liten skruer inne i skuffesiden. Dermed kan du sikre at de sitter helt på linje.



3

Dørene vippes og vrís på plass ved hjelp av justeringsskruer i hengslene. Du hever døren trinnløst ved å skru en skruer.

Så er hele den ene delen av det nye kjøkkenet klart til bruk. Kun øya med platetopp, dyp benkeplate og fire skuffeskap mangler, før vi har et komplett kjøkken med hvitevarer til en pris på 43.175 kroner.



6

Skuffene skyves inn på skinnene. De skal gripe skinnene riktig, slik at skuffen stanses når den er trukket helt ut.