



FLOTT, NATURLIG OG VÆRBESTANDIG

LOUNGE I LERK

Tremøbler som kan tåle å stå ute hele året, koster en formue. Heldigvis kan du bygge dem selv, og du kan gjøre det i en kvalitet og med et utseende som matcher det dyreste og det beste. **Her viser vi hvordan du bygger en multianvendelig uteroms-lounge i sibirsk lerk**, som kan tilpasses både hyggestunder, solbading og til og med utendørs overnatting.

Lerk med høy andel kjerneved og høye fettandeler, tåler å stå ute. Du skal velge den beste kvaliteten du finner, eller alternativt etterbehandle med en olje med soppdrepende middel.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Med tid, litt flid og en god oversikt, er ikke møblene vanskelige å lage.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Vi har brukt en helg: Første dag kappet vi alle materialene og malte skjelettet. Den andre dagen ble møblene satt sammen og slipt.



PRIS

Treverk og skruer til alle møblene koster cirka 5500 kroner. Puter kan kjøpes i mange prisleier. Til det viste er det brukt 2 stk. 5 cm skummadrasser, trukket med stoff, til en totalpris på cirka 1500 kroner.

Som puter bruker vi vanlige skummadrasser, som vi har trukket med et bomulls-stoff.

Loungen består av tre deler: En sofa, en solseng og et bord, som kan kombineres og settes sammen etter behov.

Til alle møblene har vi brukt kun to dimensjoner av materialer: Lekter på 48 x 48 mm som skjelett, og terrassebord på 28 x 120 mm som kledning.

Lengden på sofaen er bestemt etter standard madrassmål på 90 x 200 cm. Det gjør det lett å finne pute-løsninger.

Bordet er tenkt som både bord og som en mobil del av en dobbelt-seng.

Når møblene settes sammen, får du en romslig seng på 180 x 200 cm.



Første dag kapper vi alle materialene i riktige lengder. Det blir mange biter å holde styr på, men til gjengjeld bruker vi kun to materialdimensjoner. NB! Ikke kapp opp materialene før du har sjekket at alle mål er riktige!

En god kapp-/gjærsag er gull verdt. Og muligheten for å kunne justere sagen til nøyaktige vinkler er nesten uunnværlig til dette prosjektet.



MAL TIL MONTERING AV GAVL

For at **gavler/rygglenes skal bli nøyaktige og like**, lager vi først en mal, som skal brukes til både sofaen og solsengen.

Bygger du hele settet, skal det lages i alt seks like gavler/rygglenes: To til solsengen og fire til sofaen. Det kan derfor være til god hjelp (og tidsbesparende) å lage en mal som du kan bruke til sammensetting og kontroll av gavlene.

Malen lages ved å tegne opp en snittegning av konstruksjonen på en plate i målestokk 1:1. Deretter setter du på støtteleker, som holder fast emnene i riktig posisjon når du skal skru dem sammen.



På platen tegnes snittegningen av gavlen i målestokk 1:1 ved hjelp av en kraftig tusj og en stor tømrervinkel.



Støtteleker til å styre henholdsvis bakstolpe (A) og vange (D) skrues fast på platen. Deretter er malen klar.

Slik monteres solsengen



Med en gang kommer

malen til nytte, når vi setter sammen gavlene. Deretter males gavlene og resten av skjelettet, før alt settes til tørk.


På dag to monteres gavler og bein til det endelige skjelettet med 5 x 80 mm skruer, og terrassebordene skrues på med rustfrie 4,2 x 56 mm skruer. Noen av delene til skjelettet er kappet i vinkel for å gjøre dem mindre synlige. Sørg for at de vender slik at de er minst synlige.



Hele skjelettet males med svart trebeskyttelse – det er mest for å gjøre det mer usynlig på de ferdige møblene. La det tørke til neste dag.



Nå monteres toppbordene i forhold til avmerkingen, og det siste vinklede toppbordet (F3) settes på toppen av rygglenet.

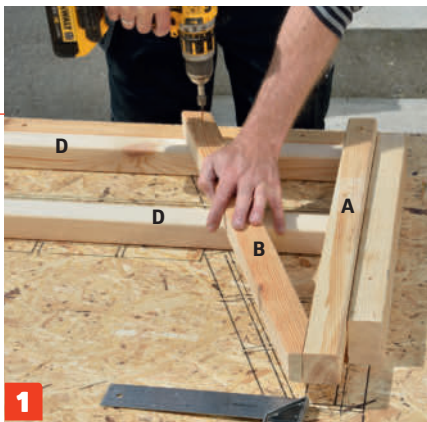

1 **Vanger (D) og bakstolpe (A) legges i malen** og skrues sammen. Deretter skrues rygglenestolpen (B) fast til vangerne (D) og bakstolpen (A). Til alle sammenføyningene bruker vi 5 x 80 mm skruer.



2 **De tre mellomstolpene (C) skrues fast til vangerne (D).** Mellomstolpene holdes 5 mm fra den øverste vangers overkant. Det gjør dem usynlige når kledningen er kommet på solsengen.



3 **Nå er den første gavlen til solsengen klar.** Den andre gavlen settes deretter sammen på samme vis, men speilvendt.




5 **På dag 2 kan vi kle gavlene.** Sidebordene (G) skrues fast på de to gavlene med 4,2 x 56 mm rustfrie skruer. Det holdes 5 mm avstand fra forkanten på rygglenestolpen (B) og 5 mm mellom bordene.



6 **Når gavlene er kledd, skrues de fast på beina (E).** Her skal vi igjen bruke de lange 5 x 80 mm skruene.



7 **Endebord (F1) monteres,** slik at gavlene er i vinkel og lodd. Første toppbord (F2) settes på, slik at det flukter med forkanten. Avstanden på 12,5 cm fra forkant til forkant på toppbordene avmerkes på vangerne (D).

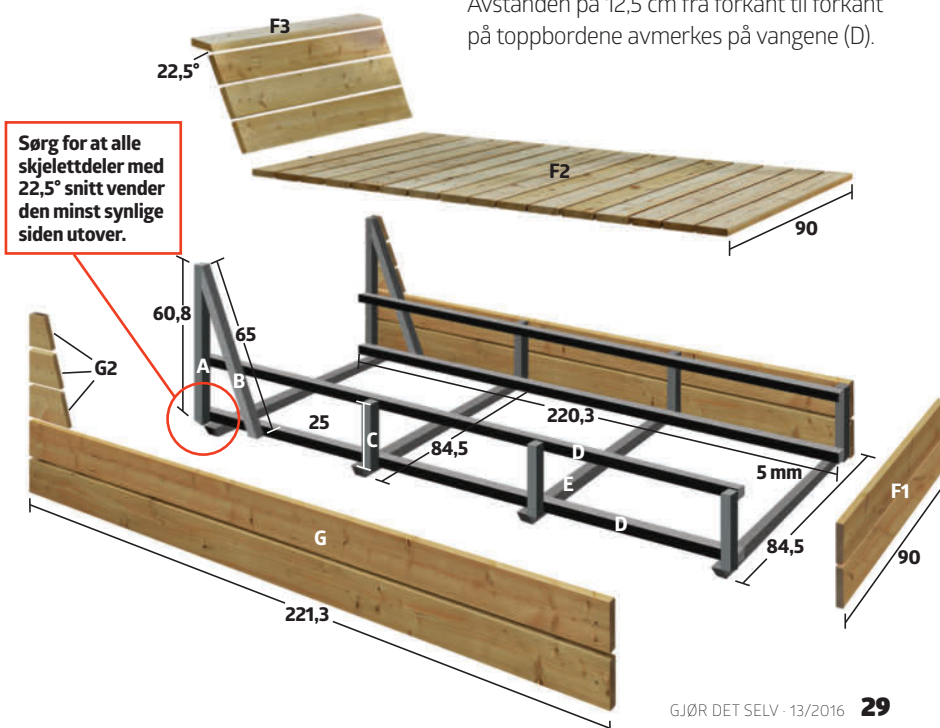

MATERIALER

48 x 48 mm lektre:

- 2 bakstolper (A) à 60,8 cm, pluss et 22,5 graders snitt i den ene enden.
- 2 rygglenestolper (B) à 65 cm med parallelle 22,5 graders snitt i begge ender. Det siste skråsnittet, der (B) støter opp mot (A), tilpasses etter opptegning av malen.
- 6 stolper (C) à 25 cm, pluss et 22,5 graders snitt i den ene enden.
- 4 vanger (D) à 220,3 cm.
- 4 bein (E) à 84,5 cm, pluss et 22,5 graders snitt i begge ender.

28 x 120 mm terrassebord:


- 22 ende-/toppbord (F) à 90 cm, herav ett (F3) med 22,5 graders avskåret forkant.
- 4 sidebord (G) à 221,3 cm.
- 6 sidebord (G2) av varierende lengde.

Slik settes sofaen sammen



Sofaens ryggene er identisk med solsengens, så vi bruker igjen malen til gavlene.

Her skal det brukes 4 stk.: 2 stk. der vangene vender én vei og 2 stk. der vangene vender den andre. Når delene til skjelettet er klart, får det maling, og vi lar det tørke til neste dag. Heretter kan skjelettet settes sammen med 5 x 80 mm skruer, og kledningsbordene settes på med rustfrie 4,2 x 56 mm skruer.

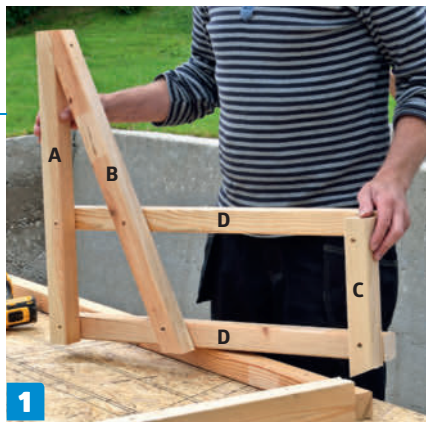

1 Vi setter sammen de fire gavlen til sofaen på samme måte som gavlene til solsengen. Vi lager to gavler der vangene (D) ligger nederst i malen, og to der de ligger øverst (speilvendt av de to første).



2 De to yttergavlene kles etter at de er blitt malt og har fått tid til å tørke. Sidebord (G) skrues på med 4,2 x 56 mm rustfrie skruer. Det holdes 5 mm avstand fra forkanten og 5 mm mellom bordene.



3 De to yttergavlene skrues fast til beina (E). Vi bruker 5 x 80 mm skruer.



4 Nå kan de to midtgavlene plasseres i tredjedelpunktet og monteres. Sofaens skjelett er dermed klart for å bli kledd.



5 Kledningsbordene skrues fast på samme vis som med solsengen. Det siste toppbordet er også her vinklet i 22,5°.




MATERIALER

48 x 48 mm leker:

- 4 bakstolper (A) à 60,8 cm, pluss et 22,5 graders snitt i den ene enden.
- 4 rygglenestolper (B) à 65 cm, med 22,5 graders snitt i endene.
- 4 stolper (C) à 25 cm, pluss et 22,5 graders snitt i den ene enden.
- 8 vang (D) à 70,3 cm.
- 2 bein (E) à 194,5 cm, pluss et 22,5 graders snitt i begge ender.

28 x 120 mm terrassebord:

- 10 front-/toppbord (F) à 200 cm, herav ett (F2) med 22,5 graders skrått avskåret forkant.
- 4 sidebord (G) à 71,3 cm.
- 6 biter sidebord (G2) av varierende lengde.

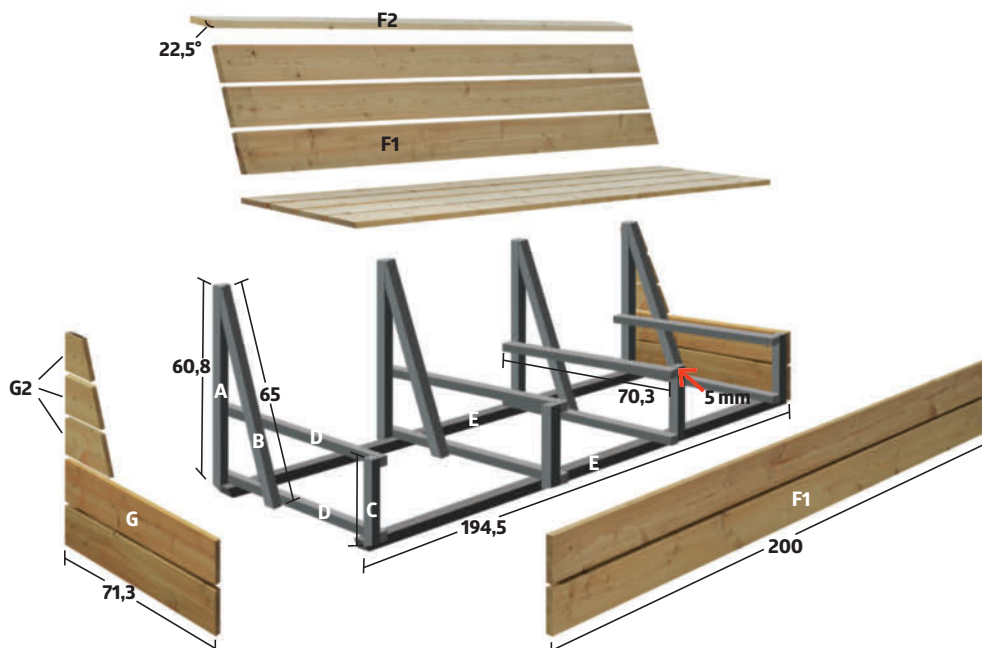

Slik settes bordet sammen



Vi begynner med å sette sammen de to langsidene til skjelettet. De males sammen med beina, og neste dag kan bordet settes helt sammen.

Først kles langsidene, og deretter monteres de på beina. Så kan endebordene settes på, og til slutt skrur toppbordene fast.



1 Stolpen vendes slik at den er minst synlig utenfra.

De to langsidene settes sammen med 5 x 80 mm skruer. Legg merke til at de vinklede stolpene (A) vendes slik at den korteste siden vender ut. Deretter skal delene males, og få lov til å tørke.



2

Dagen etter kles først langsidene med sidebord (G), før de settes sammen med beina (C). Vi skrur dem fast ovenfra, med skruer på skrå.



3

Endebordene (F1) monteres slik at alt blir i lodd og vinkel. **TIPS:** Bord som skal skrur i kantene bør forbores. Da minimerer du risikoen for at endene sprekker.



4

Første toppbord (F2) settes så det flukter med enden. Til de resterende toppbordene, merker vi opp med 12,5 cm mellomrom fra forkant til forkant, og skrur dem fast.



5

Nå er bordet ferdig, og vi gir det en siste finish ved å slippe kantene med slipepapir.



VIKTIG!
Bordene skal smile! Når treets årringer peker oppover, som i et smil, betyr det at den sterke kjerneveiden ligger øverst/ytterst.



MATERIALER

48 x 48 mm leker:

- 6 stolper (A) à 25 cm, pluss et 22,5 graders snitt i én ende.
- 4 vanger (B) à 143,5 cm.
- 3 bein (C) à 84,5 cm, pluss et 22,5 graders snitt i begge ender.

28 x 120 mm terrassebord:

- 16 ende-/toppbord (F) à 90 cm.
- 4 sidebord (G) à 141,7 cm.

