



VANSKELIGHETSGRAD

Rundt jordspydene kreves det presisjon. Resten er enkelt.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Er du rask, kan skjulet lages på en ettermiddag, men sett heller av en hel dag til prosjektet.



PRIS

Cirka 1000 kroner.



MATERIALER

- Stolper (A), 73 x 73 mm furu
- Staver (B), og vannrette bord (C), 21 x 98 mm furu
- Overligger og vannrette lekter (D), 48 x 73 mm furu
- Overligger (E), 48 x 98 mm furu
- Jordspyd
- Franske treskruer, 8 x 50 mm
- Hengsler og stormkrok
- Climateskruer, 4,2 x 55 mm og 6 x 100 mm
- Vinkelbeslag

FLOTT SKJUL TIL STYGT AVEFALL

Store avfallsspann i hard plast pynter sjelden opp. Har du lyst til å skjule dem, får du oppskriften på et skjulested her. **Det er enkelt å bygge, og når det står ferdig, er det lett å komme til** – også for renovasjonsfolkene.



Her bruker vi jordspyd, fordi det hever treverket over bakkenivå. Men det vil være like greit å bruke stolper som graves ned.

Avstanden mellom tre og bakke bør være minst 15 cm. Ligger det stein på bakken, kan avstanden reduseres til 10 cm.

På dørene bruker vi litt tykkere materialer til de vannrette lektene (48 x 73 mm). Alle andre vannrette lekter er av 21 x 98 mm furu.


Sider lages – spyd settes på stolper

Baksiden og de to sidene på søppel-skjulet bygges på samme måte: De loddrette bordene sitter fast mellom to lag vannrette bord i topp og bunn. Sidene skrues fast på stolper, som vi setter stolpespyd på.


Høyden på både stolper og sider har vi valgt å tilpasse til vinkeljernet som skal skrues på forborede hull på de fire stolpespydene (bilde 5). Da vi planla høyden på stolpene og sidene, målte vi derfor fra underkanten av vinkelbeslaget.



Avfallsdunkene måles opp. Her passer det med at de kan stå på seks betongheller på 35 x 35 cm. Skjulet skal være både bredere og dypere, fordi det skal være plass til jordspyd ved siden av hellene.

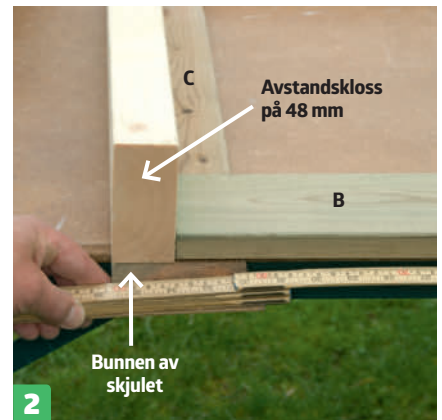

Stavene i siden (B) skal heves fra bakken, så endeveden blir litt beskyttet. Derfor bruker vi en 48 mm avstandskloss, mens vi måler opp til sidene.

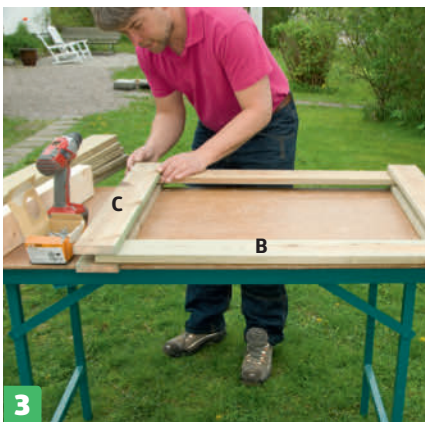


Rammen settes løst sammen. Vi måler diagonalt fra hjørne til hjørne. Når diagonalene er like lange, er siden rettvinklet. Da kan vi skru sammen rammen med en skrue i hvert hjørne.



Stavene (B) i siden dyttes på plass. Når luften mellom de seks bordene er fordelt, kan siden skrues helt sammen. Vi bruker to 4,2 x 55 mm skruer i hver ende.



Stolpen (A) settes fast i stolpespydet. I de to hullene setter vi 8 x 50 mm franske treskruer, etter å ha forboret i treet. I det øverste hullet setter vi også et vinkelbeslag.

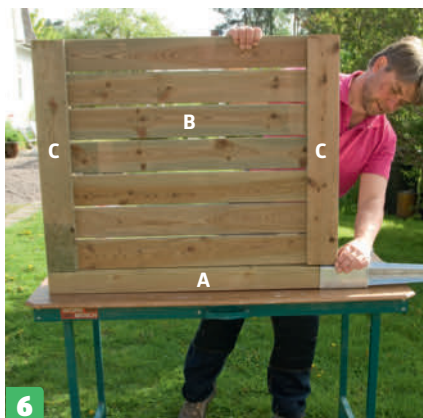

Siden og stolpen settes sammen. Vi lager en oppstilling på arbeidsbordet, så vi kan markere hvor vinkeljernet skal sitte på de vannrette bordene (C).



Vi stemmer ut i de vannrette bordene (C), så vinkelbeslaget sitter slik at det flukter med bunnen av stolpen. Det skrues fast med 4,2 x 55 mm skruer.

Dører lages, og skjulet monteres

Dørene er lette og trenger ikke å kunne tåle et stort press nedover, så vi kan nøye oss med å lage en enkel konstruksjon uten den tradisjonelle skråstiveren (Z-lekting). Vi lager i stedet dørene av to vannrette lekter (48 x 73 mm), som får påskrudd de loddrette bordene med to eller tre skruer. Det er helt enkelt.

Når dørene er ferdige, setter vi sammen de tre sidene med 4,2 x 55 mm skruer og vinkelbeslag.




Delene til en dør legges opp. Når de ligger riktig, kan vi skru sammen firkanten med en 4,2 x 55 mm skruer i hvert hjørne, og skru på stavene (B).



Begge dørene legges på arbeidsbordet ved siden av hverandre, så vi kan regne ut hvor mye luft det er plass til mellom dørene og i sidene mellom døren og stolpen.

SJEKK LOKALE REGLER

Før du bestemmer deg for hvor skjulet skal stå, bør du sjekke de lokale renovasjonsreglene. De kan inneholde krav til **maksimal avstand målt fra veien.**

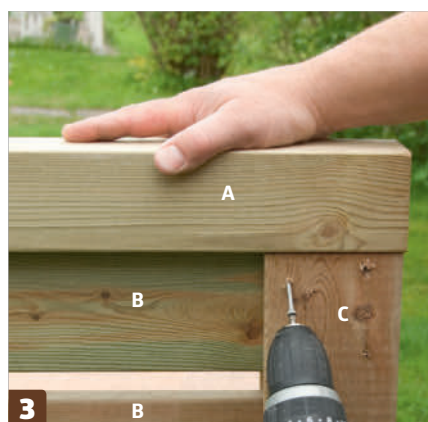

Sidene skrus fast på stolpene (A), slik at de flukter i toppen. Det kan gjøres med skrå skruer – to skruer i hver skjøl. Også her bruker vi 4,2 x 55 mm skruer.



På innsiden av skjulet setter vi vinkelbeslag i både topp og bunn. De vil forsterke konstruksjonen.

BYGG MED FAST BUNN

En avfallsdunk kan være tung når den er full. Da er den mye **lettere å trekke ut fra en fast bunn,** enn fra et underlag av løse steiner.



Skjulet er satt sammen, men det er ikke stabilt nok til å bli transportert. Vi fikserer derfor u-formen midlertidig med to vannrette bord i topp og bunn.



Skjulet løftes dit det skal stå, for vi skal grave ut til de fire stolpespydene. I løs jord, kunne de ha blitt banket ned i bakken, men vi graver 70 cm dype hull.

Skjulet settes på plass

Hullene er gravd, og skjulet er løftet på plass. Nå skal det bare rettes opp i lodd og vater.

Når søppelskjulet står riktig, legger vi på grus og betongheller, slik at avfallsdunkene kan stå stabilt. Deretter setter vi på dørene og avslutter med å sette på overliggerne.



1

Vi bruker en bankekloss når vi banker skjulet på plass med en liten slegge. Når skjulet er i vater, stamper vi til jorden rundt de fire jordspydene.



2

Vi setter på to tverrlister for å støtte dørene mens vi spenner dem fast.

Dørene fikseres med tvinger i riktig høyde. Tverrlistene bak dørene sikrer at de sitter i riktig høyde. Men vi sjekker også at de sitter i vater, og at det er like mye luft på begge sider av dørene.



3

Nå kan hengslene på de to dørene skrues fast. Vi skrues først fast hengslene på stolpen, deretter på dørene.



4

I toppen setter vi overliggere (D og E). De gir en pen avslutning og beskytter endeveden på de loddrette stavene. Overliggjerne er 48 x 98 mm, og de skrues fast med 6 x 100 mm climateskruer.

FØR



Nå er avfallet skjult, men enkelt å komme til – også for renovasjonsfolkene.



ETTER