




Med et beslag i overgangen mellom og trappen og terskelen, får du en solid og effektiv beskyttelse, som stenger vannet ute.

Hold vannet ute – med et beslag

Slik gjør du

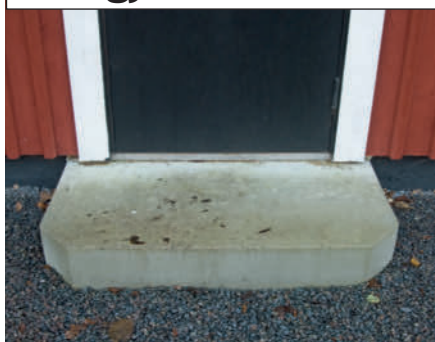

1 Det kommer inn vann under terskelen. Den er ubeskyttet, og det er ikke nok fall på betongtrappen til å lede vekk vannet. Når det blåser, er det ekstra stor risiko for at vannet blir presset under terskelen, med risiko for fuktskader.



2 Tegn opp hvor metallbeslaget skal settes opp. Press det godt inn mot terskelen når det sitter nøyaktig, og strek tydelig opp, så det er lett å se hvor du skal skjære. Du kan være så heldig at det allerede er et spor. Her må vi lage det selv.



3 Lag et spor til beslaget med en multikutter. Sporet lages midt i den nederste delen av terskelen, den delen som er tettest mot trappen. Sporet skal være cirka 5-7 mm dypt, slik at det er plass til å sette beslaget godt fast.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:
En overkommelig oppgave, som enkelt forebygger mulige fuktskader.

TIDSFORBRUK:
2-3 timer.

PRIS:
Cirka 100 kroner for beslaget.

5-7 mm
Beslag
Terskel

Betongtrapp

Det skrå beslaget stenger, slik at overgangen mellom terskelen og trappen er beskyttet. Beslaget sitter i et spor øverst på terskelen.

Fukt i treverk er ikke bra, for det bryter ned treet. Derfor skal du gjøre det du kan for å beskytte treverket. Beslag av metall er ideelle til formålet – de er effektive, evigvarende og finnes i mange varianter.

Metallbeslag har flere fordeler – de varer nesten evig og krever ikke vedlikehold. Prismessig er de også overkommelige, så det er mange gode grunner til å bruke metallbeslag, der du kan komme til med dem. Hvis du tenker kreativt, kan du bruke metallbeslag med stor suksess mange andre steder enn der de opprinnelig er laget for å brukes.

Det er utviklet beslag med profiler til bestemte formål, f.eks. til vannbrett og forskjellige typer inndekkinger. Det betyr at det finnes beslag med mange forskjellige former, så det er stor mulighet

for at du kan finne et som passer behovet og ønskene dine. I hvert fall et som er i nærheten. Hvis det blir nødvendig å tilpasse beslaget litt, for å få en bedre passform til en bestemt oppgave, så er det heller ikke noe problem. Det er enkelt nok å klippe det til med en platesaks.

Her har vi behov for å tette under terskelen på døren til et uthus, slik at det ikke kan trenge inn vann. Det ønsker vi å gjøre med et solid metallbeslag. Valget falt på et beslag til vinduer, fordi formen passet bedre til oppgaven vår, enn det beslaget som faktisk var beregnet til terskler.



4 Det kan være nødvendig å klippe til metallbeslaget, slik at det er lettere å presse det på plass i sporet. Bruk en platesaks – det er det enkleste.



Treet blir slipt og får et strøk lakk, som også beskytter mot slitasje, vann og fukt.

5 Gjør en prøvemontering for å se hvordan beslaget passer i sporet. Bank forsiktig med kloss og hammer, så du ikke bøyer beslaget. Hvis det ikke passer, har du muligheten for å rette det opp. Her fjernes det igjen, så terskelen kan lakkres.



6 Skru fast beslaget når lakken er tørt. Her brukes 3,5 x 25 mm skruer. Du kan eventuelt også legge en fuge som tåler fukt og kulde mellom terskelen og trappen. Det gjør vi her, også for å hindre insekt og andre kryp i å kravle inn under terskelen.