

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

De forlimte lengdene er enkle og raske å legge. Du må bare være klar over at limflatene ikke kan tas fra hverandre igjen, når de først er presset sammen.

TIDSFORBRUK:

Cirka to dager for et tak på 16 kvadratmeter.

PRIS:

Cirka 4000 kroner.

**Bare
ETT LAG
belegg**

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

Takbelegg og inndecking (her fra Icopal):

- Topsafe takbelegg, 1 x 7 m
- Topsafe strimmel, 0,3 x 7 m
- Taklim
- Pappspiker
- Alu-takfotbeslag
- Alu-isbordbeslag
- Alu-spiker til alu-beslagene

Dessuten:

- 22 x 148 mm trykkimpregnerte vindskibord
- 48 x 48 mm justerte avstivingslekter
- 48 x 48 mm trekantlister
- 4 x 40 mm og 5 x 80 mm skruer



Vindskiene var
veldig spinkle.
Takbelegget lå
ikke tett inntil.

[etter]

Det er lagt nytt belegg på hele takflaten i store, hele lengder, med tette overganger mellom lengdene. Vindskiene er skiftet til en kraftigere type, og det er laget gode og tette inndekninger langs kantene.

Med forlimte lengder av takbelegg er det blitt en enkel sak å legge nytt tak. Lengdene rulles bare ut i ett lag, og oppvarming under leggingen er historie. Når du er i gang, kan du også enkelt skifte råtne vindskier og forsterke konstruksjonen vesentlig.

GI UTTHUSET tjue år til



Et brekkjern (eller også en en spade) kan være til god hjelp når det gamle belegget skal fjernes.

Pass på temperaturen

Takbelegg er veldig følsomt overfor både lave og høye temperaturer. Dette har betydning når du skal jobbe på taket.

Hvis lengdene skal lime seg ordentlig, skal temperaturen være over 5 °C når du legger belegget. **Ideell temperatur er 20 °C.** Ved den temperaturen oppfører takbelegget seg nemlig fint og føyeleg. Blir temperaturen særlig høyere, blir takbelegget mykere – blir det veldig varmt, blir det ubehagelig å ta på.


Når du går på takbelegget, skal du **gå i sko med gummi-såler, så du ikke skader belegget.** Det gjelder særlig skotuppene når du ligger på knærne og jobber.

Står solen rett på, og blir belegget så varmt at det nesten er flytende, skal du unngå å trække på det.


Begynn med å rette opp taket

For å få et flott og holdbart resultat med nytt takbelegg, skal underlaget være i orden. Vi fjerner det gamle belegget, fordi det er ujevnt og ikke lagt riktig.

Vi velger også å sette opp nye, kraftige vindskier, samt å rette opp det ytterste av taket (takfoten), slik at vi får best mulig utgangspunkt.

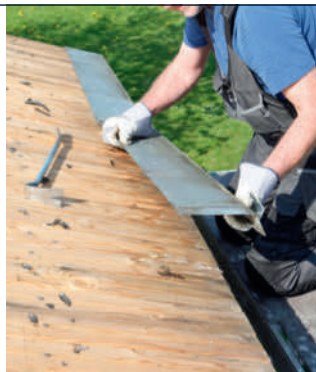

1 Her fjerner vi de gamle takfotbeslagene. De er bulkete og skjeve. I tillegg dekker de forkantbordet, så vi ikke kommer til for å rette og forsterke det. Vi bryter også av vindskibordene.

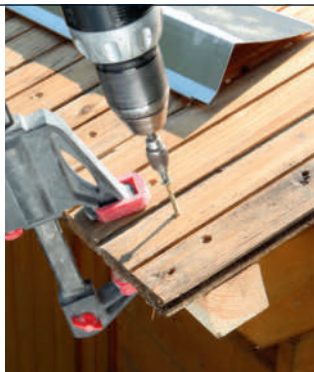

2 Vi skrur på 48 x 48 mm lekter under bordene, slik at enden på takbordene kan kappes til. Bruk 40 mm skruer.



3 Vi skjærer 5 mm fra lekten, det vil si cirka 2,5 cm fra enden på bordene. Bruk stikksag eller sirkelsag.

TIPS



Toppbelegg kan legges oppå gammelt takbelegg. Det forutsetter dog at det gamle belegget er jevnt. Eventuelle buler må skjæres opp, limes og spikres fast igjen, før det nye belegget legges oppå det gamle.



VERKTØY

Lei et lite stillas. Når du skal jobbe langs takfoten, er det en fordel å stå nede på et stillas. En stige er for kronglete å flytte hele tiden, og jobber du oppe fra taket, blir det med hodet nedover på grunn av hellingen.



4 De nye takfotbeslagene skal sitte langs den avkappede kanten. Beslagene kuttes med platesaks, slik at de overlapper hverandre med et par centimeter, og spikres på.



5 Vi skifter de gamle vindskiene, og setter på 22 x 148 mm trykkimpregnerte bord. Overkant på vindskiene legges 7 cm over takbordene. Bruk 5 x 80 mm skruer.



6 Sett trekantlister (48 x 48 mm) mellom tak- og vindskibord i begge sider. Skru med 4 x 40 mm skruer i både tak- og vindskibord.

Legg takbelegget på plass

Takbelegget er utstyrt med en klebende strimmel på både over- og underside, der de skal overlappe. Klebestrimmelen er beskyttet med en tynn folie. Når lengdene er på plass, trekkes folien av begge lengder samtidig. Press skjøten mot underlaget. Skjøten kan ikke tas fra hverandre!

NB! Her legges belegget på tvers av takflaten. Icopal anbefaler at det legges på langs, og 15 cm over takmønnet med alle lengdene. Se mer på www.icopal.no



1 Rull ut første lengde, slik at underkanten av belegget ligger 5-10 mm over kanten av takfoten. Lengden skal tilsvare avstanden mellom trekantlistene i sidene.



2 Trekk folien av halvparten av lengden. Sett pappspiker for hver 6. cm i sikksakkmønster, hhv. 2 cm og 4 cm fra overkanten. Legg folien tilbake, og spikre andre halvdel.



Før du fortsetter, skal du spikre i overkanten.

3 Rull ut andre lengde. Klebestrimmelen på denne lengden skal ligge cirka 5 mm lenger ned enn klebestrimmelen på første lengde, så klebeflaten dekkes helt.



4 Trekk av bak- og oversidefoliene på de to lengdene samtidig. Press overleggene sammen ved å trække på dem med små skritt.



5 Bøy takbelegget tilbake ved takfoten. Legg to striper taklim på takfotbeslaget. Trekk folien av takbelegget, og legg klebestrimmelen ned i limet. Trakk over med små skritt.



Tegn en krittstrek langs kanten.

6 Ekstra sikring. I begge sider sikres taket ekstra med en strimmel hellimt belegget. Trekk folien halvt tilbake på strimmelen. Hold kanten inntil overkanten av vindskien, og spikre den fast.



7 Legg tre striper lim innenfor krittstreken når du har vippet strimmelen over vindskien. Trekk av folien. Trykk strimmelen ned i limet, og trakk over den med små skritt.



Slik møtes takbelegg og sidestrimler ved mønet. Nå mangler det bare en lengde over selve mønet.



8 Spikre et beslag på vindskien. Begynn nedenfra, og sett fast beslaget med riflede alu-spiker. Du skal ikke bruke pappspiker, de skader aluminiumet.



9 Slik ser mønet ut. Det er dekket av en 30 cm strimmel, limt fast til de underliggende med to striper lim på hver side. Beslaget over vindskiene går over belegget.