

HØYBED MED FALSK BUNN

Et høybed med blomster eller urter er en fornøyelse å ha på terrassen eller i hagen. Men det må fylles med ganske mye jord. Hvis du da ikke gjør som vi gjør her: **Vi jukser for å spare på jorden og får et lett og billig høybed, som i tillegg er enkelt å bygge.**

Høybedet kan tilpasses akkurat de målene som passer deg.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Har du snekret litt tidligere, er dette prosjektet enkelt.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En dags tid + tørketid til maling.



PRIS

Cirka 1000 kroner + maling.

Forberedelser

Hjørnene skal lages av stolper på 98 x 98 mm og lekter på 36 x 48 mm.

Skal høybedet ditt males, kan du med fordel male alle materialene før du begynner å bygge, og deretter gi alt et siste strøk når det er satt sammen. Da blir alle ender og trange kroker malt, og du får det peneste og samtidig mest værbestandige resultatet.

Høybedet skal stå på et plant, vannrett underlag, for eksempel belegningsstein eller betongheller.



Lag et plant underlag. Betongheller som opptar litt mer plass enn kassene til høybedet er smart. Da vokser ikke gresset opp langs kassen, og det blir lettere å klippe.



Høyden på kassen vår blir 53 cm pluss et dekkbord på toppen – da matcher kledningen på høybedet gjerdet det skal stå inn mot. Du kan endre målene som du vil.



Kapp til fire hjørnestolper (A) av en 98 x 98 mm impregnert stolpe. De skal være 53 cm lange (kassens høyde uten dekkbord). Den samme lengden skal alle lektene (B) kappes i.



Strek opp på stolpen og lektene. Lager du streker etter en vinkel, kan alt fint kappes med en håndsgag.



Kapp stolper og lekter. Kappsagen gjør jobben i en fei, særlig hvis du bruker et lengdestopp. Kappsagen sparer deg for tid og sikrer presisjon i kappingen.



MATERIALER

98 x 98 mm impregnert furu:

- 4 stolper (A) à 53 cm

36 x 48 mm lekter:

- 10 lekter (B) à 53 cm

29 x 148 mm kledningsbord:

- 8 bord (C) à 170 cm
- 8 bord (D) à 57 cm

28 x 120 mm terrassebord:


- 2 dekkbord (E) på 193 cm til lengste spiss i 45°-snittet.
- 2 dekkbord (F) på 80 cm til lengste spiss i 45°-snittet.
- A4-skruer (rust- og syrefaste): 5 x 100, 4 x 50 og 5 x 80 mm

Dessuten:

- 200 mm isopor (polystyren)
- Plast til innvendig kledning
- Trelim (ute)
- Trebeskyttelse

KASSE AV KUN FIRE MATERIALTYPER

Vi har begrenset materialene, slik at det bare skal brukes fire typer: stolper, lekter, kledningsbord og terrassebord. Du kan fint bygge kassen med andre mål, men husk å rette opp alle målene, så du slipper feilkapping underveis.

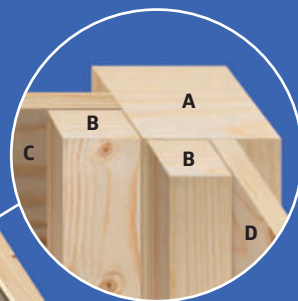

De fire hjørnene er satt sammen ved hjelp av kledningsbordene. Dekkbordene på toppen gir ekstra stabilitet.

Hjørnestolper


Hver hjørnestolpe setter vi sammen med to lekter, som vist. Det er viktig å forbore i lektene, som ellers risikerer å sprekke når du skrur de 100 mm lange skruene ned gjennom dem.

Når de fire stolpene er satt sammen, er det enkelt å legge kledningsbordene til sidene mellom dem.

I stedet for å legge materialene på bakken, har vi laget et arbeidsbord ved hjelp av to bukker og en kryssfinérplate.



1 Skru fast lektene (B) på stolpene (A) med 4 stk 5,0 x 100 mm A4-skruer. Forbor i lektene med et 5 mm bor, slik at de ikke sprekker når du skrur inn skruene.

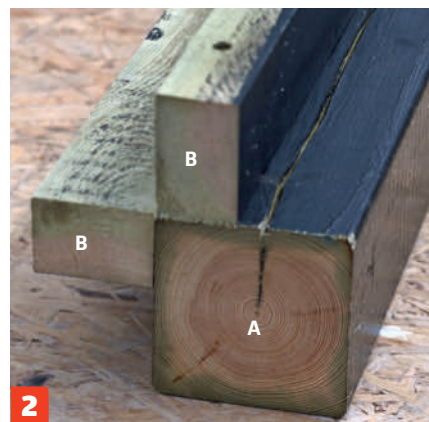

2 De to lektene (B) sitter på stolpen (A), som fester til kledningsbordene (C) som skrur fast mellom stolpene. Legg merke til at lektene er malt. Da synes det ikke hvis bordene trekker seg litt sammen med tiden.



EN FALSK BUNN SPARER JORD

Du kan spare mye jord ved å legge isopor (polystyren) i bunnen av kassen. Plantene trenger ikke full høyde med jord.

1. Skjær til isoporen. Den skal være 5-7 cm smalere enn kassen. Vi legger 20 cm i bunnen, og sparer mye jord. Du kan også bruke lecakuler. I forkant har vi kledd innsiden av kassen med plast. Det beskytter kledningen mot fukt og jordkontakt, og beskytter jorden mot kontakt med de impregnerte materialene – hvis du bruker det.

2. Det er en sprekke mellom isoporplatene og kassen i sidene, så vann kan sive vekk.

3. Kassen er klar til 33 cm jord. Her mangler kun dekkbordene på toppen.



Kledning

Nå er det tid for å sette sammen selve kassen. De fire hjørnestolpene føyes sammen med den liggende kledningen.

Når selve kassen er satt sammen, før dekkbordene kommer på, skal du måle fra hjørne til hjørne på begge diagonalene, og rette opp til de har akkurat samme mål.

Dekkbordene skrues på til slutt. De skal kappes i en 45 graders vinkel i hjørnene. Husk å forbore med et 5 mm bor før du skrur bordene. Da unngår du at de sprekker.

Til slutt legger du ned isoporplatene og jord til plantene i høybedet.



1

Legg på det første bordet (C). Til høybedet vårt er det 170 cm langt og lagt opp mellom to av stolpene. Forbor med et 4 mm bor, og skru fast med 4,0 x 50 mm A4-skruer.



2

Fordel bordene (C og D). Vi bruker den samme avstanden som ved kledningen på gjerdet, som høybedet skal stå inn mot.




3

Forbor, og skru fast bordene. Skruene skal sitte 4 cm fra bunnen, 3 cm fra toppen og 3,5 cm inn fra enden av bordet.




4

Slik ser en ferdig langside ut. Det øverste bordet slutter i samme høyde som stolpene. Dekkbordet på toppen kommer til å ligge på kanten til det øverste bordet.

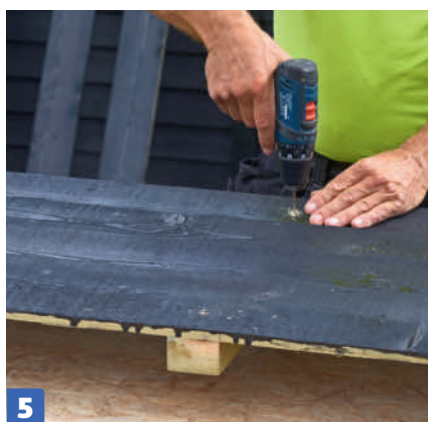

5

Skrus en lekt (B) på midten av sidekledningen. Den styrer avstanden på kledningsbordene og gir støtte til de vannrette dekkbordene som legges på senere.

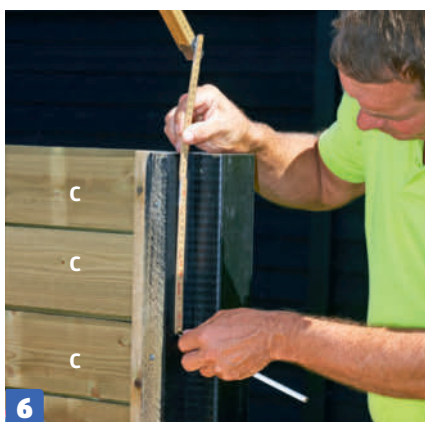

6

Avsett mål på kortsidene, slik at du vet hvor overkanten på bordene skal ende. Kledningen skal nemlig ikke slås helt sammen, så du må styre etter strekene. Skru på bordene (D) så du får en kasse.



7

Sett på dekkbordene (E og F). Bordene skal sitte slik at de stikker 17 mm utover hver side av stolpene. Hjørnene møtes i 45 grader. Skru fast med 5 x 80 mm skruer.