



VANSKELIGHETSGRAD

Dette er tungt arbeid. Vær nøye med plasseringen av steinene, så du får en solid konstruksjon.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

3-4 dager.



PRIS

15.000 - 20.000 kroner for et åtte meter langt gjerde, hvis alt skal kjøpes ferdig levert. Har du stein, grus og jord selv, er det gratis. Et godt tips for å spare penger er alltid å sjekke finn.no.



MATERIALER

- Kampestein, 15 x 30 cm, 5 tonn
- Knust pukk, 16-32 mm, 1 m³
- Avrettingsgrus, 1 m³
- Jord, 2 m³



SPESIALVERKTØY

- Stampestokk

Steingjerdet holder evig, hvis du bygger det så steinene heller inn mot midten.



Underlaget gjøres klart

Det er viktig at underlaget er bygget opp riktig, slik at du bygger steingjerdet på et solid "fundament". Det skal være fast, så det ikke synker, og regnvannet skal kunne sive ned og ledes vekk, slik at det ikke kan samle seg og ødelegge "fundamentet" til steingjerdet.

Du skal fjerne det øverste laget jord og erstatte det med et lag pukk, deretter et lag avrettingsgrus. Lagene stemples, så underlaget blir kompakt og ikke kan "sette" seg.



Fjern det øverste jordlaget, cirka 20 cm, for å lage plass til det nye underlaget. Fjern også eventuelle røtter fra ugress, så det ikke vokser opp i det nye steingjerdet.



Rett opp underlaget til det er plant og regnvannet vil sive jevnt ned. Du kan for eksempel jevne ut jorden med et vater. Da er det samtidig enkelt å sjekke om underlaget er rett.

Solid steingjerde

Ønsker du deg **et naturlig gjerde med lang levetid og minimalt vedlikehold**, så er et steingjerde et opplagt valg. Du skal være forberedt på at det er tungt arbeid – til gjengjeld holder gjerdet evig.

Steingjerdet er flott og naturlig og kan holde evig, hvis du sørger for at det bygges opp på riktig måte.

Det er viktig at underlaget blir ordentlig forberedt, før du begynner å sette steinene. Først og fremst skal underlaget kunne bære de tunge steinene, så de ikke risikerer å synke og kommer til å stå ujevnt. Det skal

også være godt drenert, slik at det ikke blir stående vann i bakken som kan undergrave steingjerdet. Har du planlagt å ha planter i steingjerdet, sikrer du samtidig plantene gode vekstbetingelser hvis du sørger for at det er drenering i bedet.

Det lønner seg å være nøye når du plukker ut steinene under byggingen, slik at de passer noen-

lunde til den plassen du skal fylle ut. Da slipper du å flytte på de tunge steinene mer enn høyst nødvendig. Når hullene i gjerdet er så små som mulig, siver heller ikke jorden på innsiden så lett ut. □

Planter holder jorden på plass

Det er en god idé å beplante et steingjerde. **Plantenes røtter holder nemlig på jorden, så den ikke siver ut.**

Når du bygger et steingjerde av store steiner, kan det ikke unngås at det blir hull med bar jord, der jorden kan sive ut – hvis du ikke sørger for å holde den på plass. En av de mest effektive metodene er å beplante steingjerdet, fordi røttene på plantene holder godt på jorden. I toppen er steingjerdet åpent, og kan beplantes som et hvert annet bed. I hullene i sidene er det ikke mye plass, og her kan du med fordel bruke spesielle steinbedplanter.



Plant steinbedplanter mellom steinene, så røttene kan holde jorden på plass.



3

Underlaget stemples med en jordstamper, så det blir kompakt og steingjerdet ikke setter seg. Du kan lage en stampestokk selv, av en tung stolpe med et håndtak på.



4

Hell på pukken, og fordel den jevnt i et lag på cirka 10 cm. Det er nok, hvis jorden er sandholdig, som her. Har du mold- eller leirejord, skal steinlaget være 20 cm. Gruslaget sørger for drenering under steingjerdet.

Når steinene er fordelt, stemples de med jordstamperen.



5


Fyll på avrettingsgrus, og fordel det jevnt i et lag på cirka 10 cm. Det bidrar også til at det blir en ordentlig drenering under steingjerdet.

Avrettingslaget skal også stemples, så det blir kompakt.

Steingjerdet bygges opp


Når du skal i gang med å sette stein, lønner det seg å være nøye med utvelgelsen. Velg de største steinene til den første rekken, og sørg for at de blir banket godt ned i underlaget. Da danner de et solid fundament for de neste steinene som legges oppå.

Du skal fylle jord i steingjerdet når den første rekken stein er satt. Det holder steinene på plass. Stamp jorden bak de enkelte steinene, til de står solid. I takt med at steingjerdet blir høyere, fyller du på mer jord.

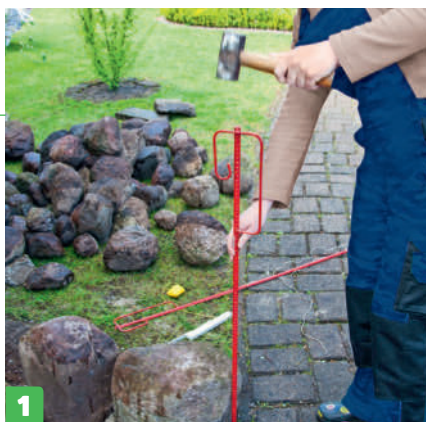

1

Bank ned markeringer som viser hvor steingjerdet skal stå. Det er viktig at du har noen linjer å rette deg etter når du går i gang med å sette stein.

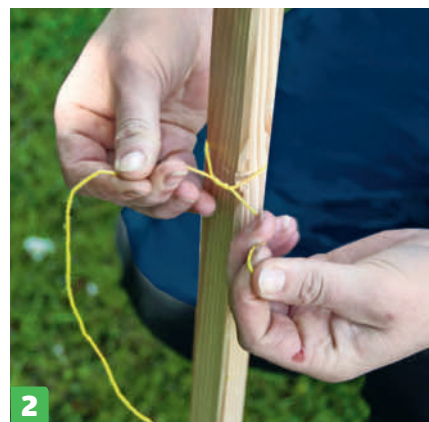

2

Bind fast en murersnor til en pinne i den høyden steingjerdet skal ha. Snoren forbindes til markeringen du har banket i bakken i den ene enden. Dermed kan du enkelt sjekke høyden underveis.



3

Sett den første rekken stein. Du skal så sant det er mulig prøve å sette de største steinene nederst. De bankes ned i underlaget med en tung gummihammer.



4

Sjekk høyden med murersnoren, som er spent ut over steinene. Da kan du se hvor høy den første rekken stein er, og hvilken størrelse stein som skal plasseres hvor i den neste rekken.



5

Den første rekken stein er satt. Sørg for at alle steinene er banket litt ned i underlaget. Da står de solid, og kan tåle å bære de neste rekkene som skal bygges oppå.



Jorden i midten av steingjerdet skal ikke stemples, fordi den skal beplantes senere.

6

Fyll jord bak den første rekken stein. Stamp den litt fast bak steinene, så jorden gir så god støtte som mulig. En plankestump er fin til formålet.



TIPS

Kampestein er et godt valg,


når du skal velge stein til et steingjerde. De finnes i flere størrelser, men når du bygger "for hånd", skal du gå etter de minste, fra 15-30 cm. Da blir ikke jobben altfor tung, og det er enklere å håndtere steinene hvis de må finjusteres på plass.

Du kan være heldig å finne stein gratis, eller få rabatt ved å hente dem selv.





7
Fyll på mer jord, og fordel den jevnt når du er ferdig med å stampe jorden fast. Jorden fordeles fint med en rive. Det sikrer samtidig at det øverste jordlaget er løst, så det er enkelt å jobbe med.

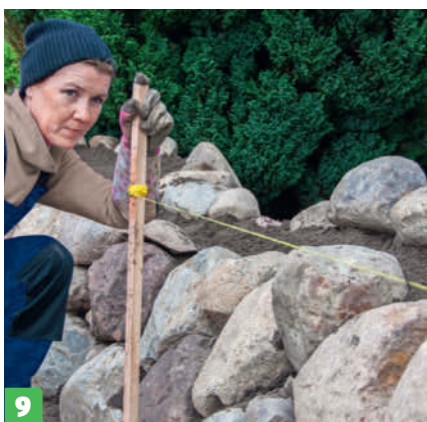

9
Sjekk høyden oftere når du er i ferd med å nå ønsket høyde på steingjerdet. Tenk over hvordan du vender de øverste steinene, slik at du får en pen avslutning øverst.



10
Større hull fylles eventuelt med grus, så jorden ikke siver vekk. Grus med en kornstørrelse på 3-8 mm er godt egnet. Det kan bankes på plass med en pinne, for at det skal komme seg inn i sprekke.



11
Steinene vaskes til slutt. Det kan ikke unngås at de blir skitne underveis mens du bygger. Men det er enkelt å skrubbe vekk jorden med vann og en børste.

