

DET VIKTIGSTE ER AT DEN BLIR HELT TETT

En utett dusjnisje kan forårsake omfattende vann- og fuktskader, så **det er god grunn til å være nøye med våtromssikringen**. Vi viser deg hvordan du lager en dusjnisje HELT TETT.

Flisar er vannavvisende, men ikke vanntette, og veggene i en dusjnisje er veldig fuktutsatte. Derfor er det viktig å våtromssikre både nøye og riktig, hvis resultatet skal holde i mange år. Det kan kanskje høres ut som et større prosjekt, men i virkeligheten er det ganske enkelt. Sikringen består i å "male" vegger og gulv med en seig, gummiaktig "maling" – riktig benevnt

som flytemembran. Membranen påføres med pensel eller rull, og er ikke vanskeligere å jobbe med enn en vanlig tykk maling. Når alle hjørner og skjøter er sikret, monteres armeringsfilt, før våtromssikringen avsluttes ved å gi hele dusjnisjen ytterligere to strøk med flytemembran. Først etter at det er klart, kan du begynne å måle opp og kaste deg over selve murerarbeidet med å sette opp fliser. □

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Flisarbeidet krever grundig forberedelse og litt fingerferdighet.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

8-9 dager.



PRIS

Cirka 8000 kroner.



MATERIALER

- Primer
- Flytende våtromsmembran
- Armeringsfilt (10 cm i bredden)
- Veggfliser (15 x 15 cm)
- Gulvfliser (30 x 30 cm)
- Fugesnor (3 mm)
- Flislim
- Støttelister (2 x 4,5 cm)
- Tetningskrager

Vanntett membran

Den gummiaktige flytemembranen skal danne en ubrutt hinne, som forseglar hele dusjnisjen. Det er derfor viktig å komme seg ut i alle hjørner, så hinnen ikke brytes noen steder.



1 Rull over gulv og vegger med primer.

Sikre deretter alle hjørner og områder der vegger og gulv møtes med våtromsmembran. Legg armeringsfilt ned i den våre membran, og legg et ekstra lag membran. Sjekk området godt, slik at du kan gi eventuelle glemte steder et ekstra lag med membran.


SIKRINGEN BESTÅR AV FLERE LAG

Hele jobben handler om å bygge opp et vanntett lag bak flisene i de delene av badet som er mest utsatt for vann. Våtromssikringen, som kan kjøpes som en samlet pakke, ligger skjult bak flisene.

Det består som regel av en tykt-flytende membran, som rulles på gulvet og veggen i flere omganger. Når den tørker, dannes en vann-

tett "gummihinne". Oppå hinnen legges armeringsfilt i alle skjøter, overganger og rundt alle rørgjennomføringer. Til slutt sikres hele området med ytterligere to strøk med flytemembranen.

Først etter at dette er gjort, kan flisene legges. Husk at hele gulvet, og de første 100 cm vegg utenfor dusjnisen skal våtromssikres.

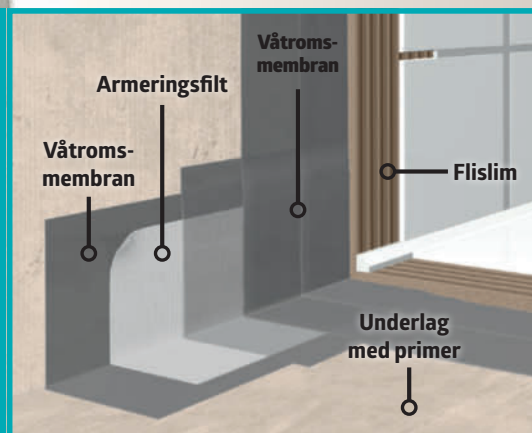

2

Sett tetningskragene over vannuttakene, slik at det er helt tett rundt dem. Sørg for å legge på flytemembran både før og etter monteringen av kragene. Husk at du skal komme helt inn mot vannuttakene.

3

Sikre gulv og vegger to ganger med flytemembran.

Det første laget tørker på et par timer. Det avsluttende laget skal tørke 8-16 timer før det kan legges fliser. Det er viktig å overholde tørketidene, slik at flytemembranen ikke er klebrig når flisene skal legges.

Her er det en lukket dusjnisse, med en forhøyet kant mot resten av badet, og et avløp inne i vegg. Vi endrer ikke avløpet, men sikrer så langt inn mot det med flytemembranen som mulig.



4

Flytemembranen skal dekke hele området fra gulv til tak, før dusjnisen er våtromssikret. Følg beskrivelsen til flytemembranen, og legg heller på litt for mye enn litt for lite.

Montering av fliser på vegg

For å få best mulig resultat når du legger fliser, skal du være nøye med oppmålingen. Får du først laget den nederste rekken perfekt, så blir resten mye enklere.

- 1 Skru fast støttelisten på vegg** i ønsket høyde. Den skal brukes som støtte for den første rekken med fliser. Sørg for at lekten er helt i vater. Når du er ferdig med å sette opp alle flisene, skrur du av lekten og forsegler våtromsmembranen ved å fylle alle hullene med silikonfugemasse.



- 3 Det er viktig å måle opp** og forsikre deg om at de ytterste flisene i hver ende kan skjæres så de blir like store, og mer enn en halv flis brede. Du skal begynne på midten, og starte med enten midten av en flis midt på vegg, eller med fugen mellom to fliser midt på vegg.



- 2 Trekk flislim på et lite område om gangen** med en tannsparkel. Ikke trekk på mer enn du kan dekke med fliser i én enkelt arbeidsgang – her trekker vi på lim til 2-3 rekker med fliser.




- 4 Bruk fugesnor mellom flisene.** På den måten forsikrer du deg om at avstanden mellom flisene – og dermed fugebredden – blir jevn. Fugesnor finnes blant annet i størrelsene 3, 4, 5 og 6 mm. Vi har valgt en fugesnor på 3 mm, fordi vi ønsker en smal fuge. Fugen er ofte et svakt ledd i våtrom.




Legging av fliser på gulvet


Her har vi valgt ikke å sentrere flisene, for heller å følge fugene på resten av gulvet. Vi kunne også ha sentrert flisene, slik at det ble like store fliser i begge sider i nisjen. Det er utelukkende en smaksak, og har ingen betydning for funksjonaliteten og holdbarheten.

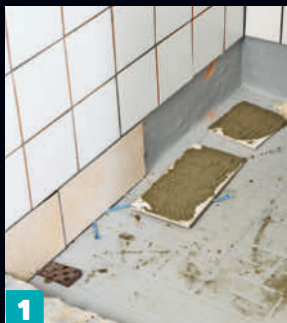

1 Skjær til kantflisene nederst på veggen, og lim dem fast. Det er lettest å smøre flislimet på flisene når plassen er trang, som her.

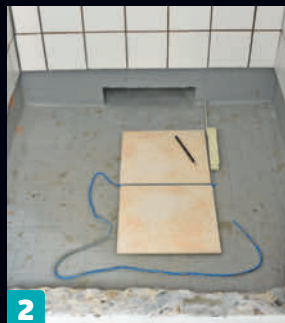

2 Legg ut de to midterste flisene på gulvet, og tegn opp. Smør deretter flislim på både fliser og gulv, og legg flisene én etter én.

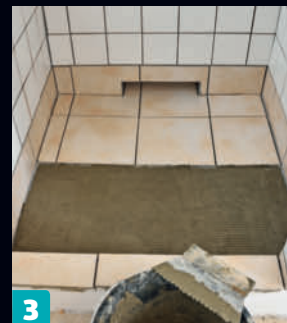

3 Smør lim på resten av gulvet, og legg resten av flisene etter samme prinsipp. Legg merke til den smale flisrekken i venstre side.

Kutt til ytterflisene når alle de andre flisene er satt opp. Mål opp og ta høyde for at det skal være en 3 mm fuge på hver side av flisen. Det er viktig,

da vi ikke ønsker at fugenes bredde skal variere. Bruk igjen fugesnoren for å sikre riktig avstand mellom flisene.

5



Med god våtromssikring bak flisene, er dusjnisen klar til bruk.