

VANSKELIGHETSGRAD

Skapet er enkelt, men presisjon i oppmålingen er viktig.

LETT ■ VANSKELIG

TIDSFORBRUK

En dag.

PRIS

1000-1500 kroner.

MATERIALER

- 15 mm MDF-plate (A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, P, Q)
- 23 x 48 mm lister til montering
- 6 x 21 mm glattkantlister
- Kjøkkenfronter fra Ikea (R)
- Polystyrenstukkatur (T)
- 3,0 x 16, 4,0 x 40 og 5,0 x 60 mm skruer
- 12 x 15 mm dykkert
- Grunning og hvit maling
- Trelim
- Lim til stukkaturen

SPESIALVERKTØY

- Smygvinkel
- Kapp-/gjærsag

STUKKATUR

Den profilerte stukkaturen får skapet til å gå i ett med resten av rommet.

DØRER

Skapdørene er vanlige kjøkkendører fra et Ikea-kjøkken – i en profilert utgave, slik at de passer til stilen.

LISTVERK

Bunnen av skapet får en fotlist som passer til de andre listene.

FØR

TREFF STILEN NÅR DU LAGER NYTT

Er du nødt til å lage en skreddersydd løsning for å skjule noe stygt?

Da kan du bygge noe som ser ut som det alltid har vært der! Treff den riktige stilen, og få et flott rom. Her bygger vi et hjørneskap for å skjule noen rør, men prinsippet kan overføres til alt du vil skjule.

Monteringen til taket lages

Skapet skal dekke vann- og avløpsrør etter en renovering. Det er snakk om en 100 prosent skreddersydd løsning. Her gir det best mening å begynne med å montere toppen av skapet, som det ferdige skapet settes fast til. Toppen skrues fast i taket.

Det er viktig at oppmålingen er 100 prosent riktig og tilpasset hjørnet – bruk derfor god tid på den.




1 **Finn riktig tykkelse.** Innhakkett skjules med en dekkplate av 12 mm MDF. Platen skrues på lister på veggene.




2 **Dekkplaten (A) skrues fast** med 4,0 x 40 mm skruer, så hullet i veggene dekkes.



3 **Monteringslister settes fast.** Formen på toppen tegnes opp i taket, og vi skrur fast tre monteringslister.

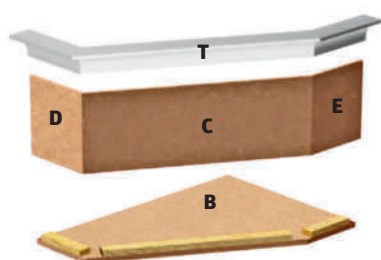


Toppen av skapet monteres på lister som er skrudd fast i taket. Stukkaturen lager en pen avslutning rundt toppen.

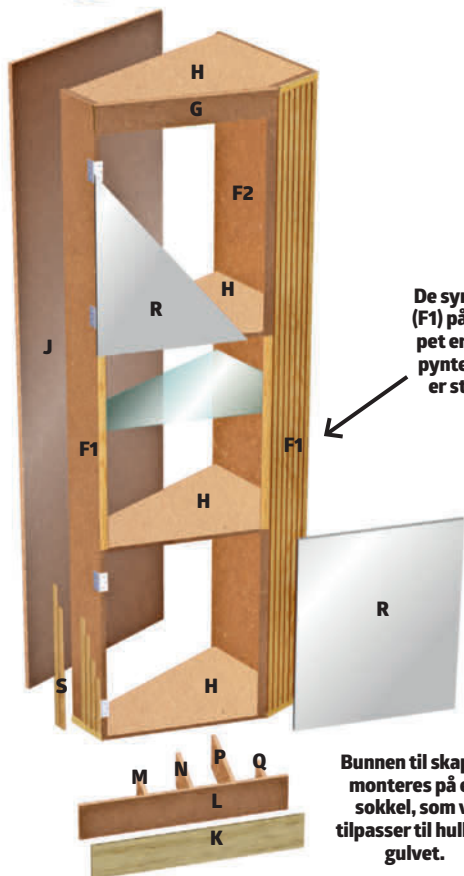


De synlige sidene (F1) på hjørneskapet er kledd med pyntelister, som er stiftet fast.


Bunnen til skapet monteres på en sokkel, som vi tilpasser til hullet i gulvet.

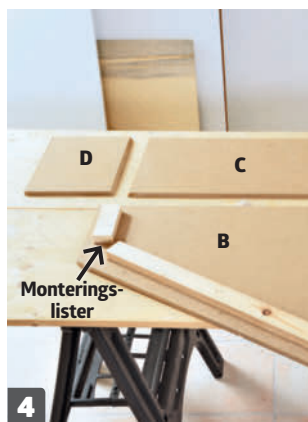


4 **Bunnen (B) skjæres til.** Tegn opp bunnen av "kassen" på en MDF-platebit. Tilpass deretter de tre sidene D, C og E, slik at de kan skrues på bunnen.

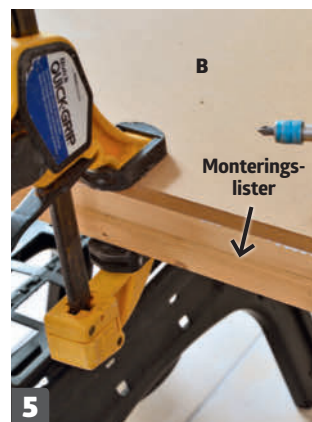

5 **Tre monteringslister skrues fast** til bunnen (B) med 4,0 x 40 mm skruer.

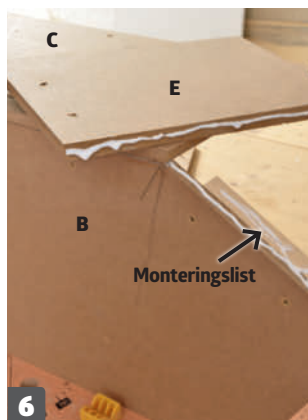

6 **Sidestykkene (C, D, E) skrues fast.** Smør godt med lim på sidene, og skru dem fast til monteringslistene.

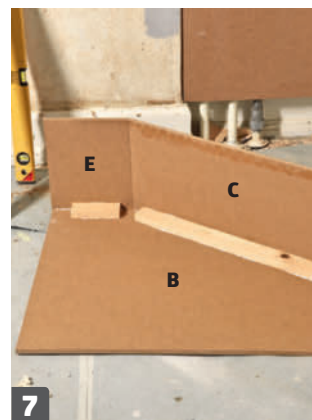

7 **Toppen av skapet er klart.** Dermed er "kassen" ferdig, og kan skrues fast til listene i taket.


Skapet skrus sammen

Vi bygger skapet av MDF-plater. Skapdørene har vi kjøpt ferdige hos Ikea.

På siden av skapet setter vi pyntelister. De bygger ut så mye at vi ikke kan bruke de nedfreste hengslene som sitter på dørene. Derfor bytter vi dem ut med vanlige, enkle bladhengsler.



1 **Hyllenes plassering bestemmes.** Strek opp på de to sidene der hyllene (H) skal plasseres. Bruk dørene som målestokk.

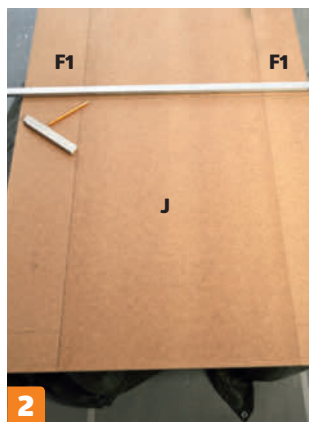

2 **Bakkledningen (J) strekes opp.** Bakkledningen legges mellom de to sidene, og oppmerkingen overføres til bakkledningen.



3 **Sidene (F1) forbores.** Det forbores til skruerull i sidene med et 4 mm bor, slik at bakkledningen kan skrus på.



4 **Hyllene (H) settes fast.** Først monteres sidene F1 og etterpå den store siden F2.



5 **Gjør klart for bakkledningen (J).** Smør lim på skapet der bakkledningen skal monteres. Overskytende lim tørkes vekk.




6 **Sokkelen monteres.** Vi lager en enkel sokkel av MDF av delene M, N, P, Q og L. Sokkelen settes fast til gulvet med et par vinkelbeslag.

Stukkatur og dører gir stil

Nå som skapet er bygget, er det på tide å lage de detaljene som får skapet til å se ut som noe som alltid har stått i hjørnet av stua.


Materialene ser dyre ut, men koster ikke all verden. Stukkaturen rundt skapet er av polystyren, og de profilerte listene er helt vanlige pyntelister. Listene ned mot gulvet fullender verket.

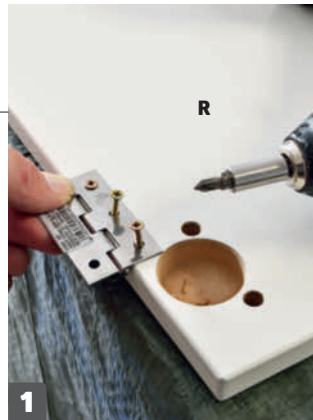

1 Bladhengsler monteres. Det er ikke plass til å bruke hengslene som følger med til dørene (R). Bladhengslene skrues fast med 3,0 x 16 mm skruer.



2 Dørene (R) settes fast til den ene siden av skapet (F1). Her er den øverste døren på plass. Den nederste døren monteres på samme måte.

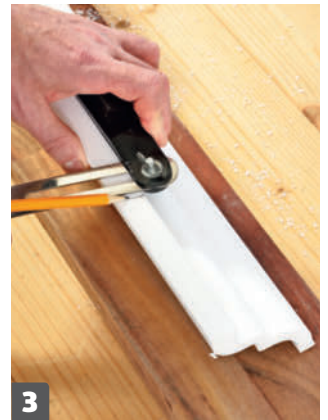

3 Mål opp til stukkaturen (T). Bruk en vinkelmåler (en såkalt smygvingel) til å finne ut hvordan delene skal settes sammen.




4 Stukkaturen (T) sages til. Sag den til med en håndsag i en gjærekasse.



5 Den ru stukkaturen (T) slipes. Med slipepapir i korn 120 slipes de ru kantene på stukkaturen, før den monteres.



6 Stukkaturen (T) limes fast til taket. Smør lim på kantene på stukkaturen, og trykk den på plass. Smør på fugemasse langs kantene.

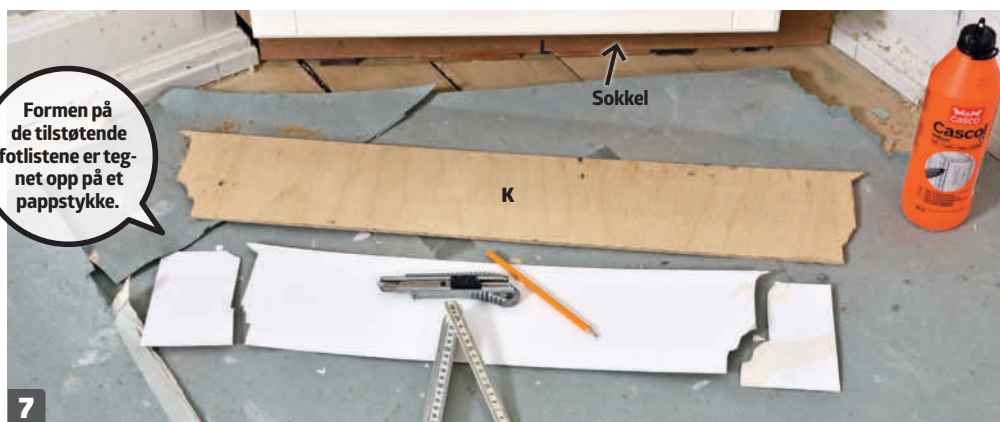

7 Bunnstykket (K) skjæres til. Tilpass et pappstykke i høyde med sokkelen, og tegn opp fasongen på de tilstøtende fotlistene. Skjær ut med en hobbykniv, og tegn opp på bunnlisten (K). Skjær til listen med en stikksag.



8 Pyntelistene stiftes på skapet. Deretter er skapet klart til maling. Det slipes og grunnes før det får sluttmaling.