

Stukkatur

TIL LAVPRIS

Stukkatur gir eksklusivt by- og herregårdspreg – og koster skjorta. I hvert fall hvis den er støpt i gips. **Stukkatur av polystyren ligner ekte vare,** men koster fra cirka 25 kroner per meter. Og ingen ser forskjell når den først er på plass og malt.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Det er raskt og enkelt å sette opp stukkatur av polystyren.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Én dag til et rom på 20 m².



PRIS

Ca 700 kroner for et rom på 20 m².




MATERIALER

- Stukkatur av polystyren
- Lim til stukkatur
- Slipepapir (korn 120)
- Maling til tak og vegger
- Avstandskloss

Mål opp og sag til stukkaturen

Vi begynner med å banke noen dykkert i vegg. De skal senere holde stukkaturen på plass mens limet tørker.

Vi lager en mal av en enkel kloss i riktig høyde, her 8 cm, så vi raskt og enkelt kan slå inn dykkertene etter malen. Vi lager en enkel gjærekasse, som gjør det lettere å sage til stukkaturen med 45 graders vinkel i hjørnene.

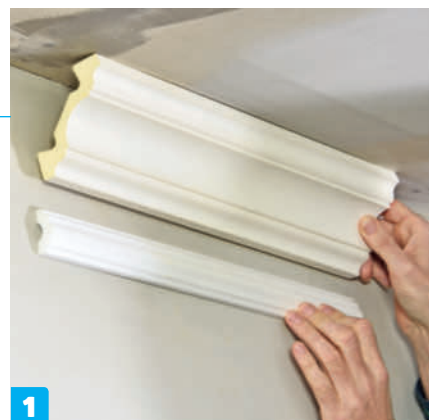


Finn riktig profil. Vi har valgt denne stukkaturen til prosjektet vårt. Det finnes mange varianter å velge blant.

MANGE MULIGHETER I METERMÅL

Utvalget av polystyrenstukkatur er stort. Fra helt vanlige små stukkaturlister til cirka 25 kroner per meter, til overdådig utsmykket stukkatur i herskapsstil. Men selv for den dyre, eksklusive varianten kommer prisen sjelden over 200 kroner per meter. Søk på "stukkatur" + "isopor" på nettet, så finner du flere leverandører. Polystyrenstukkatur skal limes til taket, og til jobben brukes et spesielt stukkaturlim, som kan slipes og overmales. Det finnes også rosetter til lamper i polystyren. De settes opp på samme måte som listene.

Vi har lånt noen prøver hos en forhandler av stukkatur. Da kan vi finne den som passer best.

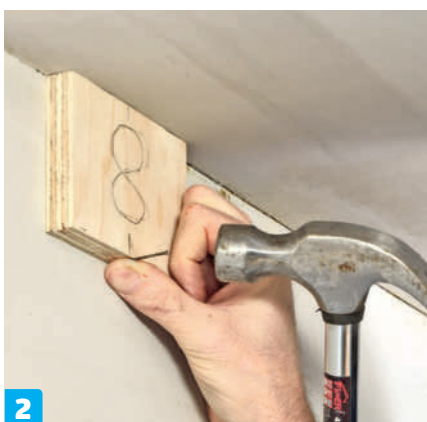


2

Bruk en mal. Lag en kloss med en lengde som stukkaturens høyde – her 8 cm. Hold den opp mot taket, og bank inn noen tynne dykkert i veggen (minst to dykkert for hver lengde med stukkatur).



3

Lag en gjærekasse. Lag den med en bredde på 8 cm – samme bredde som stukkaturen – til å skjære vinkler til hjørnene. Da ligger delene rett når de kappes.

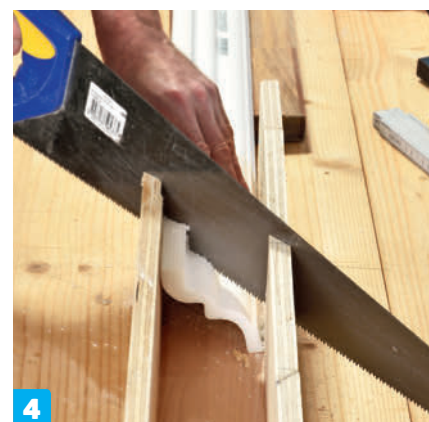

4

Sag til stukkaturen. Bruk en god, skarp sag med ikke altfor store tenner. Sag forsiktig, så stukkaturen ikke skades.

Begynn med hjørnestukkkaturen

Når stukkaturen er saget til, skal den limes til taket. Det finnes et eget stukkaturlim, som er laget til nettopp dette formålet. Smør et par limpølser på stukkaturen, og legg press på det i et par minutter.

Etterpå holder dykkertene stukkaturen på plass mens limet tørker. Limet kan slipes og males.

Vi begynner med å lime stukkaturen inn mot hjørnene, der den skal sages av i 45 grader.



1 Stukkaturen limes. Smør lim på de to limflatene i topp og bunn. Smør en lang, ubrutt pølse med limet i en fugepistol.



2 La dykkertene holde stukkaturen. Legg stukkaturstykket på "hyllen" som spikerne i veggene danner.



3 Trykk på plass mot taket. Press stukkaturen på plass mot vegg og taket. Legg press på, til limet griper tak.



4 Skrap vekk overskytende lim. Bruk en sparkel, og vær forsiktig så du ikke skader stukkaturen.



5 Legg stukkaturen på plass i hjørnene. Smør lim på limflatene og endesnippet, og legg stukkaturen på plass på dykkertene.

Mål opp til de skjeve veggene

Hvis du har noenlunde rette vegger, er det ikke noe problem å skjære til stukkaturen i gjærekassen. Da passer et snitt på 45 grader. Er veggene dine litt skjeve, slik de ofte er, er det nødvendig å måle vinklene i hjørnene og skjære til listene etter de skjeve målene.

Til det formålet brukes en smygvinke, som kan justeres helt presist.



1 Mål vinkelen. Bruk en vinkelmåler til de skjeve vinklene, hvis hjørnene ikke er rett-vinklet. Tegn opp vinkelen på snittflaten.



2 Slip stukkaturen jevn. Spenn fast et stykke slipepapir (korn 80-120) på et bord til å finpusse stukkaturen på ved vanskelige sammenskjæringer.

Midtstykkene monteres til slutt

Vi begynte med å lime fast stukkaturen i hjørnene i rommet. Det skaper noen mellomrom på langveggene. De skal nå lukkes igjen med biter av stukkatur som sages til på mål.

Når stukkaturen er komplett i hele rommet, skal veggene og stukkaturen males. De stedene du har tørket lim av stukkaturen ved skjøtene kan det bli nødvendig å male flere ganger.

Bøy dykkertene opp og ned. Da holdes stukkaturen fast mens limet tørker.



Hullet lukkes. Press lengden på plass. Dermed er stukkaturen komplett hele veien rundt langs veggen.



Midtpartiene fylles ut. Mål opp hvor lange stukkaturbiter du skal skjære ut for å lappe hullene i midten. Kapp til stukkaturen med sagen i gjærekassen.



Lim fast midtstykkene. Smør lim på limflatene, og husk også lim på de stykkene som allerede er limt fast til veggen.

Mal oppå stukkaturen med en pensel.



Stukkaturen fuges. Når stukkaturen er montert, fuges det med en fugepistol hele veien under og over mot veggen og taket. Deretter er den klar for maling.



Stukkaturen og taket males. Mal med en pensel, og mal taket og veggen inn mot stukkaturen med en liten malerrull.

Rosetten er prikken over i-en

Vi fullender stua med en lamperosett i samme polystyrenstukkatur. De fås i mange forskjellige former, størrelser og mønstre. Rosetten limes fast i taket på samme måte som stukkaturen langs veggene. Utfordringen er å holde fast rosetten mens limet tørker, men bruker du en lekt eller noe annet som kan holde rosetten på plass, skal det gå helt fint.



Press rosetten mot taket ved uttaket til lampen. Rosetten limes fast med stukkaturlim.

Skrap vekk overflødig lim rundt rosetten. Støtt den fast mens limet tørker.