

SMART SNARVEI TIL mer plass




Skapet skjuler seg inne i veggen (den stiplede linjen). En endeplate i ett stykke skjuler overgangen mellom kjøkkenøya og veggen, slik at de to delene ligner en sammenhengende enhet. Oppå skapet ligger det en plate som matcher kjøkkenbenken.

Skyvedører sparer plass, fordi de ikke åpnes ut i rommet.

24 cm dype hyller har plass til flasker, glass, eller hva du måtte ha behov for å finne plass til.

De fleste kan få mer plass på kjøkkenet. Det gjaldt også en av *Gjør Det Selv* lesere, som fant en plass de færreste med kjøkkenøy vet at de har: **Inne i veggen til kjøkkenøya er det plass som tilsvarer et helt kjøkkenskap.**

Skapet består av en kasse med skillevegger og dører. Det skal være like bredt som kjøkkenøya, og så høyt at det danner en halvvegg bak benkeplaten.

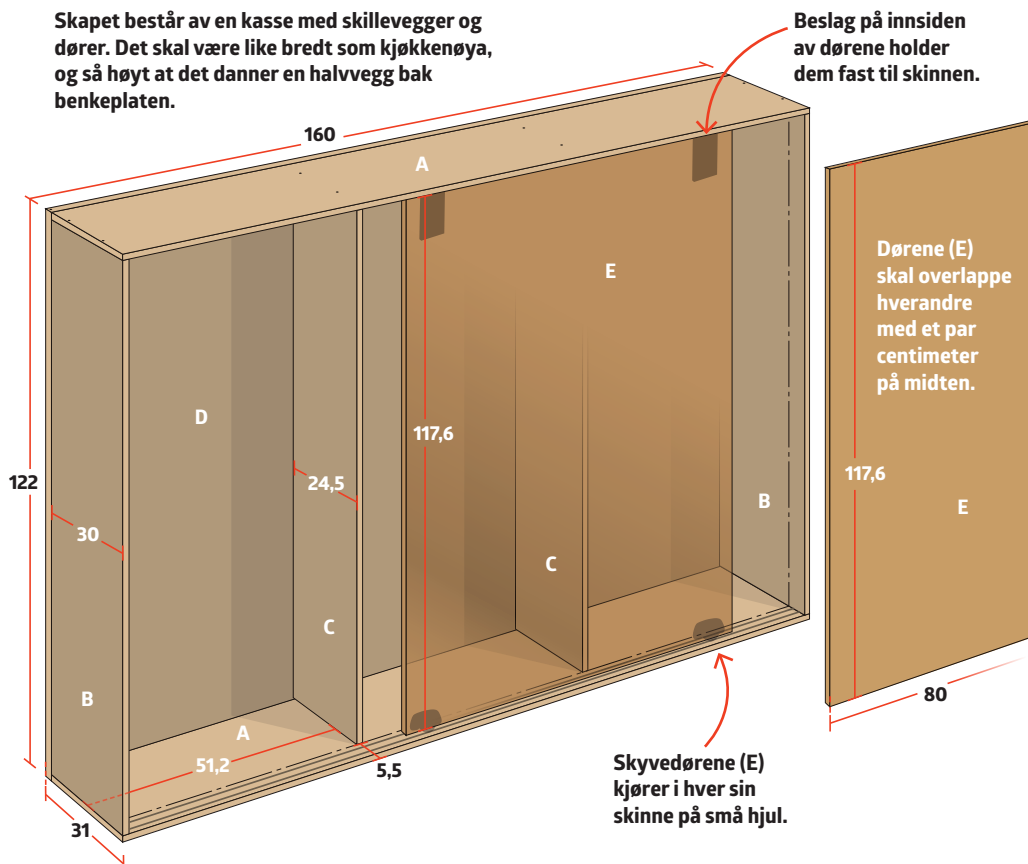

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Sørg for å være nøyaktig. Det ferdige resultatet skal matche kvaliteten på kjøkkenskapene dine for at det skal se bra ut.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

En dags tid (pluss tid til maling).

PRIS

Cirka 2000 kroner for et skap på 160 x 122 x 30 cm (pluss maling).

MATERIALER

16 mm MDF-plate

- 2 bunn- og topplater (A) à 30 x 160 cm
- 2 sider (B) à 30 x 118,8 cm
- 2 skillevegger (C) à 24,5 x 118,8 cm
- 2 dører (E) à 80 x 117,6 cm

Dessuten:

- 1 bakkledning (D) av 10 mm MDF-plate, 122 x 160 cm
- 4,0 x 50 og 3,5 x 30 mm skruer
- Trelim
- Skyvedørsbeslag
- 4 aluminiumsskiner à 156,5 cm

SPESIALVERKTØY

- Eventuelt dykksag eller bordsirkelsag

Bygg kassen til skapet




Skjær til MDF-platene på mål. Hvis du ikke vil transportere hele plater, kan du i mange byggvarehus få platene skåret til før de transporteres. Husk å lage målene så de passer til både kjøkkenøya og ønskene dine.



Strek opp på bunn- og topplatene (A).


Det skal strekes opp til sider (B) og skillevegger (C). Oppstrekingen skal være identisk på begge platene.

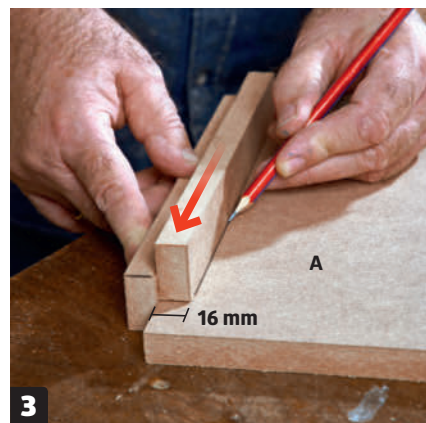


Bruk en mal til de lange strekene. Her skal det strekes opp til sidenes (B) plassering på bunn- og topplatene (A). Det ordnes med to stumper av MDF-platen, som vist på bildet. ►



4 Forbor til skruer i topp- og bunnplate (A) med et 4 mm bor. Hullene skal plasseres innenfor oppstrekingen, slik at de går ned i sidene (B) og skilleveggene (C).

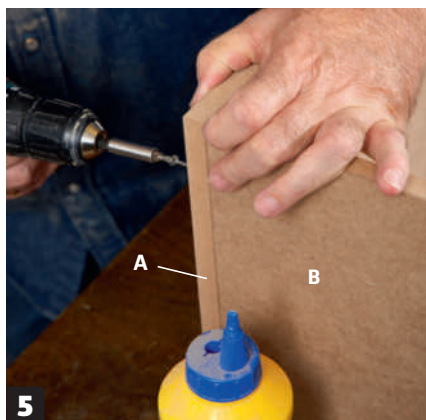

5 Skru sidene (B) sammen med topplaten (A). Bruk trelim, og skru med selvundersenkende skruer, eller bruk en undersenker, slik at skruhodene forsvinner ned i platene og blir skjult.

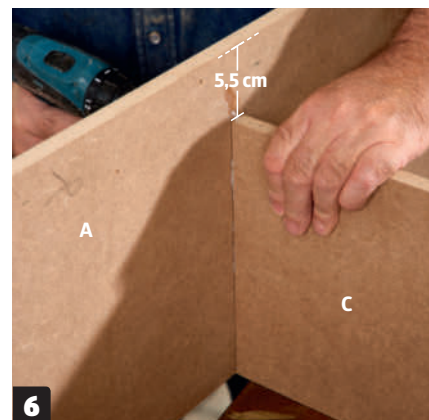

6 Skru fast skilleveggene (C) gjennom topplaten (A). Skilleveggene skal ligge i flukt med bakkledningen (D), og det vil oppstå en avstand på 5,5 cm til forkanten, som gir plass til skyvedørene.



7

Skru fast bunnplaten (A) til sidene (B) og skilleveggene (C) på samme måte som topplaten. Følg oppmerkingen nøye, slik at alt blir vinkelrett og riktig.

Det er avgjørende at sider og skillevegger står helt vinkelrett på topp- og bunnplatene.

8

Skru fast bakkledningen (D) med 3,5 x 30 mm skruer. Forbor, og sett skruene med 20-25 cm avstand. Marker først plasseringen til skilleveggene på bakplatene, så skruene havner der de skal være.

Sett skyvedører på skapet

Skyvedører har fordelen av at de ikke opptar plass. Vi har valgt noen helt enkle skyvedørsbeslag, som er ganske lette å montere.

Beslagsettet består av to aluminiums-skiner som monteres i bunnplaten, og to identiske skinner som monteres i toppen av skapet.

På bunnskinnene kjører to hjul, som monteres på innsiden av dørene. I toppen styres hver dør av to klips, som er montert på baksiden av dørene.



1

Skrus fast aluminiumslistene til topp- og bunnplatene (A) gjennom de forbo- rede hullene med de medfølgende skruene. Avstanden fra fremste list til forkanten av platene (A) er 4 mm.



2

Monter rullene nederst på baksiden av dørene (E). Rullene er utstyrt med en 8 mm tapp. De settes inn i et 8 mm hull, som bores 10 mm dypt.



3

Juster rullen på plass, og sett i skruer. Rullen skal sitte som angitt på tegningene fra produsenten. Det er mulighet for finjustering helt til de siste skruene settes i, så begynn med skruene i de avlange hullene.



4

Skrus fast toppstyringen i toppen av dørene. Toppstyringen består av en klips i to deler: en monteringsplate, som skrues fast, og en skyvbar del, som her er åpen.



5

Når døren er satt på plass, dyttes den skyvbare delen av toppstyringen som vist på bildet. Da griper den tak i aluminiums-skinen i toppen og holder fast døren.



Det ferdige skapet er klart til å bli montert på baksiden av kjøkkenøya.