

A man in a blue shirt and sunglasses is working on a raised garden bed. He is holding a wooden plank and appears to be adjusting a green net cover over the bed. The bed is filled with soil and some young plants. In the background, there is a greenhouse and some trees.

Høybed med

Dette smarte og fleksible høybedet **kan både gi varme, beskytte og være helt åpent.** Du kan bruke det til forspiring og tidlig beplantning hvis du legger plast over buene, som et minidrivhus. Senere på sesongen kan du fjerne plasten og legge et nett over, slik at for eksempel jordbærene er beskyttet mot fugler.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Høybedet er et fint nybegynner-prosjekt, der alle kan henge med.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka 2 dager.



PRIS

Cirka 1000 kroner.

Langsidene bygges i verkstedet

Høybedet består av to langsider med en hjørnestolpe i hver ende og en stolpe på midten, som lages helt like. Bordene kappes med nøyaktige lengdemål. Det gjøres enklest med en kapp-/gjærsag og en stoppkloss i enden.

Bordene til de to kortsidene lages på stedet, når langsiden er på plass. Vi forborer til skruer, slik at treet ikke risikerer å sprekke.



1

Vi lager en mal, så langsiden blir like.

Spenn fast et bord på høykant. Legg en 48 mm bred list mot bordet og plasser stolpene vinkelrett på listen.

drivhus



2

Hjørnestolpen (A) plasseres inntil listen.

En løs kloss med samme tykkelse som kledningsbordet (B) legges inntil stolpen. Det langsgående bordet (B) skal flukte med yttersiden av klossen.



3

Vi forborer i bordene (B, C, D og E) med en boremal. Den sikrer at skruene i hjørnet havner forskjøvet i forhold til hverandre. Bordene til kortsidene forbores gjennom K-hullene, langsiden gjennom L.



4

Skrus fast det første bordet (B) på den ene langsiden. Skru det fast slik at stolpene (A) er senket 48 mm øverst. Bordene skrus fast med 4,8 x 75 mm skruer.



5

De øvrige bordene (B og C) skrus fast.

Det nederste bordet (C) er litt bredere enn de øvrige, og den totale høyden på høybedet blir cirka 40 cm. Bordet skrus fast med fire skruer.


Høybedet monteres og fylles med jord

Høybedet settes sammen ute i hagen. Først skal det bores hull til stolpene. De skal være cirka 60 cm dype og litt større enn stolpene. Da er det plass til at du kan justere sidene, slik at de blir rette og vinkelrett på hverandre.

Når du har satt sammen høybedet, skal det settes plast på innsiden for å beskytte treet mot fukt. Etterpå settes det opp en list øverst på innsiden. Den både beskytter og skjuler plastikken, samtidig som den holder buene som settes opp på bedet.



Begge langsider plasseres i hullene, når hullene er dype nok. Treet på langsidene skal akkurat gå klar av bakken. Bruk et kortsidbord for å sjekke at avstanden mellom langsidene blir riktig.

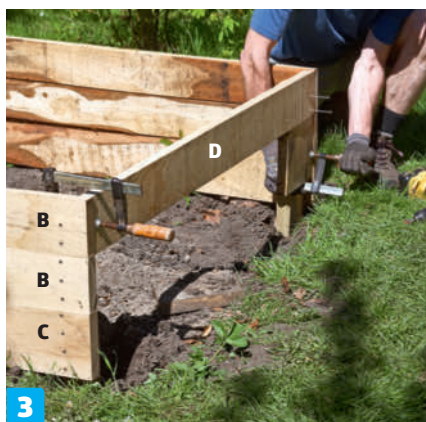

Skrue fast de korte bordene (D) i endene med 4,8 x 75 mm skruer. Det skal først bores hull i stolpene gjennom de forborede hullene i bordene. Spenn bordet midlertidig fast med tvinger mens du gjør det.



Sjekk at rammen er vinkelrett og i vater underveis. Når hjørnene er rettet opp, og hele rammen er satt sammen, fylles det grus i stolpehullene, cirka halvveis opp. Sjekk rammen igjen, og fyll hullene helt.



Bedet "fores" med kraftig plast, før det fylles med jord. Her brukes 0,15 mm plast, som er enkel å jobbe med. Den stiftes fast.



Sett lister (F og G) på innsiden rundt kanten når plasten sitter så glatt som mulig. Listene beskytter og skjuler plasten. Senere skal det også bores hull til buene i dem.



Fyll jord i høybedet når alle lister (F og G) er på plass. Jorden fordeles med en rive. Merk deretter opp på listene i kanten hvor buene skal plasseres.

Buene lages og settes på

Du får bruk for en mal når du skal bøye buene av armeringsjern. Den lager du enkelt ved å skru fast treklosser til en plate, slik at de danner en halvsirkel. Diameteren på halvsirkelen skal tilsvare bredden på høybedet, så buene kan presses på plass i hull som bores i listene på høybedets innside.

Når buene er satt opp, kan du velge å sette plast over og bruke høybedet som drivhus, eller sette et nett over, som beskyttelse mot fugler og andre dyr.



1

Buene i armeringsjern bøyes etter en mal, der treklosser er skrudd fast til en plate. De danner en halvsirkel med en diameter som tilsvarer bredden på bedet.

Sett fast jernet med en tvinge til den midterste treklossen, og bøy det etter de øvrige treklossene.



2

Bor hull til buene i listene (F) med et 9 mm bor. De ytterste buene plasseres 5 cm fra kanten, deretter er det cirka 55 cm mellom de øvrige buene.




3

Sett buene på plass i hullene. De kan gjerne gå litt stramt, slik at du må presse for å få dem ned i de forborede hullene.



4

Drivhustaket kan nå monteres. På hver langside av plasten monteres en list. Den festes til kanten på høybedet, og holder plasten på plass. Også i endene festes plasten med en list.

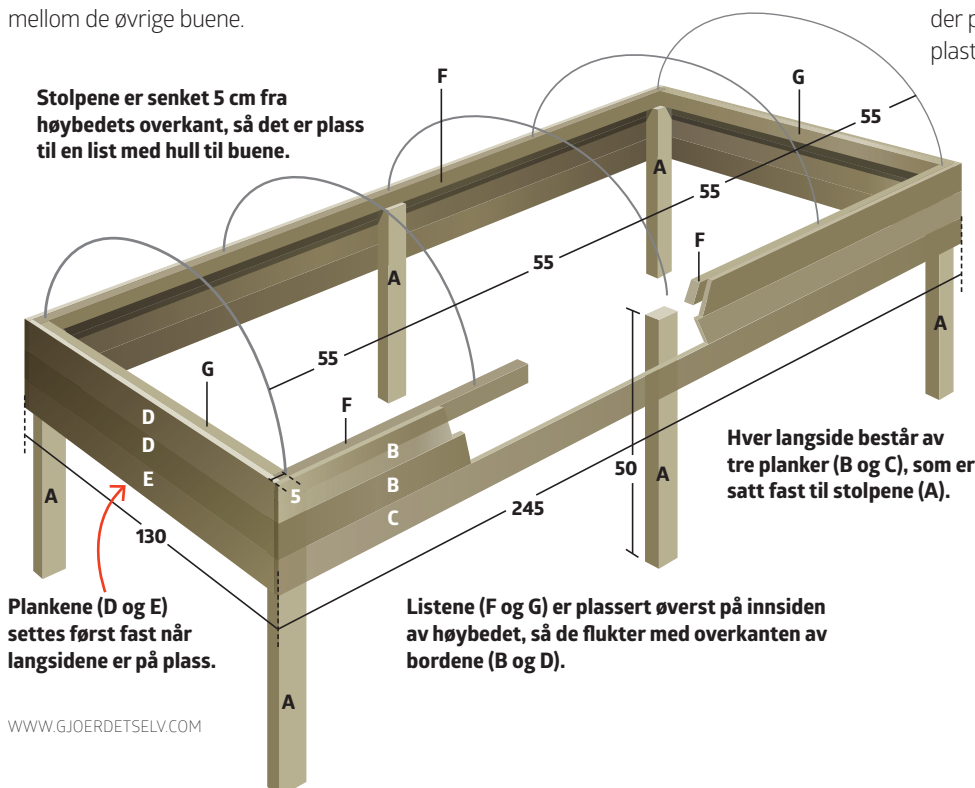

Stolpene er senket 5 cm fra høybedets overkant, så det er plass til en list med hull til buene.

Hver langside består av tre planker (B og C), som er satt fast til stolpene (A).

Plankene (D og E) settes først fast når langsidene er på plass.

Listene (F og G) er plassert øverst på innsiden av høybedet, så de flukter med overkanten av bordene (B og D).



MATERIALER

- 6 stolper (A) à 50 cm, trykkipregnet, 48 x 73 mm
- 4 bord (B), 22 x 123 mm, 2,45 m
- 2 bord (C), 22 x 148 mm, 2,45 m
- 4 bord (D), 22 x 123 mm, 1,24 m
- 2 bord (E), 22 x 148 mm, 1,24 m
- 2 lister (F), 30 x 48 mm, 2,39 m
- 2 lister (G), 30 x 48 mm, 1,18 m

Dessuten:

- Armeringsjern, 8 mm, 6 m
- 1 rull plast, 0,15 mm
- Syrefaste skruer: 4,2 x 55 og 4,8 x 75 mm