

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Her kan de fleste henge med. Det er et fint nybegynnerprosjekt.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En helg med god tid.



PRIS

Cirka 2500 kroner.

Det er enkelt å kjøre hageavfallet direkte inn i beholderen.

HAGEAVFALL

SKAL BYGGES VEKK!

Hageavfall er ikke noe som pynter opp på tomten. Men du kan bygge en pen innhegning, **så du slipper å se på avfallet.** Jobben fikses i løpet av en helg.

Fundament med stolpesko

Begynn med å bestemme hvor stor "walk-in"-kompostbeholderen din skal være, og merk opp til stolpene. Beholderen vår er cirka 1,5 x 3 meter.

Vi setter stolpene på ferdige fundament med stolpesko, som bare skal graves ned. Stolpeskoen er justerbar, så fundamentene trenger bare å stå noenlunde i samme høyde.

Begynn med det fundamantet som skal stå på det høyeste punktet, og sørg for å stampe jorden godt rundt dem når alt står som det skal.



1

Grav hull til fundamentene. De er cirka 50 cm høye, så vi graver cirka 60 cm ned og legger grus i bunnen. Da kan de enkelt justeres i lodd og vater når de står i hullet.



MATERIALER

48 x 98 mm trykkimpregneret furu:

- 6 stolper (A) à 100 cm (settes sammen to og to)

21 x 95 mm terrassebord:

- Rammestykker (C) à 287 cm
- Kledningsbord (B) à 74 cm
- Dekkbord (D) à 287 cm

Dessuten

- 6 fundament med justerbar fot
- 6 meter grunnmursplast
- 6 stk stolpehatter
- Skruer: 4 x 45 mm, 5 x 60 mm, 8 x 50 mm franske treskruer
- Pappspiker



2

Rett inn fundamentet, så det står i lodd og vater. Det første fundamentet er det som er høyest plassert i terrenget.



3

Plasser det neste fundamentet. En snor sikrer at de havner på en rett linje. Hullet er omtrent like dypt som ved det første fundamentet.



4

Mål, og juster. En lang, rett skinne med et vater oppå brukes til å justere stolpeskoene i samme høyde. Beslagene justeres enkelt med en skiftenøkkel.



For å sikre at fundamentene står vinkelrett på hverandre, kan du kryssmåle. Målet på de to diagonale skal være likt.

Oppgravd masse legges på en presenning.

DERFOR ER FERDIGFUNDAMENT SMART Å BRUKE

Ferdige fundamant er en smart måte å fundamenterer stolper på. Du slipper å grave særlig dypt, og du slipper å støpe. Samtidig sikrer du at stolpene dine er løftet opp fra bakken. Det reduserer risikoen for råte og gir dem derfor en lenger holdbarhet.

I steinfri grunn er det et godt alternativ å bore hull til frostfri dybde med et jordbor, og sette trykkimpregnerte stolper rett i hullet – eller, uavhengig av bunnforhold, å støpe flere punktfundament.

Stolper



1 Vi bygger stolpene (A) selv ved å skru sammen to stk 48 x 98 mm. Løsningen er billigere enn ferdige stolper og skaper en sterkere konstruksjon.



2 Sett stolpene (A) i stolpeskoene. Hold stolpen fast til skoene med en tvinge mens du justerer den i lodd i begge retninger.




3 Skru fast stolpen. Forbor med et 6 mm bor, og sett deretter to 8 x 50 mm franske treskruer i hvert beslag.

Rammer med kledning


Nå skal vi lage rammene og kledningen, som utgjør veggene i innhegningen. Vi bruker 21 x 95 mm terrassebord.

Vi begynner med å lage en helt enkel ramme av to rammedeler (C) og to kledningsbord (B). Med en kryssmåling sikrer du at rammene er vinkelrette.


Om mellomrommet mellom bordene er 4 eller 6 mm er ikke avgjørende, bare du får det til å gå opp med hele bord.

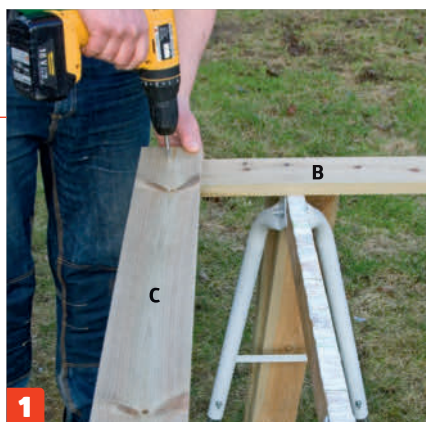


1 Skru sammen rammen når du har tilpasset bordene (B og C). Det viktigste er at rammen passer mellom stolpene. Skru kun én skrue i hvert hjørne i første omgang.

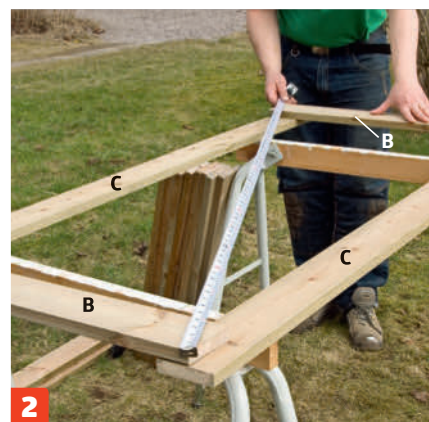

Kryssmål: Mål fra hjørne til hjørne på begge diagonalene. De to målene skal være like. Det sikrer du ved å dytte på rammen, som fortsatt kan vri seg. Når du er fornøyd, låser du rammen med flere skruer.

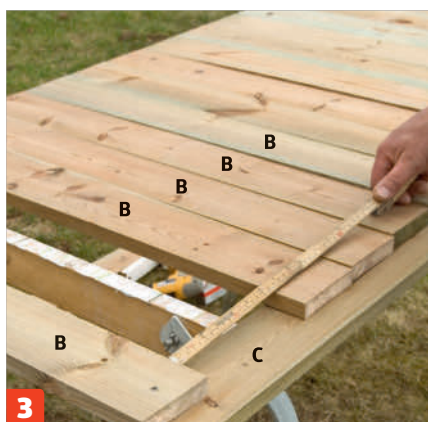

3 Legg de resterende kledningsbordene (B) på rammen. Legg dem med cirka 5 mm avstand, og se om det går opp. Vi endte opp med litt større avstand, for å få det til å gå opp med hele bord.

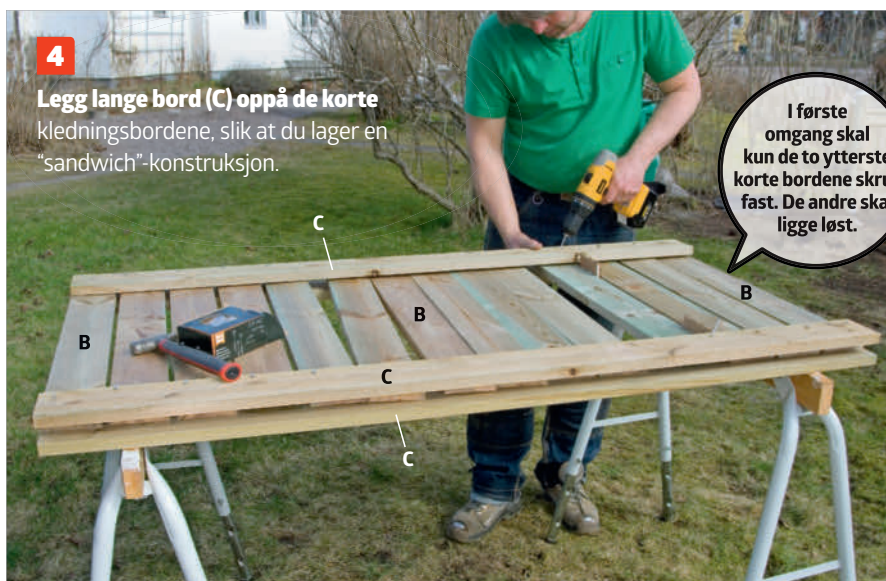

4 Legg lange bord (C) oppå de korte kledningsbordene, slik at du lager en "sandwich"-konstruksjon.

I første omgang skal kun de to ytterste korte bordene skrues fast. De andre skal ligge løst.

SMARTE PLATER SIKRER TREET ET LANGT LIV


Grunnmursplast (knotteplast) kjenner vi best fra dreneringsløsninger, der de beskytter en vegg under bakken mot fukt.

Nettopp vanntetthet og den kraftige kvaliteten gjør dem opplagte til også å beskytte tresidene her mot råte. Når det skal ligge vått hageavfall opp mot sidene, vil de garantert råtne opp uten beskyttelse.

Grunnmursplast kan kjøpes for cirka 50 kroner per kvadratmeter.



5 Sett kun én skru i hvert hjørne, og unngå å spenne dem for hardt.

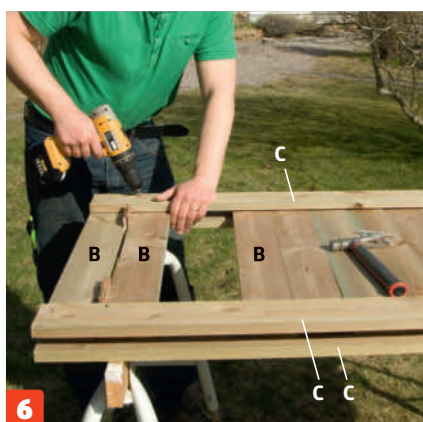

6 Juster de korte bordene på plass. Husk å bruke avstandsklossen. Sett dem fast med en skru i hver side når de ligger riktig.



7 Skru rammene fast til stolpene.

Sett 4 x 45 mm skruer skrått inn gjennom rammene og inn i stolpen, en fra hver side både øverst og nederst.



8 Skru et dekkbord (D) oppå hver seksjon.

Det sørger for at vannet ikke kan sive ned i rammene. Spikre fast en stolpehatt med pappspiker for å beskytte stolpeenden.

