



PLANKENE er skåret ut av to benkeplater i eik. Det er både enkelt og billig. De er dessuten slipt og oljet tre strøk med hvit benkeplateolje.

UNDERSTELLET er hvitmalt og passer fint til den hvitpigmenterte bordplaten.

BEINA er tilspisset og laget av helt vanlige 19 x 98 mm bord.

PLANKEBORD TIL 2500 KR

Et flott plankebord med plass til ti personer for rundt 2500 kroner høres nesten for godt ut til å være sant. Men bygger du det selv, kan det fint la seg gjøre. Plankene til bordplaten er skåret ut av to stavlimte benkeplater på 2,6 x 60 x 240 cm, som kan kjøpes for 999 kroner stykket, mens andre materialer, benkeplateolje, maling,

spiker og skruer beløper seg til rundt 500 kroner. Som understell har vi valgt en lett, elegant og sterk konstruksjon av tilspissede bord. Hemmeligheten ligger i måten de er satt sammen på – uten bruk av vanskelige snekkersammenføyninger. Alle lister er kappet med rette snitt, limt og skrudd – med skruer kun synlige fra undersiden. □



VANSKELIGHETSGRAD

Bordbeina krever presisjon og flid, mens resten av konstruksjonen er ganske "rett frem".

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En helg.



PRIS

Pris: cirka 2500 kroner.



MATERIALER

Stavlimte eikeplater

· 2 plater (A og B) à 2,6 x 60 x 240 cm

48 x 73 mm:

· 2 tverrstivere (C) à 83,6 cm

19 x 73 mm bord:

· 2 sarglister (D) à 227,6 cm

· 2 sarglister (E) à 214 cm

· 2 sarglister (F) à 83,6 cm

· 2 sarglister (G) à 74 cm

19 x 98 mm bord:

· 4 beindeler (H) à 71 cm

· 4 beindeler (J) à 71 cm

Dessuten:


· 4,0 x 35, 4,0 x 40, 4,0 x 50 og 5,0 x 60 mm skruer

· 1,7 x 40 mm dykkert


· Trelim · Benkeplateolje

· Grunning · Interiørbrakk

Bordbein

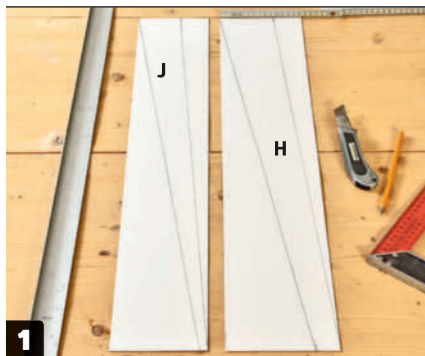

1 Tegn opp malene til beina (H og J) på to pappskiver etter målene på arbeidstegningen på neste side. Vær nøye, slik at du slipper å rette opp beina senere i arbeidet.

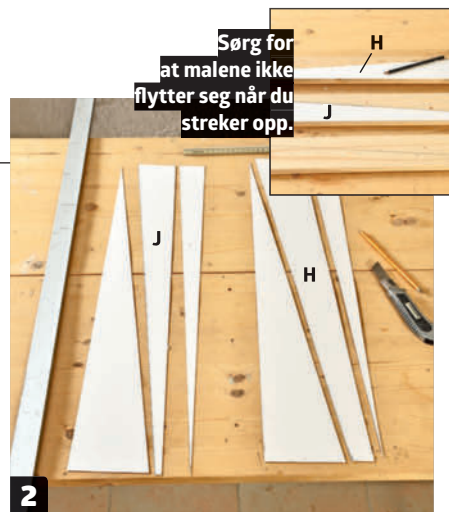


2 Skjær ut de to malene med en skarp hob- bykniv. Det kan være smart å skjære etter en linjal, slik at du får et helt rett snitt. Legg deretter malene på emnene og strek opp.



3


Sag ut de åtte beindelerne med en stikk- sag. Bruk et godt sagblad. Da gir du deg selv de beste forutsetninger for å lage et rent snitt, som ikke fliser seg opp i kanten.

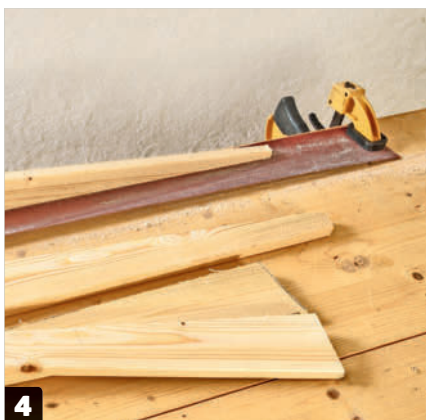

4

Slip sagsnittene helt rette

– eventuelt ved hjelp av et langt slipepapir spent ut på et arbeidsbord. Du kan også bruke en slipemaskin.

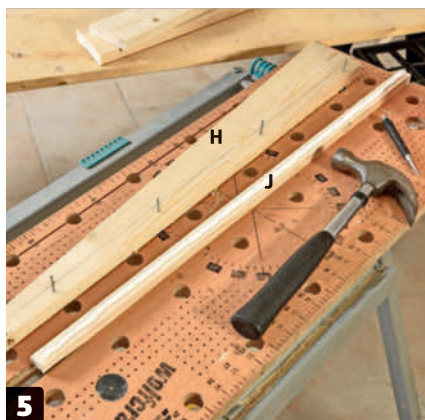

5



Slå fire dykkert halvveis ned i den brede bordbeinslisten (H), og gi den andre bordbeinslisten (J) en stripe lim. Spenn listene sammen, slå spikerne i bunn, og tørk av overskytende lim med en fuktig klut.



6

Slip beina helt glatte. Det er enklere å slipe dem nå, enn etter at de er ferdig montert på understellet til bordet.

Sargstykkene (E og G) skal skjæres til før de kan limes og skrues sammen med de bakenforliggende sargstykkene (F og D).

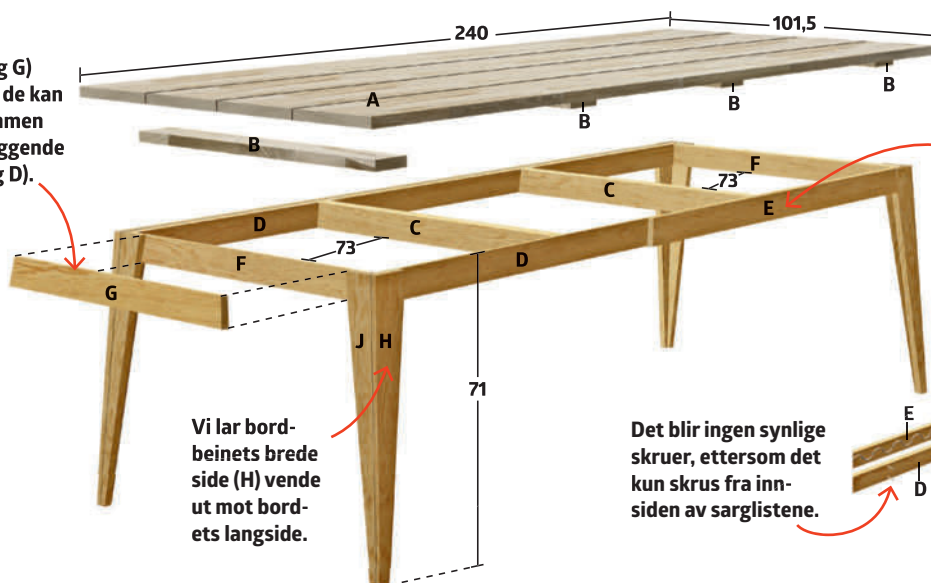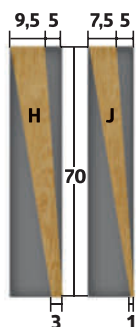

Legg merke til at de ytre sarglistene (E og G) monteres utenpå de indre sarglistene (D og F).

Vi lar bordbeinets brede side (H) vende ut mot bordets langside.

Det blir ingen synlige skruer, ettersom det kun skrues fra innsiden av sarglistene.


Sterkt understell



1 Snittet på sarglistene (D og F) skal være 8 mm ute av vinkel, så de passer med bordbeina (H og J). Juster vinkelen på kappsagen, og kapp de fire listene etter målene i materiallisten.



2 Forbor til sammenføyningen av sarglistene med et 4 mm bor, og sett deretter sammen rammen med lim og tre 4,0 x 50 mm skruer per sammenføyning.

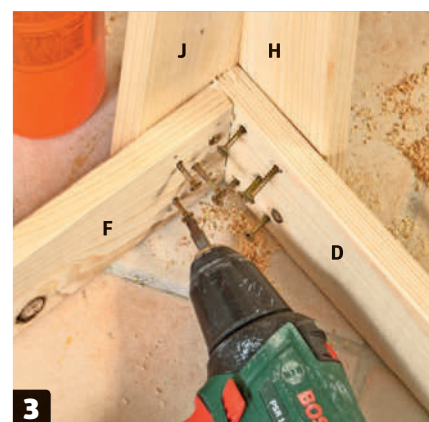

3 Forbor i sarglistene, smør deretter godt med lim på sargen, og skru fast beina med 4,0 x 35 mm skruer.



4 Tilpass de to tverrstiverne (C), og sett dem fast med lim og 5,0 x 60 mm skruer mellom de to lange sargstykkene (D).



5 Bor henholdsvis 18 og 8 hull i sargstykkene (D og F), og smør på godt med lim. Deretter er du klar til å montere de ytre sargstykkene (E og G).



6 Spenn sammen sargstykkene (D og E) med et par tvinger, og skru fast den ytre sargen (E) med 4,0 x 35 mm skruer fra innsiden. Prosedyren er den samme med sargstykkene (F og G) ved bordendene.

Bruk en vinkelmåler til å finne nøyaktig vinkel mellom sarger og bein, og tilpass sargstykkene (E og G).

Bordplate


Arbeidet med bordplatene er egentlig det enkleste i prosessen. Det viktigste er at du er nøye når du skjærer ut plankene. Har du ikke en bordsirkelsag eller en dykksag med føringsskinne, kan du få hjelp i et byggvarehus.

Bredden på bordet avhenger av hvor stort mellomrom du ønsker mellom plankene. Vi bruker pappstykker som avstandsklosser og sikter etter et mellomrom på 5 mm.

Plankene behandles én gang på undersiden og tre ganger på oversiden med benkeplateolje.



Legg de fire plankene på understellet, og finn ut hvilken rekkefølge platene skal settes sammen i. Sørg for at de peneste kantene vender ut mot sidene.

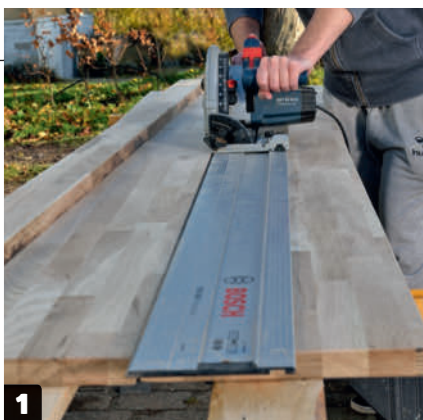

Har du en god dykksag eller en bordsirkelsag, er det en smal sak å sage ut fire planker med en bredde på 25 cm av de to benkeplatene. Restestykkene brukes senere til å sammenføre plankene med.



Understellet grunnes, sparkles og slipes, før det males med en interiørmaling. Bruk en fin rull og en pensel.



Slip sagsnittene helt glatte og rette med en båndsliper. Flatene slipes deretter med en plansliper eller en eksentersliper, først med korn 120 og til slutt med korn 180.

Flere tresorter å velge blant

Det finnes mange forskjellige typer heltre benkeplater å velge blant. Både billige, lett tilgjengelige og dyre av eksklusive tresorter. Stavlimte benkeplater finnes også i forskjellige lengder og tykkelser. Platen vi har brukt finner du for eksempel tilsvarende til hos Biltema. Men liker du lysere nyanser eller en mørk, eksklusiv fremtoning, kan du se noen alternativer her.

BØK

NYATOH

ASK



5

Legg plankene med bunnen opp. Forbor til skruer i tverrstiverne, og skru dem fast til bordplaten med 4,0 x 40 mm skruer. Snu bordplaten, og legg den på plass på understellet. Skru den eventuelt fast til stellet med vinkelbeslag.