

Terskelfritt


Uansett om de gamle dørterskelene er stygge, eller du bare irriterer deg over at du snubler i dem, er det fornuftig å fjerne dem. **Du kan fint gjøre det selv, og få et flott og helstøpt resultat.**

Fjern den gamle terskelen

Den gamle terskelen skal sages i stykker, før den kan fjernes. En sag og et skrått sagsnitt skal være nok. Pass bare på at gulvene ikke ripes opp.

Før terskelen fjernes, er det smart å sjekke om gulvene i de to rommene er i samme nivå. I dette tilfellet er det faktisk en liten forskjell: Gulvbordene er ganske enkelt ikke like tykke. Det kompenseres vi for fra undersiden når vi understøtter det nye gulvbordet, og ovenfra når gulvene slipes til slutt.

Det nye gulvbordet skal ha et stabilt underlag, så vi skrur støttelister under det eksisterende gulvet. Nivåforskjellen utlignes med en list i den ene siden.

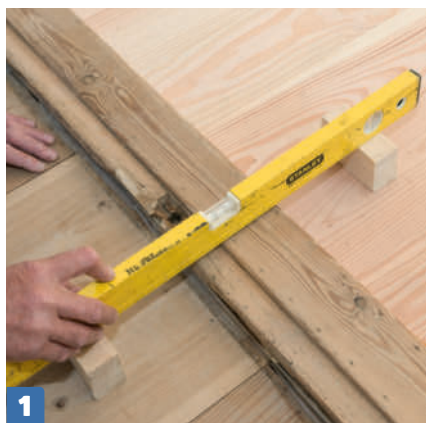

1 **Begynn med å sjekke om gulvhøyden er den samme** i begge rom. Det gjøres med et vater og et par hjelpeklosser, som vist på bildet. Mål ned fra vateret i begge ender, og sjekk eventuelle forskjeller.



2 **Sag over terskelen på midten.** Legg snittet skrått. Da er det enkelt å bryte delene fra hverandre. Husk å fjerne eventuelle feil-lister før du sager. Avslutt med å løfte opp terskelen og fjerne eventuelle hindringer.



Eventuelle hindringer under dørkarmene fjernes, så det blir plass til støttelister.

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Du skal være nøye med oppmåling og tilpassing av de enkelte delene og forsikre deg om at ingenting knirker når du er ferdig. Er det dampsperre under gulvet, skal du huske å tette den med dampsperreteip.

LETT  VANSKELIG

TIDSFORBRUK

Cirka 2 dager.

PRIS

Cirka 500 kroner for gulvbordet, isolasjon og maling

MATERIALER

- Gulvbord som bestående gulv
- Klosser til listene og karmene
- Eventuell dampsperre og dampsperreteip
- PU-lim og skruer

SPESIALVERKTØY

- Dykksag med føringsskinne
- Proppbor (sett med 2 bor)
- Multikutter



Den stygge, gamle terskelen skal fjernes og erstattes av et gulvbord som ligner, og som ligger i plan med resten av gulvet. Det nye bordet skrues og limes fast, og vi dekker alle skruene med trepropper i samme tresort. På den måten blir resultatet like pent som om du hadde leid en håndverker til å gjøre jobben. Og en hel del billigere. God fornøyelse! □

Lister som bærer isolasjonen forlenges, slik at de rekker hele veien under hullet.

Understøtt det nye bordet



1

Sag hullet rent i begge sider. Bruk en dykksag med føringsskinne, og pass på at du ikke kommer til å sage i dampspennen, hvis det er en på undersiden.



2

Legg isolasjon under det nye bordet. Her legges to lag. Først en hard matte, som kan tåle vindpåvirkning, deretter en mykere, som dyttes på plass. Isolasjonen hviler på tynne lister under gulvet.




3

Tilpass og monter de to listene (B) som skal bære det nye gulvbordet. De er laget av en stump gulvbord, og skrues ovenfra gjennom gulvene (A). Bor ut, og forsenk skruene så det blir plass til propper.

Helt enkel konstruksjon

Støttelister (B) er montert under de to gulvene (A). Hullet er fylt med isolasjon som hviler på tynne lister, og damp-sperren (D) er forlenget og tettet med dampsperreteip under støttelistene (B). En ekstra list (C) i den ene siden kompenserer for at gulvene (A) ikke er like tykke. Støtte-lister (B) og det nye gulvbordet (E) er skrudd fast ovenfra, og hullene er dekket av trepropper.

Den loddrette karmen (G) er forlenget med treklosser (H) som vi har laget en fals i. De to profilerte karmlistene (K) er forlenget med firkantede treklosser (J).

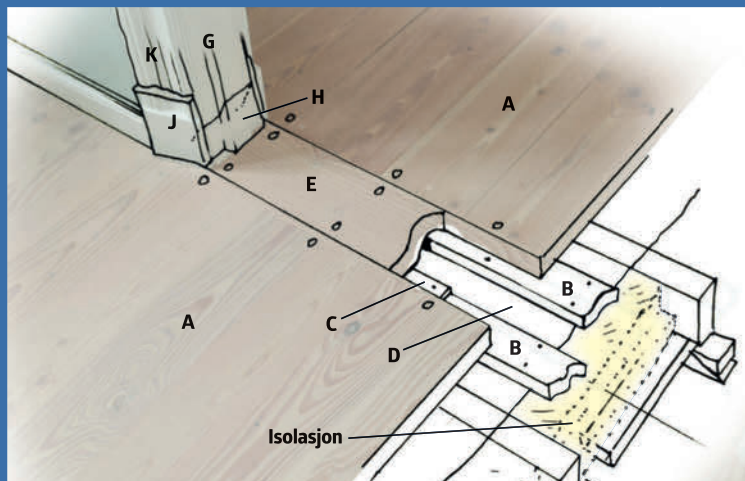

Tilpassing og montering



1 Mål opp og sag til det nye bordet (E) med en dykksag med føringsskinne. Begynn med å sage bordet litt for bredt i forhold til hullet som er mellom gulvene. Det er enkle-re å ta av litt til, enn å legge til noe.



2 For å få det nye bordet (E) under dørkarmen (G) er det nødvendig å sage av litt i begge sider. Bruk multikutteren, og ikke fjern mer enn nødvendig.




3 Høvle til den ene siden av det nye bordet, så det passer nøyaktig. Lag kanten litt skrå, slik at bordet er enklere å få ned i hullet. Det kan gjerne stikke opp 1 mm, ettersom gulvet uansett skal slipes etterpå.



4

Legg PU-lim på støttelistene (B) og på siden av gulvet (A), og legg på plass bordet (E). Bank det på plass med en hammer, og husk å legge en trekloss mellom, slik at bordet ikke får merker. Vi limer også på en ekstra list (C) i den siden hvor gulvet er litt tynnere.

Det nye gulvbordet (E) skrus fast og proppes.

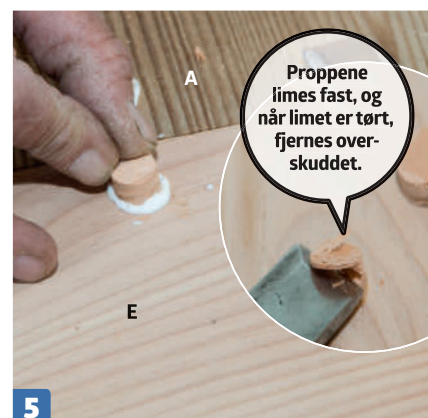

5

Skrue i gulvet (A) og bordet (E) dekkes av propper, som bores ut av et bord med et proppbor. Det andre boret i proppborset-tet fikser forboring og forsenking av skruer.

Proppene limes fast, og når limet er tørt, fjernes over-skuddet.

Reparasjon av de loddrette dørkarmene

For å kunne montere det nye gulvbordet, er det nødvendig å fjerne litt av de loddrette dørkarmene. For å lage en pen avslutning her, blir det fjernet litt mer av karmene og satt inn nye trebiter, med den samme profilen som karmene. Med en hjemmelaget sagmal og litt flid er det slett ikke så vanskelig.

Delene som sages ut brukes som maler når de nye bitene tilpasses. Vær oppmerksom på at det kan være litt forskjell på høyre og venstre side.



1 **Sag av en stolpestump** i en vinkel på 45°. Da har du en sagmal å sage av karmen (G) helt nøyaktig etter.



2 **Sag av bunnen av dørkarmen (G) i begge sider**, og marker hvilken side de tilhører. Karmlistene (K) kappes vannrett.



3 **Sag til et treemne**, slik at det passer nøyaktig etter de to malene (de avskårne karmstykkenes). Bruk dykksagen til å lage dørfalsen. Det er enklere enn å bruke en overfres til jobben.



4 **Kapp endene av karmtreet i samme 45°-vinkel** som sagmalen, og i akkurat samme høyde som hullene i dørkarmene. Husk at stykkene skal være speilvendte.



5 **Karmstykkene (H) monteres med lim og skruer** som undersenkes. Skru hullene og sammenføyningene sparkles over og slipes med slipepapir.



6 **To firkantende treklosser (J)** settes der de loddrette karmlistene (K) stopper. Til slutt monteres fotlister, og alt males når gulvene er slipt og oljet.

I gamle dager råtnet bunnen av karmlister ofte på grunn av fukt. Da ble de reparert som vist her.

Så pent ble det. Malingen fullendte jobben.