

NYTT KJØKKEN PÅ MINIBUDSJETT

Mal frontene

Det krever ikke mer enn maling og litt tålmodighet å **forvandle de gamle, nedslitte kjøkkenfrontene til et nytt, friskt kjøkken i moderne farger.**

Når fronten har fått 2-3 strøk maling og et nytt grep, er den ikke til å skille fra en ny.

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Arbeidet er enkelt. Det skal sparkles, slipes og males. Men du skal være nøye med å rengjøre frontene før du starter.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

Jobben tar cirka 1 time per front pluss tørketid mellom lagene.

PRIS

Cirka 50 kroner per front.

MATERIALER

- Grunnrens
- Tresparkelmasse (akryl)
- Tregrunning
- Tremaling
- Grep

SPESIALVERKTØY

- Lofri rull

Uansett om kjøkkenet ditt er nytt eller gammelt, ser modulene mer eller mindre ut som de alltid har gjort. Det er frontene som skjemma et gammelt kjøkken, og det er de som avgjør om et kjøkken ser nytt eller gammelt ut. I stedet for å kjøpe et nytt kjøkken, kan du

heller begynne med å finne frem malerullen. Ved å male frontene med en lofri rull, kan du forvandle et nedslitt kjøkken til et moderne rom i tidens farger og din personlige stil. Vi viser deg hvordan du sliper og maler frontene, slik at kjøkkenet igjen er moderne i mange år fremover. □

Grunnrens og grunning

Før du setter i gang med slipe- og malearbeid, skal fronten rengjøres for fettete fingre og stekefett. Gi den et par omganger med en effektiv grunnrens – heller en gang for mye enn én for lite. Selv bare litt fettstoff risikerer å forringe det ferdige resultatet.



1

Klikk eller skru fronten av skapet, og ta av hengslene. De er typisk skrudd eller spent fast med et grep på hengselet.

Unngå stygge overganger:

Mal vått i vått

Hvis du maler i varme og tørre omgivelser, "setter" malingen seg raskt. Du skal derfor være varsom med å gå tilbake til et område som er malt bare få minutter i forkant. Ruller du ny maling over etter at den har satt seg, vil den ikke kunne renne sammen igjen, og området vil derfor avvike fra den øvrige overflaten.



2

Skru grepet av fronten med en skrutrekker. Vi velger å bytte ut grepet til et mer moderne når vi først er i gang. Hadde vi beholdt grepet, ville vi likevel tatt det av, for å slippe å male rundt det.



3


Vask fronten grundig. Den skal være helt avfettet. Bruk en god slant grunnrens, og vask over fronten to til tre ganger.



4

Sjekk alle kanter. Overkanter på fronter fra overskap er ofte ekstra skitne etter mange års matos.

Det er ingen snarvei til rene kanter. En klut med grunnrens og hard gnikking er veien frem.

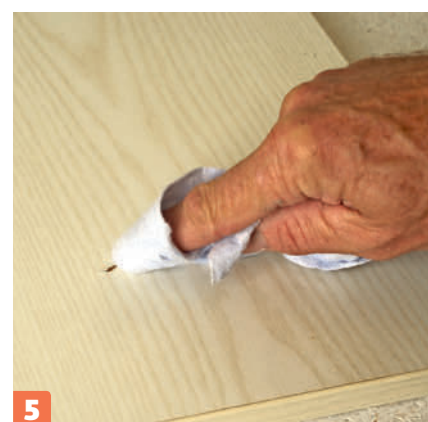

5

Vær oppmerksom på hull, hakk og kanter. Skitten har det med å sette seg godt fast i fordypningene.



6


Hull og skader på frontens overflate sparkles. Vær nøye med å trykke sparkelmassen helt ned i de dype og gjennomgående hullene. Hvis sparkelmassen har sunket når den er tørr, må du sparkle igjen.



7


Når sparkelmassen er tørr, slipes overflaten og kantene på fronten.

Bruk en fin slipesvamp eller et stykke slipepapir (korn 120-180). Slip i åreretningen, til overflaten er matt, glatt og jevn.

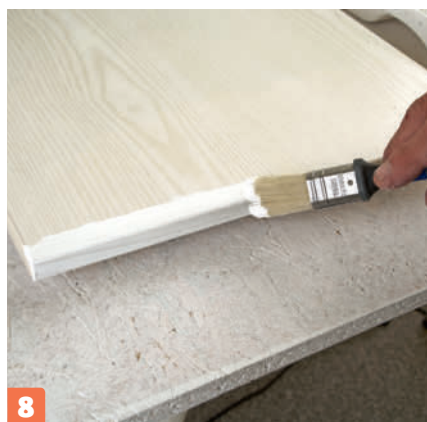

8

Kantene grunnes med en pensel i passe størrelse. Sørg for å grunne et par cm inn på fronten. Da kan du "fange" den våte malingen med rullen etterpå. Pass på at det ikke henger dråper på undersiden.

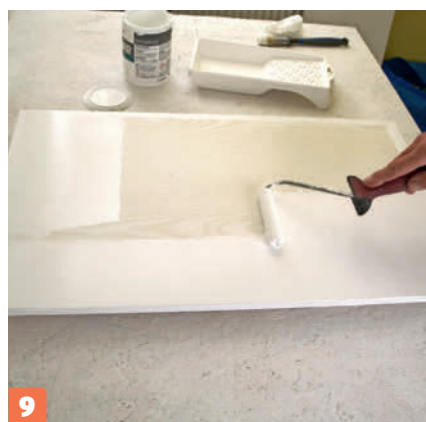

9

Når du har malt kantene, grunnes baksiden med en korthåret, lofri rull. Avslutt med å rulle over hele flaten i samme retning, til den fremstår helt glatt og jevn.



10

Slip overflate og kanter når grunningen er helt tørr. Bruk en ekstra fin slipesvamp eller en kloss med slipepapir (korn 240). Sørg for å slippe på flatene og ikke på hjørnene.

Vent med rengjøringen

Du skal håndtere de nymalte frontene forsiktig i starten. Selv om de er tørre etter noen få timer, er de først gjennomtørre med full styrke etter flere uker. Vent derfor med å rengjøre frontene til malingen er helt gjennomherdet. Tørketidene står som regel angitt på baksiden av produktet. Er du i tvil, kan du spørre om råd der du kjøper malingen.



11

Hver gang du har slipt, børstes det fine slipestøvet av flatene. Deretter støvsuges arbeidsbordet. Da fjernes alt støv som kan virvles opp i den våte malingen og ødelegge resultatet.



12

Gjenta både male- og slipearbeidet.

To strøk grunningsmaling er ofte nok. Grunningen skal dekke og være helt glatt og jevn etter at den er slipt.

På med fargen

Det er nå den store forvandlingen med farge og nye grep skjer. Men før du begynner, skal du sjekke om fronten er helt jevn og uten feil i overflaten. Dette er siste mulighet til å rette opp små feil i sparkling og grunning. Frontene skal ha to til tre strøk av den endelige fargen, før grepene monteres.



1 Den ferdige malingen skal passe til grunningen (både merke og type, hvis mulig). Velg en glans på minimum 40. Det gjør overflaten blank og lett å holde ren. Rør malingen grundig opp før du begynner.



2 Akkurat som da vi grunnet, starter vi med kantene. De males med en pensel. Det skal så mye maling på at det dekker jevnt, men uten at det renner.



3 Fordel malingen i et jevnt lag. Laget skal være tykt nok til å renne sammen, men det skal ikke danne skjolder og dammer.



4 Når malingen har tørket i 5-10 timer, er fronten klar til enda et strøk maling. Er du i tvil om malingen er tørr nok, lar du den stå til neste dag.



5 Mal flatene et tredje strøk. Du skal ikke spare på malingen, men du skal unngå skjolder og dammer. Avslutt med å rulle over hele flaten i samme retning.



6 Sjekk om malingen er tørr, etter 5-6 timer. Er den det, og er du fornøyd med resultatet, skal du la den tørke ytterligere et par døgn. Deretter er det bare å montere grep og nyte synet av ditt "nye" kjøkken.