



Det er enklere å lage lekker
mat i utekjøkkenet når
grillristens avstand til
kullet kan varieres.

SOLID UTEKJØKKEN

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Prosjektet er ikke vanskelig hvis du finner tilsvarende produkter. Skal du bygge opp rammen av for eksempel Lecablokker i stedet, må du regne med litt mer murerarbeid.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2-3 dager.



PRIS

Avhenger av hvilke materialer du velger å bruke.

Med et oppmurt utekjøkken er det enkelt å lage mat utendørs. **Dette kjøkkenet er en perfekt inspirasjon til hva du selv kan lage hjemme, med de produktene du kan skaffe.** Rammen til fundamentet kan for eksempel mures opp av Lecablokker.

Drømmer du også om et utekjøkken, som kan gjøre livet i hagen både enklere og morsommere, samtidig som det pynter opp det som ellers er en kjedelig flekk utenfor huset? Da kan du finne inspirasjon i denne artikkelen, der vi bygger et utekjøkken av betongelementer og murstein. Kjøkkenet er delt i to, der den ene delen er en grillplass, mens den andre er en avsettings- og arbeidsplass. I tillegg er det godt med hyller til alskens oppbevaring under grillen og arbeidsplaten.

Bruk de materialene du kan skaffe

Dette utekjøkkenet er laget i Tyskland, med materialer som finnes der. Vi vet ikke om at det finnes tilsvarende

Utekjøkkenets viktigste del

For å få glede av et utekjøkken, skal du ha **en skikkelig grillrist, som kan flyttes opp og ned over kullet.** Derfor er det viktig at du planlegger inn grillristen fra begynnelsen.



Hvis du allerede har en grillrist

du gjerne vil bruke til utekjøkkenet, kan det fint la seg gjøre. Du kan faktisk med fordel planlegge utekjøkkenet etter grillristen. Det vil si at du bygger den midterste "skilleveggen" på toppen så det passer med bredden på grillristen.

Ønsker du en grillrist på et bestemt mål, kan du bestille en rist på nettet i akkurat de målene du vil ha. Det kan du for eksempel gjøre på www.grillrost.com. Her kan du eventuelt også bestille en ekstra grillrist. Da har du muligheten til å lage en grill i flere "etasjer".

Her lager vi spor til risten

i mursteinene som grillveggene på toppen bygges opp av. Vi måler hvor høy risten er, og skjærer det ene hjørnet av noen av steinene, slik at det blir plass til grillristen når steinene mures opp. Mursteinene skjæres med en vinkelsliper.



elementer tilgjengelig for norske forbrukere. Men vi velger likevel å vise artikkelen, som en inspirasjon til hvor enkelt og flott et utekjøkken kan lages. Ønsker du å lage et tilsvarende, bruker du bare målene og prinsippene, og overfører dem til de materialene du bygger utekjøkkenet ditt av – for eksempel Lecablokker.

Når du bruker dine egne materialer, kan du også legge litt fiid i detaljene og tilpasse ting slik du selv vil ha dem. Det kan for eksempel hende du vil bygge inn en gassgrill i stedet for varianten med kull, som her. Da kan du tilpasse slik at det er plass til gassflasken under benken. Ønsker du lokk over grillen, kan du også bygge inn det. Vi gir deg inspirasjon, resten er opp til deg. God fornøyelse! □

Fundamentet

Før vi graver ut rennen til fundamentene, lager vi en prøveoppstilling, slik at vi er sikre på hvor de forskjellige elementene skal stå. Vi tar også hensyn til vindforhold, og at det skal være plass til å bevege seg foran og rundt kjøkkenet.

Dette fundamentet bygges av avlange betongelementer. Elementene settes i betong i en renne, og limes sammen med flislim så det blir solid. Vi bruker vateret flittig, så alt blir helt rett.



1 Vi graver ut, slik at elementene kan plasseres loddrett i bakken. Steinene stikker cirka 25 cm ned i bakken, så rennen er litt dypere enn det – omkring 35 cm.



2 Betong helles i bunnen av rennen, slik at steinene blir støpt fast nederst. Vi sjekker at rennen har riktig dybde før vi heller i betongen. En tørrbetong som bare skal blandes med vann, er fin til formålet.



4 Vi er nøye med plasseringen av de loddrette steinene. De skal presses litt ned i betongen og stå helt rett, både i lodd og vater. Vi bruker derfor vateret flittig.

Vi fjerner overskytende flislim i sammenføyningene, før limet tørker. Det er mye vanskeligere å fjerne det senere.



5 Vi banker også steinene på plass med en gummihammer, slik at de står i akkurat samme høyde med en vannrett kant øverst. Det er viktig med presisjon, ettersom det skal bygges videre oppå fundamentet.



7 Elementene vaskes fortløpende, etter at det overskytende flislimet er fjernet. Da står vi igjen med en pen og jevn flate. Vi sparer oss selv for mye arbeid ved å fjerne limet før det tørker.



3

Elementene settes ned i betongen. De settes på høykant og limes sammen med flislim, slik at de utgjør et solid fundament. Flislimet røres opp med vann og smøres på sidene med en murerskje.



6

Betong fylles rundt steinene når de står riktig plassert i rennen. Vi komprimerer betongen med en lektebit. Da er vi sikre på at den kommer godt ned i rennen, og at vi unngår eventuelle lufthull.



8


Grader og ujevnheter på de øverste kantene fjernes, slik at vi får en helt rett og jevn flate. Vi bruker hammer og meisel til jobben.

Slik bygges dette utekjøkkenet

Dette utekjøkkenet består av et fundament av avlange betongelementer på høykant, en bordplate av avlange overliggere og en halvvegg av murstein, med spor til grillristen. Under grill- og bordflaten er det hyller.

Det er frest et spor i to av mursteinsrekkene, slik at det er plass til å flytte grillristen opp og ned.

Oppå fundamentet ligger det avlange overliggere av porebetong, og oppå dem igjen bygges veggene til grillen.

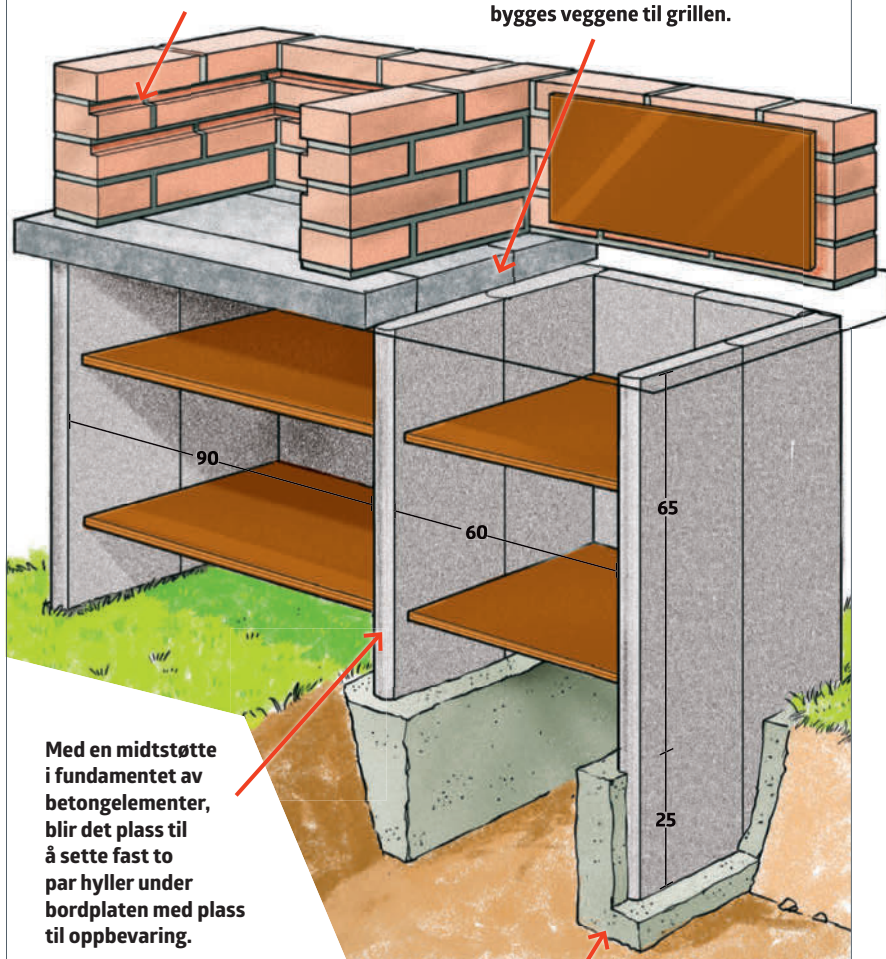

Med en midtstøtte i fundamentet av betongelementer, blir det plass til å sette fast to par hyller under bordplaten med plass til oppbevaring.



MATERIALER

- 11 betongelementer
- 3 overliggere i porebetong
- Murstein
- Vannfast kryssfinér til hyller
- Tørrbetong (til fundamentet)
- Flislim
- Murmørtel
- Grillrist

Det graves en renne til fundamentene av betongelementer. Rennen er cirka 35 cm dyp og 20 cm bred. Da er det plass til å fylle betong rundt elementene.

Overbygningen

Utekjøkkenets overbygning består av en "benkeplate", som lages av solide overliggere av porebetong. De mures fast med mørtel til fundamentet.

Rundt langs kanten bygges en vegg av murstein med fire rekker stein oppå hverandre. Steinene legges i forband, slik at sammenføyningene er litt forskjøvet i forhold til hverandre – det skaper en sterk konstruksjon.

Hjørnekantene på noen av steinene skjæres av med vinkelsliper, for å lage spor til grillristen.



1
Overliggerne mures fast oppå fundamentet. Vi blander en murmørtel og smører den på den øverste kanten. Overliggerne trykkes fast i mørtelen, og vi sjekker at de er i vater.

Ettersom overliggerne legges opp før betongen i rennen er tørr, må vi passe på at vi ikke dytter fundamentene ut av stilling.



3
Hjørnet skjæres vekk på mursteinene som skal ha spor til grillristen. Vi bruker en vinkelsliper, med tilhørende verneutstyr.



4
Mursteinene mures opp på kanten. Vi sjekker hver stein vi legger med vateret, slik at alt blir rett. Den første rekken med stein legges 3 cm fra kanten.



5
Murervinkler med en snor mellom, plasseres på de ytterste steinene. Det gir oss noe å rette inn etter, slik at steinene danner en rett linje.



7
Steinen trykkes på plass i mørtelen, etter at vi har sjekket at den ligger rett i forhold til murersnoren. Skaftet på murerskjeen er fin til finjustering av steinen.

Den overskytende mørtelen som presses ut på begge sider, skrapes av for hver stein vi legger.



8
Vi sjekker steinen med en rettholt, etter at vi har lagt en rekke med stein. Rettholten legges både oppå og langs siden av steinene. Små skjevheter kan slås forsiktig på plass med skaftet på murerskjeen.



2

Vi lager en prøveopplegging, før vi går videre med selve muringen. Da får vi en god oversikt over hvordan det best går opp, og hvilke steiner som må tilpasses.



6

Mørtelen legges på litt om gangen, slik at det rekker til én, maks. to steiner. Det gir oss god tid til å legge steinene på plass før mørtelen tørker opp for mye.




9


En smal fugeskje brukes til å glatte fugene, når vi er ferdig med en rekke. Fugene fylles først grovt med mørtel og gattes etterpå så jevnt som mulig, slik at vi får en flott finish.

Slik kan utekjøkkenet også se ut

Du kan enkelt piffe opp utekjøkkenet med en **bestemt finish eller "ekstraustyr"**, som passer til dine ønsker.

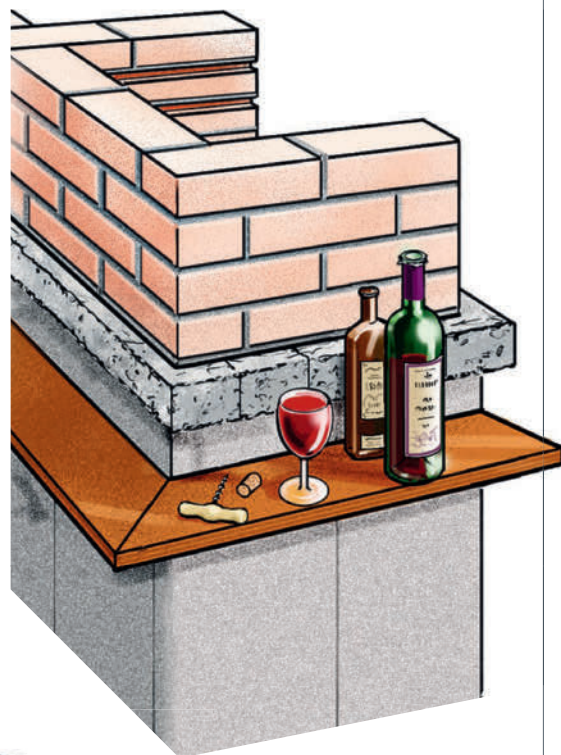

Hvis du synes det er trivelig at gjestene dine holder deg med selskap rundt utekjøkkenet, kan det være smart med en hylle på utsiden. Da blir det god avsetningsplass til et glass vin og litt snacks, som nytes mens grillmesteren lager mat.

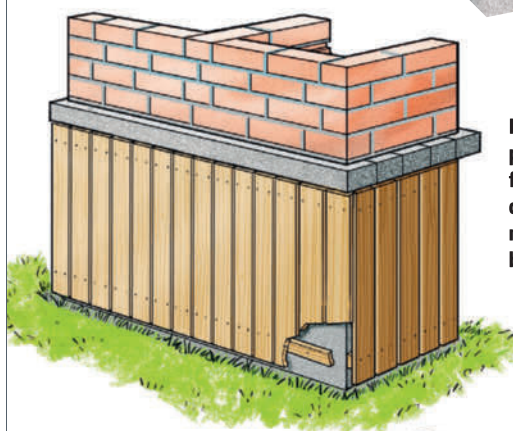

Hvis du vil ha trekledning på utekjøkkenet, kan du kle for eksempel den nederste delen. Kledningen kan også males, hvis du ønsker en bestemt farge på den.

Utekjøkkenet kan også brukes som espalier, hvis du liker grønne eller blomstrende klatreplanter. Sett eventuelt en stålwire fast i fundamentet, så plantene kan klatre på den.

