

NYTT TAK OVANPÅ DET GAMLA SNABBT LÄTT OCH SNYGGT

Du ska komma nära inpå för att se att det inte är tegel. De stora, lätta pannorna gör arbetet snabbt. **Och det bästa är att taket kan läggas ovanpå det gamla.** Du sparar tid och pengar, och du behöver inte oroa dig för regn under arbetets gång.



4

Spänn ut ett snöre mellan de yttersta läkten. Lägg en liten kloss under i ändarna. Med en likadan kloss kollar du att alla läkt ligger i samma höjd.




5

Lägg bärläkten (B) på tvären. Den nedersta ska linjera med takfoten; nästa läkts överkant ska ligga 34 cm från den nedersta läktens botten.



6

Gör fast bärläkten (B). Det är enklast att skjuta fast dem med en spikpistol. De ska bara göras fast i ströläkten (A).

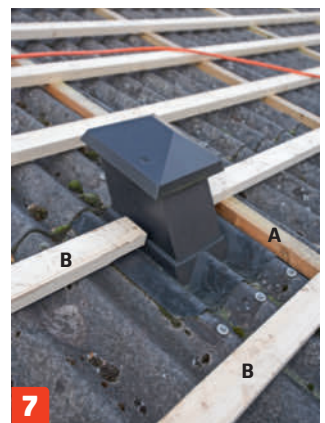

7

Ta dig förbi ventilationshuvorna som visat. Bärläkten (B) vilar på en vågtopp och en underliggande ströläkt (A).

Lägg på nocken och gör taket tätt

Även om det ligger ett tak under det nya, ska det nya taket vara tätt.

Det är täta skarvar mellan skivorna, men längs takåsen och vid genomföringar av skorsten och frånluftshuvar ska det tätas.

Längs taknocken säkrasnockband och nockplåtar tätheten. Vid skorstenen krävs en skorstenstätning.




1

Nockbandet rullas ut. Det ska täcka hela nocken och se till att den är tät.



2

Nockbandet läggs på. Det mjuka bandet dras över vågtopparna och trycks ner i dalarna.

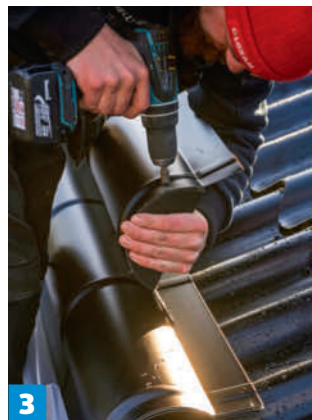


3

Den första nockplåten ska ha ett ändstycke. Plåten ska sitta ute i en av ändarna på taknocken.



4

Nockplåten skruvas ned i vindskivan och sedan ned i varannan vågtopp hela vägen längs takåsen.

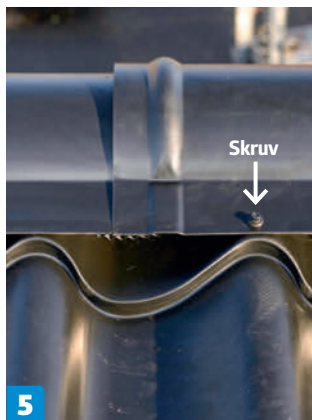

5

När två nockplåtar möts, ska de inte skruvas mitt i skarven, men gärna tätt in på som här.



6

Det mäts upp för skorstenen. En takplåt ska ha ett utskuret hål som passar ned över skorstenen.



7

Hålet görs med plåtsax och nibblare. Plåtnibblaren är ett specialverktyg för metall. En sådan kan hyras.



8

Den anpassade plåten läggs ned över skorstenen. Plåten är så lätt, att det kan göras av en person, men man kan gärna vara två om man vill.

Ett mjukt tätningsmaterial, t.ex. Wakaflex, tätar bra omkring skorsten och liknande.