

SVÅRIGHETSGRAD

Det är överraskande lätt, bara du håller koll på delarna. Här visas en toalett från Gustavsberg, men de flesta moderna toaletter är konstruerade på ungefär samma sätt.

LÄTT SVÅRT

TIDSFÖRBRUKNING

Räkna med en halvtimme.

PRIS

Packning/membran till inlopps- eller utloppsventil ca. 50 kr. styck.

MATERIAL

• Packning till in-/utloppsventil.

Du kan testa att sätta lite torrt toalettpapper i skålen, en bit ovanför vattnet. Blir det vått så sipprar vattnet långsamt ut, och du måste tätar – förblir det torrt är allt i sin ordning.

TOALETTEN RINNER ... FIXA DEN!

Har du en toalett som rinner så ska det stoppas snabbt, för **det är stora mängder vatten som går till spillo, och det är dyrt**. En titt ner i cisternen på en modern toalett kan vara förvirrande, men det är faktiskt lätt att stoppa spillet.

Det kanske inte känns som det största problemet, om din toalett skulle rinna lite. Kanske rinner det så lite att du inte ens har lagt märke till det, och då kan det väl inte vara så illa?

Det beror lite på, hur det skulle kännas att spola ner en hundrapp i

toaletten en gång i veckan. För det är i grova drag resultatet – en extraräkning på 5.000 kronor på ett år för en toalett som *nästan* inte rinner.

Är det tydliga krusningar på ytan i vattnet i skålen kan du förlora upp mot 20.000 kronor per år (eller runt en femtiolapp om dagen). Så börja med att

se efter hur din toalett mår: Håll en bit torrt toalettpapper mot skålens bakkant. Blir det vått av rinnande vatten, så spendera en halvtimme på att fixa det. Det är inte särskilt svårt efter att du har läst den här artikeln – och med en timlön på mellan 10.000 och 40.000 kronor är det absolut värt det. □

INLOPPSVENTILEN – SÅ BYTER DU MEMBRANEN



Om vattnet slutar rinna i samma ögonblick du vrider av kranen, är det inloppsventilen som är otät. Ett nytt membran eller en rensning av det gamla löser problemet.

1. Ta bort bottenventilen, så att du lättare kan komma åt inloppsventilen.

2. Skruva av den stora plastmuttern, som håller fast slangen.

3. Dra loss slangen från inloppsventilen.

4. Ta loss inloppsventilen från cisternen. Den sitter på denna modell fast med två fästen som kan klickas av.

5. Ta loss den första plastdelen. Lägg märke till de två röda strecken, som ska sitta på samma plats när du senare ska sätta ihop inloppsventilen igen.


6. Ta bort plastringen som håller membranet på plats. Ringen är försedd med ett litet hål som ska sitta utanför ett lika stort hål i ventilens toppstycke, när du sätter ihop ventilen efter att ha rensat membranet.

7. Nu kan du ta ur gummimembranet och rensa den eller byta det mot ett nytt. När du sätter tillbaka det ska du försiktigt sätta det på plats på den tunna pinnen i mitten av toppstycket.

Sätt ihop ventilen i omvänd ordning: Ovanpå membranet sätts plastringen och plaststycket med det röda strecket.

Klicka fast inloppsventilen på cisternen. Montera slangen genom att skruva fast den stora plastmuttern igen.

Nu monteras bottenventilen tillbaka.

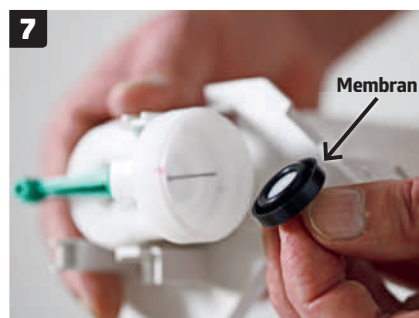

INLOPPSSVENTIL – ORDNING

Inloppsventilen är det mest avancerade i en modern toalett, men kommer du ihåg hur de olika delarna sitter är det inga problem att byta ut det lilla svarta membranet.