

Stommen kläs med plywood och gips

Stommen klär du med plywoodskivor, och utanpå dem sätter du gipsskivorna som ska spacklas och målas. Vill du göra väggen mer robust, täcker du den med glasfiberväv innan du målar.

Mellan skivorna lägger du mineralull som dämpar ljud. Ska det sitta kontakter på väggen, borrar du hål i reglarna så att elektrikern kan dra kablar när du har satt skivor på ena sidan av stommen, och ansluta dem till kontakterna med utanpåliggande vägguttag när alla skivor är uppe.



Plywoodskivorna (B) sågas till. Det är lättast med en sänksåg på skena. Ett tips är att lägga skivan på ett par brädor som du kan såga ned lite i, då ligger delarna stabilt även när du har sågat dig igenom.




Klä den ena sidan av väggen med plywood (B). Vi lägger skivorna vågrätt, till skillnad från gipsskivorna i nästa lager. Sätt 4 x 50 mm skruvar var 200 mm längs kanten och var 300 mm i reglarna.

När plywoodskivorna är uppskruvade är det enkelt att skruva upp gipsskivorna utanpå, då skruvarna får fäste överallt.



Stäng till med plywoodskivor på andra sidan. Även här lägger vi det första lagret vågrätt. Plywooden har not och spont, så skivorna bildar en tät, sammanhängande yta, även om kanterna inte har stöd.

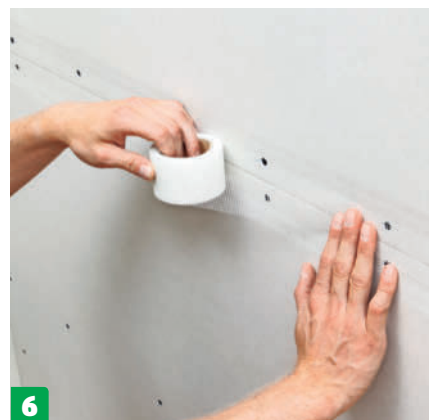

Skarvarna förstärker vi med armerings-tejp. Det är inte lika starkt som den pappersarmering som proffsen brukar använda, men mycket mer lättanvänt.