

Undvik de vanliga felen: Nya klinker i duschen

Ett antal kloka och viktiga val samt perfekt planering kan skydda dig mot alla klassiska dumheter och vatten på fel ställen på golvet när du lägger klinker.

Det är inte nödvändigt att vara en erfaren hantverkare för att lägga ett snyggt golv av klinker i ditt badrum. Om du väljer bra, enkla och välkända lösningar och planerar arbetet så kan du lägga ett perfekt golv med fall åt rätt håll och med klinkern fördelad på ett snyggt sätt.

Vid läggningen av detta golv använde vi oss av fyra goda och enkla råd. Om du gör detsamma blir det mycket lättare för dig att skapa perfekt fall på golvet, så att du slipper små vattenpölar på fel ställen och får en perfekt fördelning av plattorna. Det tar tid i början men lönar sig verkligen. □

4 val som ger **succé på golvet**





Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Med noggrann planering och dessa enkla tips kan du absolut lägga ett golv med perfekt fall.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

5-6 dagar inkl. torktid.



PRISBILD

Cirka 400 kr per m².



Vi mäter och planerar för varje plattas läge innan den trycks fast i fästmassa.

Golvets spacklas till perfekt fall

Även om underlaget är betong, så är det sällan klart för läggning av klinker. Det kan vara ojämnt och sakna fall och det ska föras med ett tätskikt.

Vi väger av golvets med vattenpass och utgångspunkten är brunnen. I duschen ska fallet vara störst. Vi höjer upp resten av golvets så att det bildas en kant ner till duschen. På flera ställen på golvets markeras önskad höjd med små klossar.

För att inte skada tätskiktet spänner vi fast listen i stället för att skruva fast den.



2

Vi spänner fast en list tvärs över golvets där duschen ska vara. Det är där som den långa smala brunnen slutar och där vi senare sätter upp en glasskiva från golv till tak.



1

Vi limmar fast avståndsklossar på golvets vars ovansida ligger på den nivå som vi vill att golvspackelmassan ska ha. Ev. golvvärmeslingor ska läggas innan golvets spacklas.



3

Spackelmassan jämnas först till på den "torra" delen av golvets så att ytan har samma nivå som ovansidan på klossarna. Spacklet blandas enligt anvisningarna.



4

Golvets i duschen byggs upp med fall ner mot den långa brunnen. När den först spacklade delen av golvets har härdnat kan listen tas bort.



REGLER

Det finns många regler för våtrum och alla dessa ska du sätta dig in i innan du börjar arbetet. Du hittar dem på nätet om du söker efter "Säkra våtrum 2016". Där kan du läsa om hur golv och väggar föras med tätskikt och vilka material som kan användas. Därutöver får du här ett par praktiska tips:

- Golvets högsta punkt bör vara vid dörren.
- Fallet i duschen ska vara minst 7 mm/m, högst 20 mm/m.
- Fallet på resten av golvets ska vara minst 2-10 mm/m.
- Brunnen monteras av vvs-folk.

Mönstret läggs fast i minsta detalj

Det är en stor hjälp att först lägga ut alla klinker på golvet och ev. såga till dem med kakelskärare (våtskärare) innan de limmas fast. Har du lagt dem rätt så sparar du i sista änden tid och garanterar dig själv ett bra resultat.

I ett litet rum är det omöjligt att klara sig med enbart hela plattor och därför prioriterar vi ett par saker. Vi ser till att lägga enbart oskurna kanter mot brunnen och vid ingången. Vi justerar plattorna så att ev. smala bitar hamnar längs väggarna.


Klinkern läggs först längs brunnen



Fästmassan (kakelfixet) blandas i rätt små portioner för att vi ska hinna använda den. Blandningsförhållandet står på påsen. Vi använder mixer i en bormaskin. Vattnet ska alltid hällas i först.



Fallet kontrolleras flera gånger med ett vattenpass. Samtidigt kontrollerar vi att plattor ligger plant.

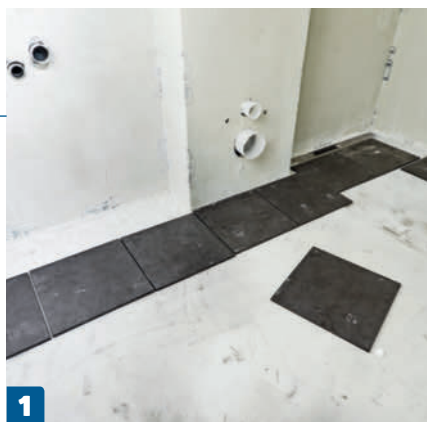

Vi lägger en rad klinker längs med rummet och utgår från den långsmala brunnen och kanten till resten av golvet. Eftersom vi inte vill ha skurna kanter längs brunnen och ingången flyttar vi plattorna lite.



Plattorna trycks fast i fixet längs brunnen. Ett jämnt skikt fix dras ut med tandspackel längs brunnen och sedan läggs den första raden. Vi lägger plattorna 4 mm från brunnen så vi får plats för en fog.



De sista plattorna läggs. Efter ett dygn har fästmassan härdat så mycket att vi kan fästa plattorna längs kanten. Fogningen kan inte börja förrän tidigast ett dygn efter läggningen.



Klinkern längs kanterna sågas till när vi har provlagt hela golvet. Varje platta får ett nummer (som skrivs på maskeringstejp) och klinkern arrangeras i staplar beroende på var den ska läggas.



Följande rader läggs på plats. Fogbredden justeras först med avståndsklossar, men det går också att använda kakelkryss eller fogsnöre. När man är van kan man lägga utan hjälpmedel.



De smala kantplattorna på väggen stryks med kakelfix på baksidan och trycks fast. De ska nästan masseras lite för att fästa ordentligt på väggen.

Fogarna fylls med bruk och silikon

Du kan behöva använda två slags fogmaterial i ett badrum. Den hårda fogen av cementfogbruk som kan användas på i stort sett hela golvet och den mjuka, smidiga och tänjbara silikonfogen. Den senare används mellan byggnadsdelar som rör sig i förhållande till varandra.


Eftersom silikonfogar ska bytas efter ett antal år **nöjer vi oss med silikon vid brunnen och mot tröskeln.**

VERKTYG

En fogbalja med rullar är vanlig hos plattsättare, och därför använder vi också en. Balja och diverse svampar finns på bygghuset.

TIPS

Justera fixets konsistens. Tryck en platta mot golvet där du har dragit ut fix med en tandspackel. Lyft sedan upp plattan. Det ska vara tydligt avtryck av randigt fix på minst 80 procent av plattan. Annars späder du fixet en aning.

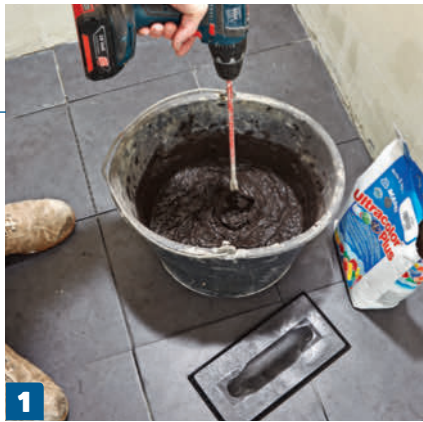


Fogbruket (fogmassan) blandas noga med mixer monterad i en stark bormaskin. Det är viktigt att få bort små klumpar. Följ blandningsanvisningarna noga och börja med att hålla vatten i baljan.



Fogarna fylls igen med fogmassa. Genom att dra ut fogmassan diagonalt över fogarna pressas den ner i dem. Vi drar flera gånger åt alla håll för att vara säkra på att fogarna verkligen fylls upp.



Överflödigt fogmassa tvättas bort när den har fått lov att sätta sig cirka 10-15 minuter. Tvätta med en ren svamp på bräda. Skölj ofta och pressa ut vattnet på rullarna.

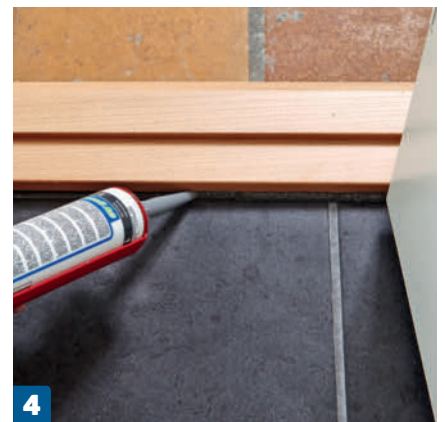

Vi fogar under tröskeln med silikon. Det gör vi först när resten av fogarna i golvet har torkat och den grå hinnan har tvättats bort. För att inte kladda är det smart att maskera med tejp.

MATERIAL

- Flytspackel
- Ev. fallbyggnadsspackel
- Avståndsklossar av plast
- Golvklinker
- Kakelfix
- Fogmassa
- Silikonfogmassa

SPECIALVERKTYG

- Kakelskärare
- Mixer och stark bormaskin
- Tandspackel, här 6 mm
- Gummispackel
- Fogbalja med rullar, svamp etc.

För att bevara det snygga utseendet måste man torka av det mörka golvet efter varje dusch. Då blir det inga kalkfläckar på det och risken för mögel på silikonfogen minskar.